

# helio

REWARD YOURSELF

Käyttö- ja asennusohje **ROCHER DES**

Bruks- och installationsanvisning **ROCHER DES**

Product Manual **ROCHER DES**

**ROCHER DES** –Produkthandbuch

Manuel produit **ROCHER DES**

Instalación y manual de uso de **ROCHER DES**

Инструкция по эксплуатации и монтажу **ROCHER DES**

Podręcznik instalacji i użytkowania **ROCHER DES**

Paigaldus- ja kasutusjuhend **Rocher DES**

Manuale di installazione e uso **ROCHER DES**

Návod k instalaci a použití **ROCHER DES**

Telepítési és felhasználói kézikönyv **ROCHER DES**

SÄHKÖKIUAS:

ELAGGREGAT FÖR BASTU:

ELECTRIC SAUNA HEATER:

ELEKTRISCHES SAUNAHEIZGERÄT:

CHAUFFE-SAUNA ÉLECTRIQUE :

CALENTADOR DE SAUNA ELÉCTRICO:

ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ:

ELEKTRYCZNY PIEC DO SAUNY:

ELEKTRIKERIS

RISCALDATORE ELETTRICO PER SAUNA:

ELEKTRICKÉ SAUNOVÉ TOPIDLO

ELEKTROMOS SZAUNAKÁLYHA:

1102-70-040517

1102-105-040517

Ohjauskeskus:

Styrcentral:

Control panel:

Steuergerät:

Panneau de commande:

Panele de control:

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ:

Panel sterujące:

Juhtpaneel

Pannelli di controllo:

Ovládací panely

Vezérlőpanelete:

1601 – 31 (RA – 31) Trend

1601 – 33 (RA – 33) Premium Wifi



# helio

REWARD YOURSELF

## Käyttö- ja asennusohje **Rocher DES**

### SÄHKÖKIUAS:

1102 – 70 – 040517

1102 – 105 – 040517

230V – 240V 1N~ / 2~

230V 3~

400V – 415V 3N~

### OHJAUSKESKUS:

1601 – 31 (RA – 31) Trend

1601 – 33 (RA – 33) Premium Wifi



**Sisällyys**

1.	Kiukaan pikakäyttöohje	3
1.1	Tarkista ennen saunomista	3
1.2	Kiukaan ohjauslaitteiden käytö	3
<b>2.</b>	<b>Käyttäjälle</b>	<b>3</b>
2.1	Saunahuone	3
2.2	Saunan lämmitys	3
2.3	Suositeltava saunan ilmanvaihto	4
2.4	Tuntoelimen asennus lähelle koneellista tuloilmaventtiiliä	4
2.5	Tuntoelimen asennus kattoon	4
2.6	Kiuaskivet	5
2.7	Jos kiuas ei lämpene	6
2.8	Kiukaan asennuksen valmistelu	6
2.9	Kiukaan asennus	6
2.10	Kiukaan suojaetäisyydet	6
2.11	Kiukaan suojaetäisyydet	7
2.12	Kiviladonnan valmistelu	8
2.13	Vastustuen asennus:	9
2.14	Kiukaan liittäminen sähköverkkoon	10
2.15	Sähkölämmyksen vuorottelu	10
2.16	Liitosjohdon kytkentärasian sijoitus saunaassa	11
2.17	Kauko ohjaus	11
2.18	Ovikytkin	12
2.19	Kytkentäkaava	13
2.20	Periaatekuva, kun ohjauskeskuksena on 1601 - 31 (RA - 31 Trend)	14
3.	Rocher DES kiukaan varaosalista	15
4.	ROHS	16

**Kuvat ja taulukot**

Kuva 1	Suositeltava ilmanvaihto saunaassa	4
Kuva 2	Suojaetäisyydet	7
Kuva 3	Kiviladonnan valmistelu	8
Kuva 4	Vastusten asennus	9
Kuva 5	Kytkentärasian sijoituspaikka	11
Kuva 6	Kauko ohjauskeskuksen kytkentä	11
Kuva 7	Ovikytkimen asento	12
Kuva 8	Ovikytkimen kytkentä	12
Kuva 9	Ovikytkimen kytkentä lisättynä häiriö merkkivalo	12
Kuva 10	Kytkentäkaava	13
Kuva 11	Periaatekuva kytkennästä	14
Taulukko 1	Suojaetäisyydet	6
Taulukko 2	Syöttökaapeli ja sulakkeet	10
Taulukko 3	Rocher DES -kiukaan varaosat	15

## 1. Kiukaan pikakäyttöohje

### 1.1 Tarkista ennen saunomista

1. Saunahuone on siinä kunnossa, että siellä voi saunoa.
2. Ovi ja ikkuna on suljettu.
3. Kiukaassa on valmistajan suosittelemat kivet ja että lämpövastukset ovat kivien peitossa ja kivet harvaan ladottuja.

Kiukaan pääkytkin sijaitsee kiukaan pohjassa, edestä katsottuna oikealla puolella.  
Pääkytkin on merkitty 0 – 1 tarralla.

HUOM! Keraamisia kiviä ei saa käyttää.

### 1.2 Kiukaan ohjauslaitteiden käyttö

Katso erillisestä ohjauskeskuksen käyttöohjeesta.

Lisätietoa saunomisesta: [www.tylohelio.com](http://www.tylohelio.com)

Lado kiukaan kivet uudelleen vähintään kerran vuodessa ja vaihda rapautuneet kivet uusiin. Näin kivistilan ilmankierto paranee ja vastukset kestävät kauemmin käytössä.

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä valmistajan takuuhuoltoliikkeeseen.

## 2. Käyttäjälle

Tätä laitetta voi käyttää lapsi 8 ikävuodesta ylöspäin, henkilö jolla on alentunut fyysinen ja henkinen suorituskyky tai aistivamma tai henkilö jolla on vähän kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä vain jos henkilölle on annettu ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja siihen liittyvistä riskeistä. Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa. Lapsi ei myöskään saa puhdistaa ja huolata laitetta ilman valvontaa. (7.12 EN 60335-1:2012)

### 2.1 Saunahuone

Saunan seinien ja katon tulee olla hyvin lämpöeristettyjä. Kaikki lämpöä varaavat pinnat kuten tiili- ja rappauspinnat tulee eristää. Sisäverhoiluksi suositellaan puupaneelia. Mikäli saunan verhoilussa on käytetty materiaalia, joka on hyvin lämpöä varaa (esim. erilaiset koristeekivet, tavallinen lasi, ym.) on muistettava, että tämä pinta lisää saunan esilämmitysaikaa, vaikka saunahuone olisi muuten hyvin lämpöeristetty (kts. sivu 6, kohta 2.8 Kiukaan asennuksen valmistelu).

### 2.2 Saunan lämmitys

Varmista ennen kiukaan päälle kytkevästä, että sauna on siinä kunnossa, että siellä voi saunoa. Kun lämmität sauna ensimmäistä kertaa, kiuas saattaa lämmetessään erittäin hajua. Mikäli näin tapahtuu, kytke kiuas hetkeksi pois päältä ja tuuleta sauna. Sen jälkeen voit kytkeä kiukaan uudelleen päälle.

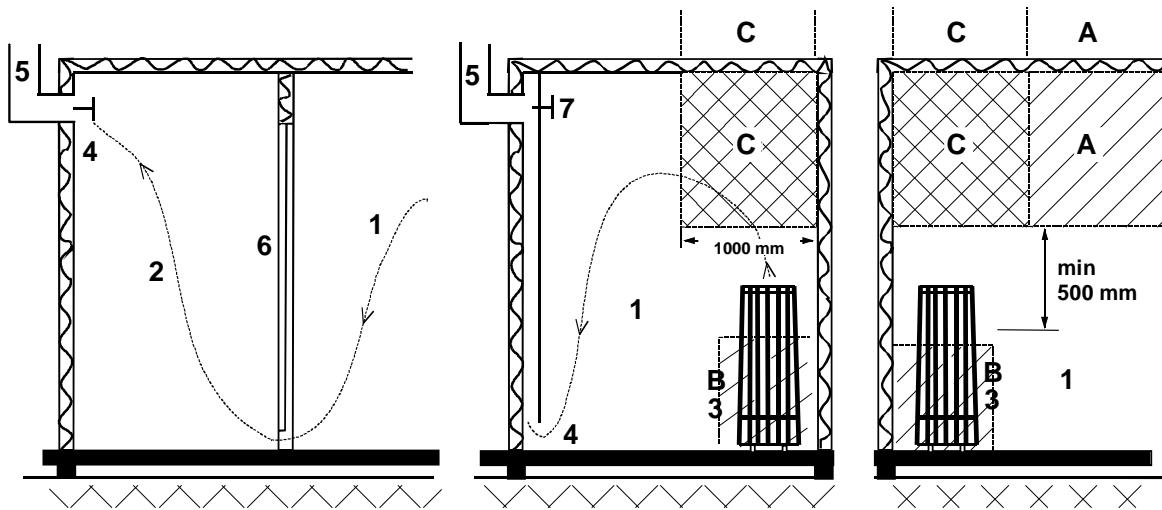
Saunan lämmitys tulisi aloittaa noin tunti ennen kylpemistä, jotta kivet ehtivät lämmetä kunnolla ja saunahuoneen lämpötila tasaantuu.

Miellyttävät, pehmeät löylyt saavutetaan noin 70 °C:n lämpötilassa.

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä valmistajan takuuhuoltoliikkeeseen.

**Kiukaan päälle ei saa asettaa esineitä eikä sen päällä tai läheisyydessä kuivattaa vaatteita.**

### 2.3 Suositeltava saunan ilmanvaihto




Kuva 1 Suositeltava ilmanvaihto saunaassa


- |  |                        |                           |
|--|------------------------|---------------------------|
| 1. Saunahuone  | 3. Sähkökuias          | 5. Poistohormi tai kanava |
| 2. Pesihuone   | 4. Poistoilmaventtiili | 6. Saunahuoneen ovi       |
| 7. Tähän voidaan laittaa myös tuuletusventtiili, joka pidetään kiinni saunaan lämmittääessä ja kylvettääessä |                        |                           |
- A-alueelle voidaan sijoittaa raitisilman sisääntuloventtiili. Tässä on huomioitava, että sisään tuleva raitisilma ei häiritse (jäähytä) katonrajassa olevaa kiukaan termostaattia.
- B-alue on raitisilman sisääntuloalue, kun saunaassa ei ole koneellista ilmanvaihtoa. Tässä tapauksessa poistoilmaventtiili sijoitetaan vähintään 1 m korkeammalle kuin sisään tuleva venttiili.
- C-ALUEELLE EI SAA ASENTAA RAITISILMAN SISÄÄNTULOVENTTIILIÄ, JOS KIUASTA OHJAAVA TERMOSTAATTI ON MYÖS ALUELLA C.

### 2.4 Tuntoelimen asennus lähelle koneellista tuloilmaventtiiliä

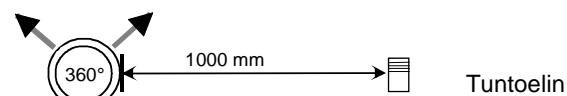Saunahuoneen ilman pitäisi vaihtua 6 kertaa tunnissa.  
Tuloilmaläppien halkaisija tulisi olla 50 – 100 mm.



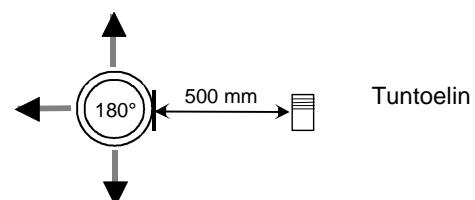Ympäriinsä (360°) puhaltava tuloilmaventtiili on oltava vähintään 1000 mm päässä tuntoelimestä.



Tuloilmaventtiili joka on varustettu suuntauslevyllä (180°) on oltava vähintään 500 mm päässä tuntoelimestä. Ilmapuhallus ei saa mennä kohti tuntoelintä.

### 2.5 Tuntoelimen asennus kattoon

Kattoasennuksessa tuntoelimen koteloon on porattava 5mm reikä jotta mahdollinen kerääntynyt vesi pääsee poistumaan.

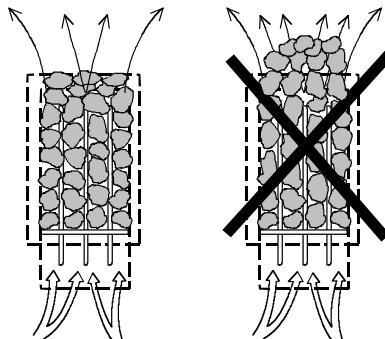
Anturiin ei saa kohdistaa suoraa vesisuihkuja eikä heittää siihen vettä kauhalla.



## 2.6 Kiuaskivet

Hyvien kiuaskivien tulisi täyttää seuraavat ehdot:

- Kivien tulisi kestää hyvin lämpöä ja löylyeden höyrystymisestä aiheutuvia lämmönvaihtelua.
- Kivet tulisi vielä pestä ennen käyttöä, jotta hajuja ja pölyä ei pääse ilmaan.
- Kivissä tulisi olla epätasainen pinta, jolloin vesi "tarttuu" kiven pintaan ja höyrystyy tehokkaammin.
- Kivet tulisi olla kooltaan riittävän suuria (100 - 150 mm), jotta ilma kulkee hyvin kivistilan läpi. Näin vastukset kestävät kauemmin ehjinä.
- Kivet tulisi latoa harvaan, jotta ilmankierto kivistilan läpi olisi mahdollisimman hyvä. Vastuksia ei saa kiilata yhteen eikä runkoa vasten.
- Kivistila on tyhjennettävä riittävän usein, vähintään kerran vuodessa yksityisessä käytössä, jolloin pienet ja rikkoontuneet kivet poistetaan ja uusia kiviä laitetaan tilalle.
- Yleisessä käytössä kivistila on tyhjennettävä vähintään joka toinen kuukausi.
- Kivet ladotaan siten, että vastukset peittyvät. Vastusten päälle ei tule kuitenkaan latoa suurta kivekkoa. Sopiva kivimäärä löytyy sivun 6 taulukosta 1. Kivipakkauksessa mahdollisesti olevia pieniä kiviä ei tule laittaa kiukaaseen.
- Takuu ei korvaa vikoja, jotka aiheutuvat pienien ja tiukkaan ladottujen kivien estäässä ilmankierton kiukaan kivistilan läpi.
- Keraamisia kiviä ei saa käyttää. Keraamiset kivet voivat vaurioittaa kiuasta. Kiukaan takuu ei kata syntyneitä vaurioita.
- Vuolukivien käyttö kiuaskivinä on kielletty. Kiukaan takuu ei kata syntyneitä vaurioita.
- Laavakivien käyttö kiuaskivinä on kielletty. Kiukaan takuu ei kata syntyneitä vaurioita.
- **KIUASTA EI SAA KÄYTTÄÄ ILMAN KIVIÄ**



## 2.7 Jos kiucas ei lämpene

- Mikäli kiucas ei lämpene, tarkista että
- virta on kytkettynä.
  - kiukaan etusulakkeet ovat ehdjät.
  - onko ohjauspaneelissa virheilmoitusta viasta. Jos ohjauspaneelissa on virheilmoitus, lue ohjauspaneelin käyttöohje.

HENKILÖN, JOKA KIUKAAN ASENNUKSEN SUORITTA, TULEE JÄTTÄÄ TÄMÄ OHJE HUONEISTOON ELI TULEVALLE KÄYTTÄJÄLLE.

## 2.8 Kiukaan asennuksen valmistelu

Tarkista seuraavat seikat ennen kiukaan lopullista asentamista.

1. Kiukaan tehon (kW) suhde saunan tilavuuteen ( $m^3$ ). Taulukossa 1 sivulla 6 on esitetty kiukaan tehoa vastaavat tilavuussuositukset. Minimitilavuutta ei saa alittaa, eikä maksimitilavuutta ylittää.
2. Saunan korkeuden tulee olla vähintään 1900 mm.
3. Lämpöeristämätön ja muurattu kiviseinä lisää esilämmitysaikaa. Jokainen neliömetri rapattua katto- tai seinäpintaan vastaa  $1,2 m^3$  lisäystä saunan tilavuudessa.
4. Tarkista sivun 10 taulukosta 2 kohdasta, että sulakekoko (A) ja virransyöttökaapelin poikkipinta ( $mm^2$ ) soveltuват kiukaalle.
5. Kiukaan ympärillä on oltava vähimmäissuojaetäisyydet sivun 6 ja 7 mukaisesti.

Kiukaan ohjauslaitteiden ympärillä on oltava riittävästi tilaa eli ns. hoitokäytävä. Myös oviaukko voidaan katsoa hoitokäytäväksi.

## 2.9 Kiukaan asennus

Kiuas asennetaan saunaan sivulla 6 taulukon ja sivulla 7 olevia suojaetäisyyksiä noudattaen.

Kiuas on lattialla seisovaa mallia. Alustan oltava tukeva, koska kiukaan paino on n. 120 kg.

Kiuas asennetaan säädetettävien jalkojen avulla suoraan.

Kiuas kiinnitetään säätöjaloistaan lattiaan mukana tulevilla metallikiinnikkeillä (2 kpl), joilla estetään suojaetäisyyksien muuttuminen käytön aikana.

Lisävarusteena saatavana kiukaan kiinnittäminen seinään tai lauteisiin, (metallikiinnikkeet. S-ZH 58, 0043272)

Seiniä ja kattoa ei saa suojata kevytsuojauksella, kuten esimerkiksi kuituvahvisteisella sementtilevyllä, sillä se voi aiheuttaa palovaaran.

Saunaan saa asentaa vain yhden kiukaan.

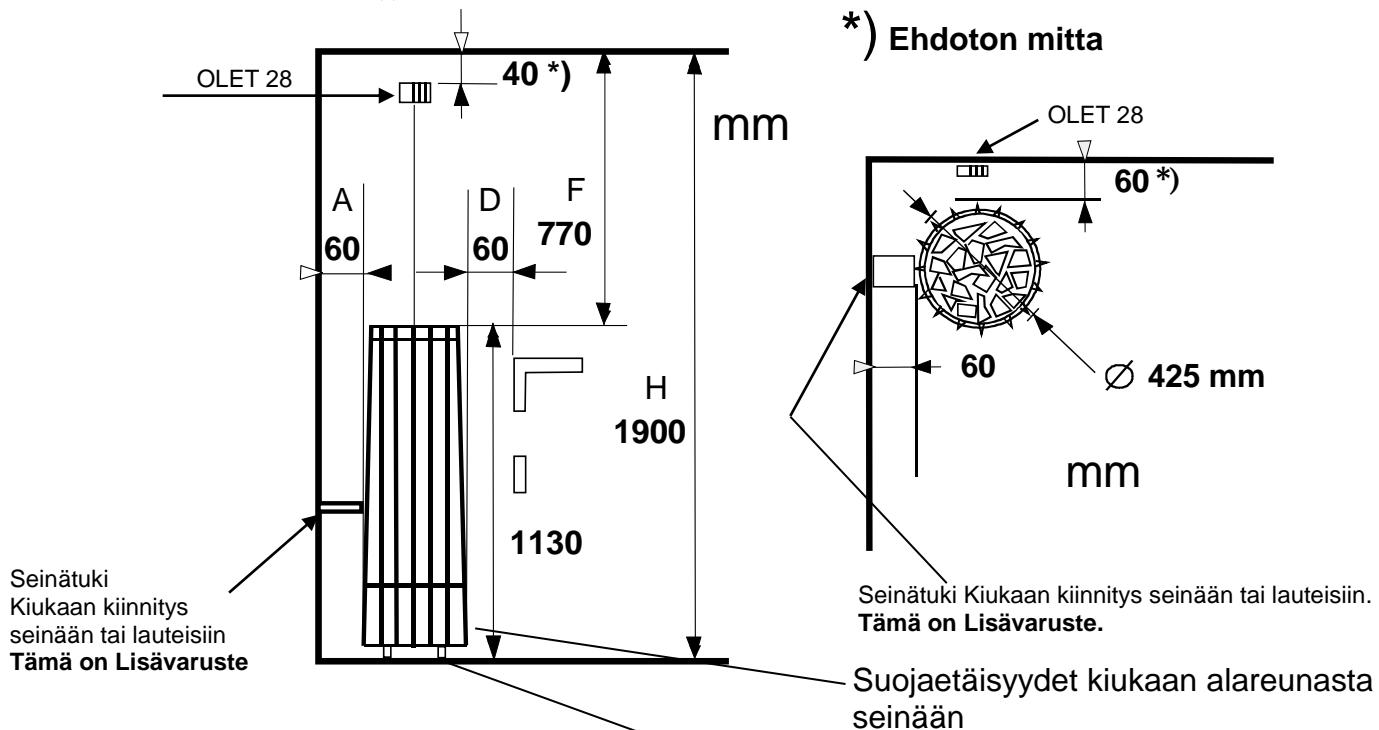
## 2.10 Kiukaan suojaetäisyydet

Teho	Löylyhuone			Kiukaan minimi etäisyydet			Kivimäärä	
	Tilavuus		Korkeus	Sivupin-nasta seinään	Etupin-nasta lauteeseen	Kattoon		
	kW	Tilavuus min. $m^3$	Tilavuus max. $m^3$	min. mm	A mm	D mm	mm	n. kg
6,8	5	9		1900	60	60	770	100
10,5	9	15		1900	60	60	770	100


Taulukko 1 Suojaetäisyydet

## 2.11 Kiukaan suojaetäisyyydet


**Nurkka- ja seinääsennus:** Tuntoelin OLET 28 asennetaan seinälle kiukaan keskilinjalle 40 mm katosta. Vaihtoehtoinen asennuspaikka myös kattoon kiukaan keskelle yläpuolelle, katso ohje keskiasennus. Kiucas on kiinnitettävä lattiaan tai lauderakenteisiin, jotta suojaetäisyyydet eivät pääse muuttumaan.



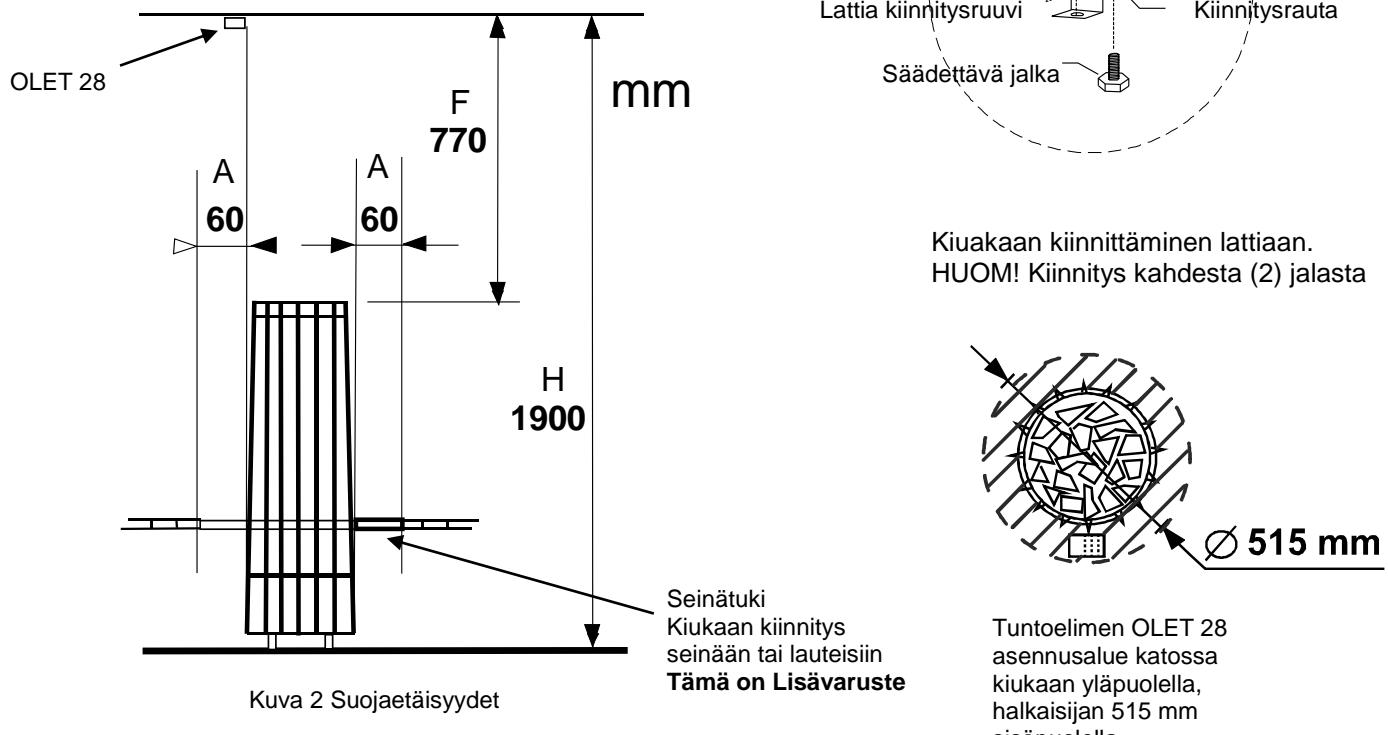**Keskiasennus:** Jos kiucas asennetaan seinästä tai nurkasta kauemmaksi kuin 60 mm, asennustapa on aina keskiasennus. Kiucas on kiinnitettävä lauteisiin tai vastaavaan rakenteeseen seinätuen avulla. Tuntoelin OLET 28 asennetaan aina kattoon.



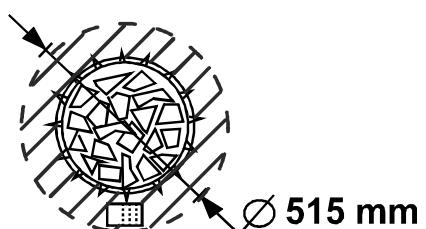Tuntoelimen OLET 28  
asennusalue katossa  
kiukaan yläpuolella,  
halkaisijan 515 mm  
sisäpuolella.



## 2.12 Kiviladonnan valmistelu

Tukipinnojen poistaminen kiviladonnan ajaksi.

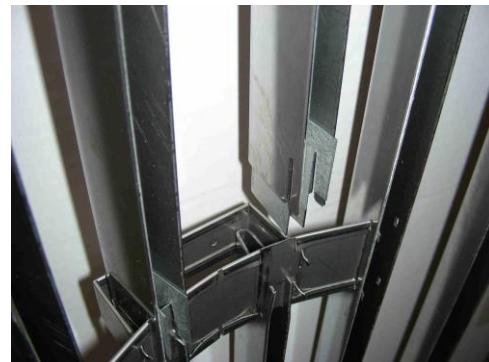
Poista pinnojen kiinnitys ruuvit (2 kpl).



Nosta tukipinnan lukituslevy ylös paikaltaan.



Poista tukipinnat nostamalla niitä ylöspäin.



Lado kivet n. Helo- merkkiin asti.  
Asenna tukipinnat takaisin.  
Tukipinnat asennetaan paikoilleen pääinvastaisessa  
järjestyksessä.  
Lado kivet niin, että vastukset ovat peitossa.  
Katso tarkemmin kohdasta 2.6 Kiuaskivet.



Kuva 3 Kiviladonnan valmistelu

## 2.13 Vastustuen asennus:

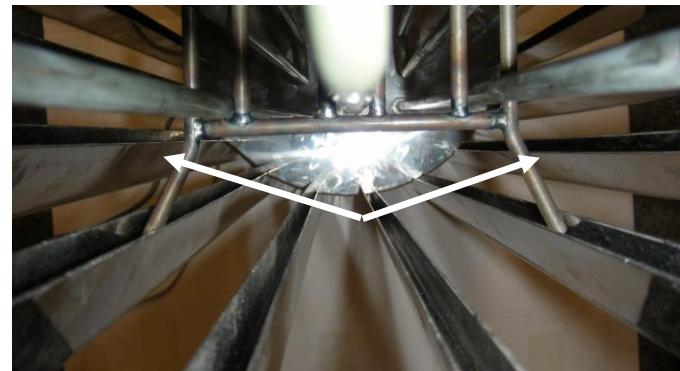
Huomioi, että vastustukea on aina käytettävä, jotta vastukset eivät väännny kiinni toisiinsa, eikä myös käään ulos sivuille.

Vastustuen asennus:

Täytä kivistila noin puoleen väliin kivillä. Asenna sen jälkeen vastustuki siten, että vastukset jäävät aukkojen väliin. Kallista tukea ja paina tuen päässä olevat tapit ensin kiukaan toisen puolen pystypalkkien sisäpuolen uraan ja sen jälkeen toinen puoli samallailla. Vastustuen tulee jäädä vaakasuoraan asentoon.




Työnnä vastustuen tapit kiukaan pystypalkkien uraan.



Paina vastakkaiselta puolelta vastustuen tapit kiukaan pystypalkkien uraan.

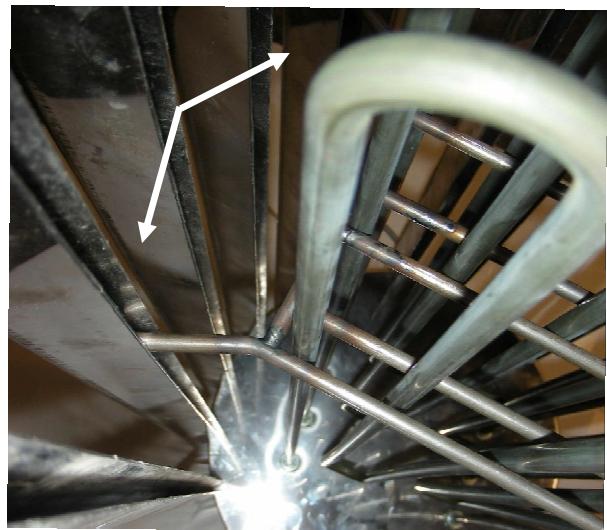Tämän jälkeen kiuas täytetään kivillä yläreunaan saakka niin, että vastukset peittyyvät



Kuva 4 Vastusten asennus

## 2.14 Kiukaan liittäminen sähköverkkoon

Sähköasennustyön saa suorittaa vain siihen oikeutettu sähköurakoitsija voimassaolevien määräysten mukaisesti. Sähkökiuas liitetään sähköverkkoon puolikiinteästi. Liitosjohtona käytetään H07RN-F (60245 IEC 66) johtoa tai laadultaan vähintään näitä vastaavaa johtoa. Myös muiden kiukaalta lähtevien johtimien (merkki-lamppu, sähkölämmityksen vuorottelu) pitää olla vastaavaa tyyppiä. PVC-eristeistä johtoa ei saa käyttää kiukaan liitosjohtona.

Liitääntäjohtona voidaan myös käyttää useampinapaista (esim. 7-nap.) johdinta, kun jännite on sama. Silloin kun erillistä ohjausvirtasulaketta ei ole, kaikkien johtojen poikkipinnan pitää olla sama eli etusulakkeen mukainen.

Saunan seinällä oleva kytkentärasian tulisi sijaita vähintään kiukaalle ilmoitetun suojaetäisyyden päässä.

Rasian sijoituskorkeus saa olla enintään 500 mm lattiasta. Katso sivu 11.

Jos kytkentärasia on yli 500 mm:n etäisyydellä kiukaasta, voidaan kytkentärasia sijoittaa korkeintaan 1000 mm:n korkeudella lattiasta.

Teho kW	Kiukaan liitääntä- kaapeli H07RN –F/ 60245 IEC 66 mm <sup>2</sup> 400V 3N~	Sulake A	Kiukaan liitääntä- kaapeli H07RN –F/ 60245 IEC 66 mm <sup>2</sup> 230V 3~	Sulake A	Kiukaan liitääntä- kaapeli H07RN –F/ 60245 IEC 66 mm <sup>2</sup> 230V 1 N~ / 2~	Sulake A
6,8	5 x 1,5	3 x 10	4 x 4	3 x 20	3 x 6	1 x 35
10,5	5 x 2,5	3 x 16	4 x 6	3 x 35	-----	-----

Taulukko 2 Syöttökaapeli ja sulakkeet

**HUOM!** Saunan valo-ohjaus piirkortilta on tarkoitettu resistiiviselle kuormalle (hehkulamput). Piirkortin rele ei kestä kapasitiivista virtakuormaa (hakkurivirta lähteet). Jos käytetään valoja joissa on muuntaja esim. led tai halogen lamput, on kiukaan piirkortin releohjaukseen kytettävä erillinen rele tai kontaktori valojen ohjaukseen.

Kiukaan eristysresistanssi: Kiukaan vastuksiin voi esimerkiksi varastoinnin aikana imeytyä kosteutta ilmasta. Tämä saattaa aiheuttaa vuotovirtaa. Kosteus poistuu muutaman lämmityskerran jälkeen. Älä kytke kiukaan sähkösyöttöä vikavirtakytkimen kautta.

Kiukaan asennuksessa on kuitenkin aina noudatettava voimassa olevia sähköturvallisuusmääryksiä.

## 2.15 Sähkölämmityksen vuorottelu

Sähkölämmityksen vuorottelu koskee asuntoja, joissa on sähkölämmitys.

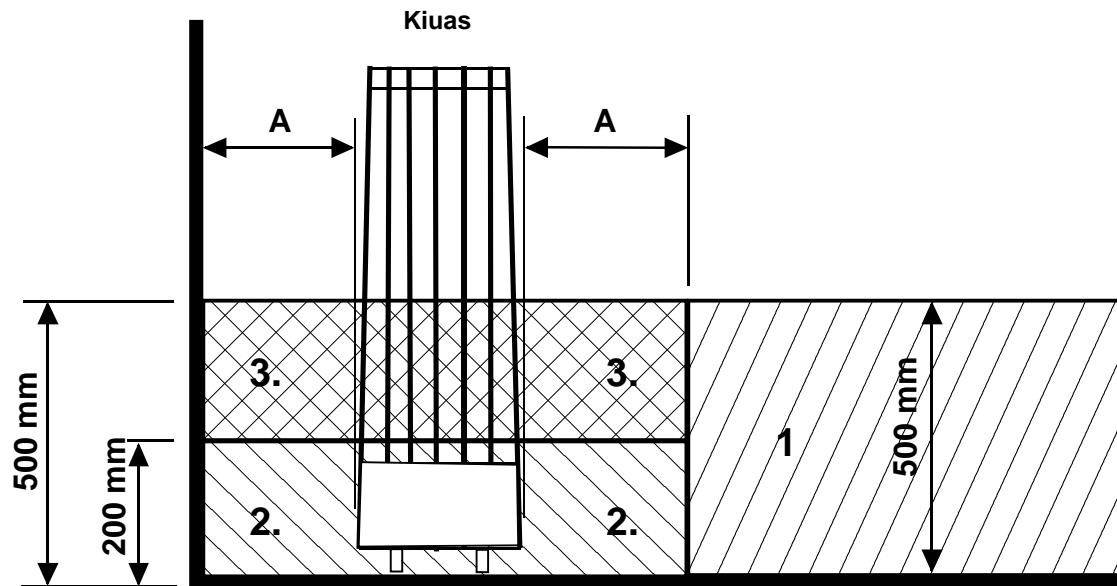
Kiukaassa on liittimet (merkitty N - 55) sähkölämmityksen vuorottelun ohjausta varten. Liittimissä N – 55 ja vastuksissa on jännite (230V) samanaikaisesti. Kiukaassa oleva saunatermostaatti ohjaa myös lämmityksen vuorottelua eli asunnon lämmitys kytkeytyy, kun saunatermostaatti katkaisee virran kiukaalta.

## 2.16 Liitosjohdon kytkentärasian sijoitus saunaassa

A = Ilmoitettu vähimmäissuojaetäisyys

1. Suositeltava kytkentärasian sijoituspaikka.
2. Tällä alueella tulisi käyttää silumiinirasiaa.
3. Tätä aluetta pitäisi välttää ja käyttää aina silumiinirasiaa.

Muilla alueilla on käytettävä lämmönkestäävä rasiaa ( $T 125^{\circ}\text{C}$ ) ja lämmönkestäviä johtimia ( $T 170^{\circ}\text{C}$ ). Kytkentärasian luo pitää olla esteetön pääsy. Sijoitettaessa rasia alueille 2 ja 3 on selvitetävä paikallisen energialaitoksen ohjeet ja määräykset.



Kuva 5 Kytkentärasian sijoituspaikka

## 2.17 Kauko ohjaus

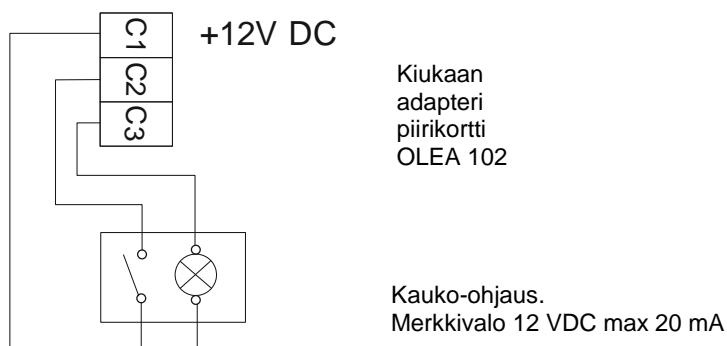
Kiuas voidaan kauko käynnistää painonapilla tai sulkeutuvalla kosketin tiedolla.

Kauko-ohjaus voi olla pulssitoiminen tai koko ajan päällä oleva kosketin tieto.

**HUOM!** Kiuas määräykset vaativat ovikytkimen käyttöä kun kiuas käynnistetään saunaan ulkopuolelta.

Lisävaruste 0043233 Ovikytkinsarja.

Kaukokäynnistyksen rinnalle voidaan kytkeä merkkivalo, joka ilmoittaa kun kaukokäynnistys on käynnistänyt kiukaan. Merkkivalo osoittaa nopealla vilkkumisella häiriön, joka on aiheutunut sauna oven auki jäämisestä yli 5 minuutin ajaksi, tällöin kiuas on sammunut automaattisesti. Kiuas on päällä niin kauan kuin sen ohjauspaneelista on asetettu päällä olo aika. Kauko-ohjauksesta voidaan myös sammuttaa kiuas.



Kuva 6 Kauko ohjauksen kytkentä

## 2.18 Ovikytkin

Ovikytkimellä tarkoitetaan määräyksien mukaista saunan ovessa olevaa kytkintä. Ovikytkin vaaditaan yleisissä ja yksityiskäytössä olevissa saunoissa, sellaisissa saunoissa joissa kiukaan päälle kytkentä voidaan tehdä muualta kuin itse saunasta, esim. On / Off painonapilla tai vastaavalla tavalla.

Mikäli ovi avataan ennen lämmitysjakson alkamista, (ennakko ajastimella asetettu kiukaan lämmitys) menee automaattikäyttö (kaukokäyttö) pois päältä 1 minuutin kuluttua ja vaatii oven sulkemisen ja uudelleen käynnistämisen ohjauspaneelista.

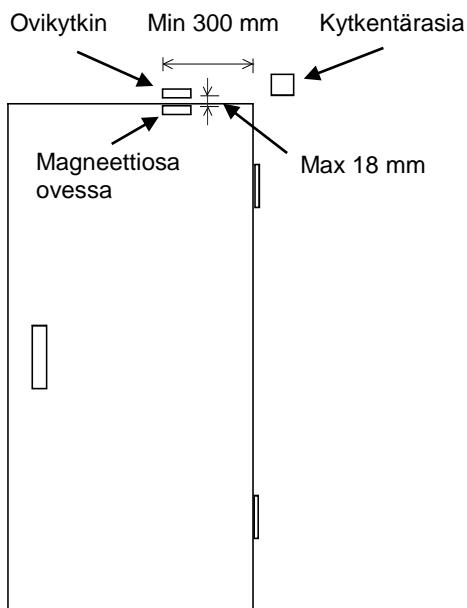
Mikäli kiukaan päällä olo aikana ovi jää auki yli 5 minuutin ajaksi, kytkeytyy kiuas pois päältä automaattisesti. Kiuas saadaan päälle uudelleen ohjauspaneelista oven sulkemisen jälkeen. Häiriö merkkivalo alkaa vilkkuamaan mikäli sellainen on kytketty, katso alla kytkentäohje.

### Ovikytkimen asennus- ja kytkentäohje


Ovikytkimen asennetaan löylyhuoneen ulkopuolelle oven yläreunaan vähintään 300mm oven sisänurkasta.

Kytkin osa asennetaan oven karmiin ja magneetti oveen. Kytkimen etäisyys magneetista max 18 mm.

Ovikytkimen johdot kytketään kiukaan adapteri piirikortille OLEA 102. Kaapeliksi käy LiYY 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>. Ovikytkimenä suositellaan käytettäväksi Helon mallia tuotenumero 0043233, SSTL 8260371.




Kuva 7 Ovikytkimen asento

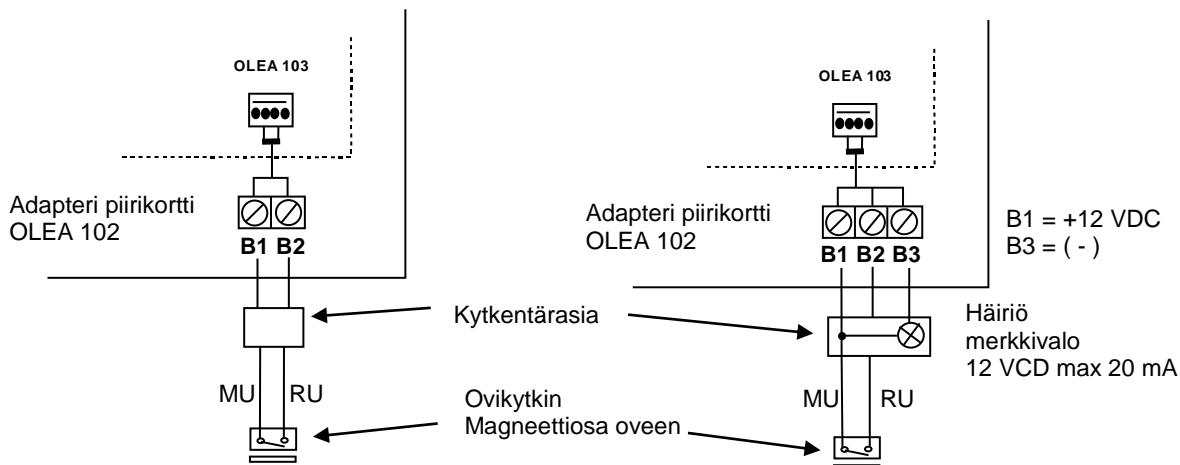


Kuva 8 Ovikytkimen kytkentä

Kuva 9 Ovikytkimen kytkentä lisättyynä häiriö merkkivalo


## 2.19 Kytkentäkaava

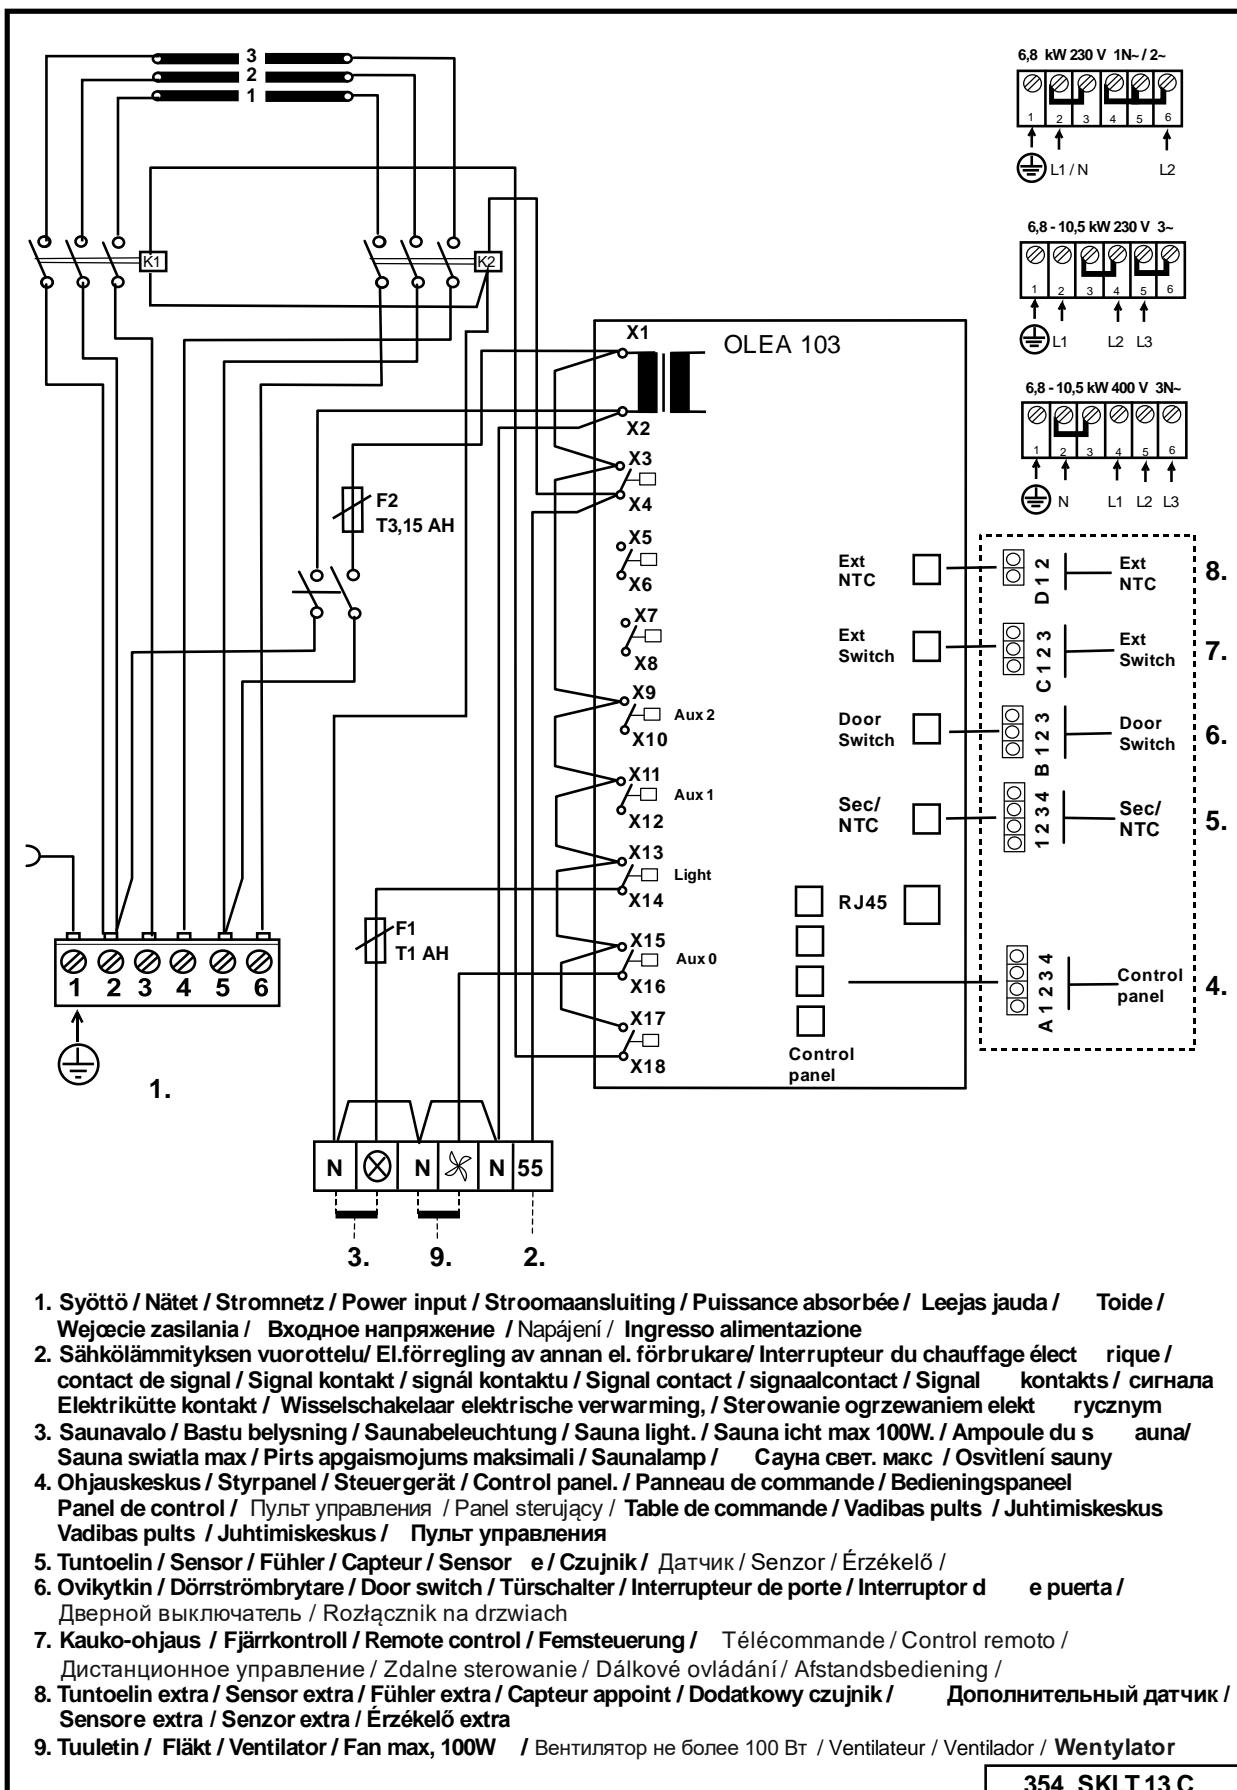

## 2.20 Periaatekuva, kun ohjauskeskuksena on 1601 - 31 (RA - 31 Trend)

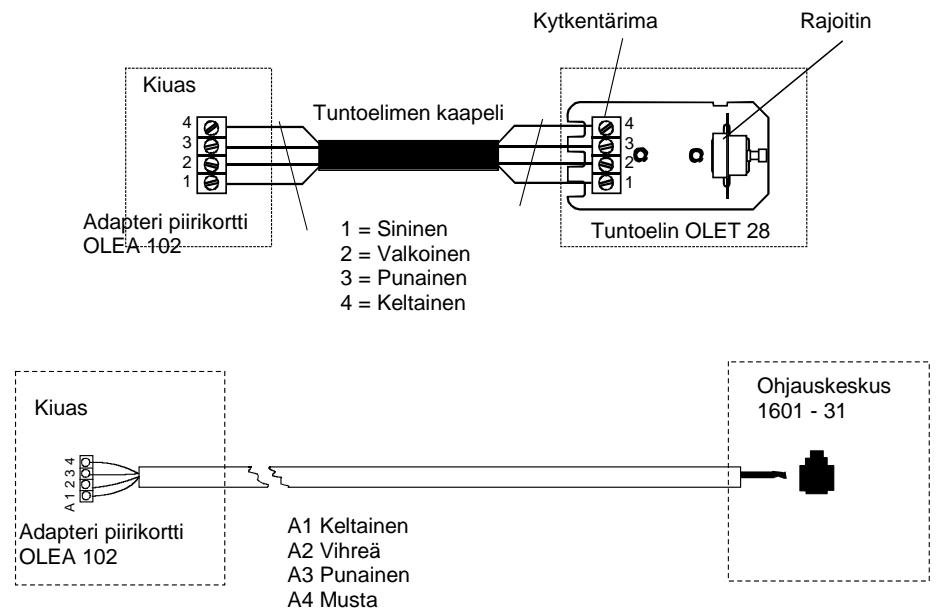

Periaatekuva

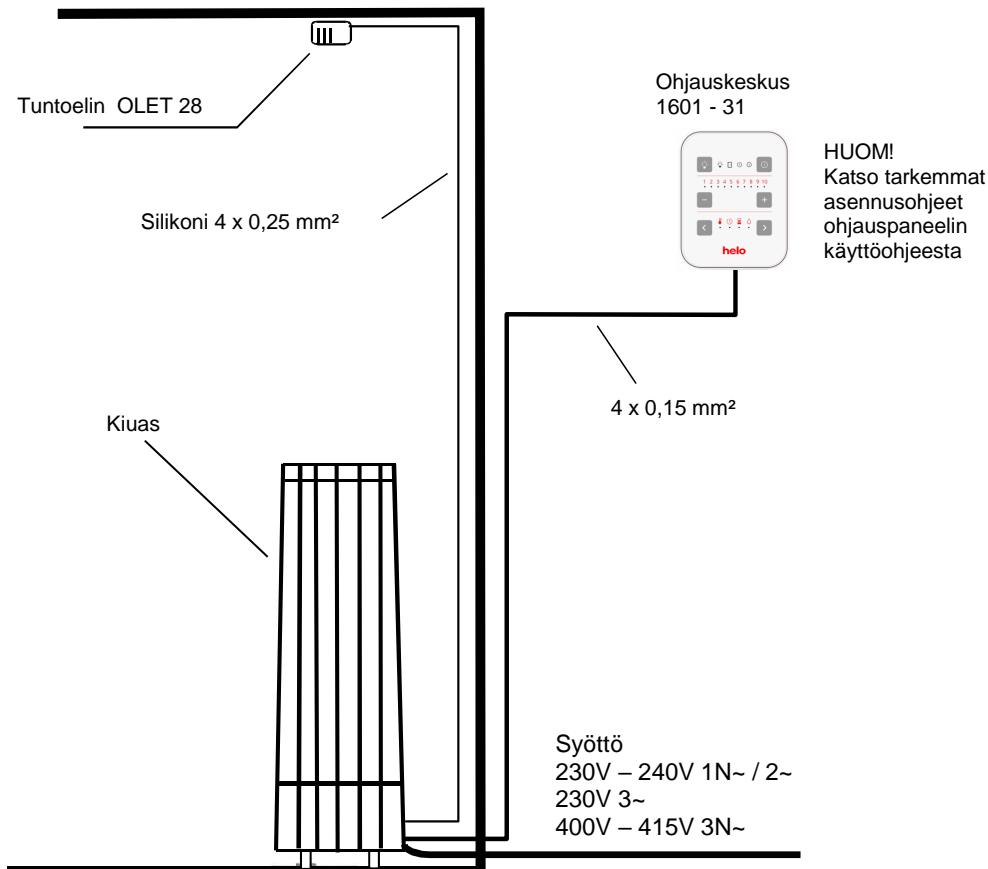


Kuva 11 Periaatekuva kytkennästä

**3. Rocher DES kiukaan varaosalista**

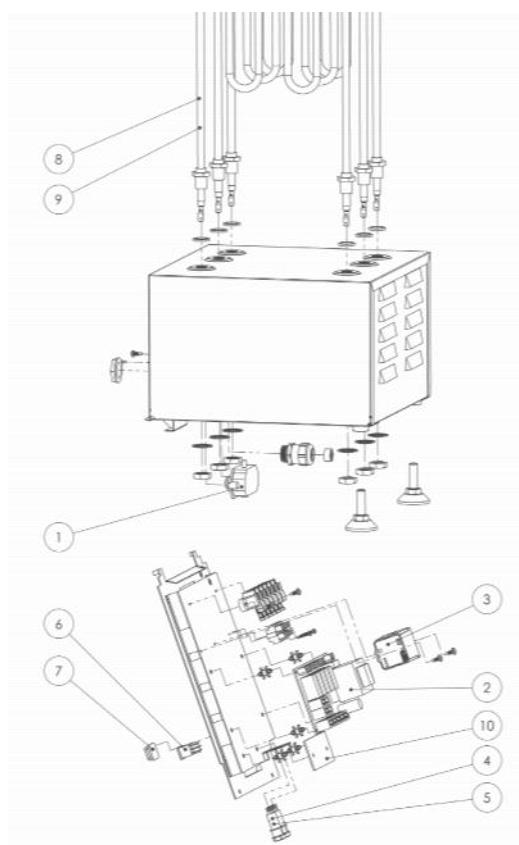Osa	Tuotenumero	Tuotenimitys	Rocher DES 70	Rocher DES 105
1	7712000	Vedonpoistolaite	1	1
2	5916324	Piirikortti OLEA 103	1	1
3	5716203	Finder rele	2	2
4	7801711	Sulake 1 AT	1	1
4	7801710	Sulake 3,15 AT	1	1
5	7817536	Sulakepesä	2	2
6	6101741	Kytkin OAAA 2	1	1
7	7306008	Kytkimen suojakumi	1	1
8	5207770	Vastus SEPC 199 2267W/230V	3	
9	5207771	Vastus SEPC 200 3500W/230V		3
10	5916323	Adapteri piirikortti OLEA 102	1	1

Taulukko 3 Rocher DES -kiukaan varaosat



## 4. ROHS

### Ympäristönsuojeluun liittyviä ohjeita

Tämän tuotteen käytöön päätyttävä sitä ei saa hävittää normaalilla talousjätteen mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierräykseen tarkoitettuun keräyspisteesseen.

Symboli tuotteessa, käyttöohjeessa tai pakkauksessa tarkoittaa sitä.



Valmistusaineet ovat kierrättävissä merkintänsä mukaan. Käytettyjen laitteiden uudelleenkäytöllä, materiaalien hyödyntämisellä tai muulla uudelleenkäytöllä teet arvokkaan teon ympäristöölle hyväksi.

Tuote palautetaan ilman kiuaskiviä ja verhouskiviä kierrätyskeskukseen.

Tietoa kierrätyspaikoista saat kuntasi palvelupisteestä.

### Anvisningar för miljöskydd

Denna produkt får inte kastas med vanliga hushållssopor när den inte längre används. Istället ska den levereras till en återvinningsplats för elektriska och elektroniska apparater.

Symbolen på produkten, handboken eller förpackningen refererar till detta.



De olika materialen kan återvinnas enligt märkningen på dem. Genom att återanvända, nyttja materialen eller på annat sätt återanvända utsliten utrustning, bidrar du till att skydda vår miljö.

Produkten returneras till återvinningscentralen utan bastosten och eventuell täljstensmantel.

Vänligen kontakta de kommunala myndigheterna för att ta reda på var du hittar närmaste återvinningsplats.

### Instructions for environmental protection

This product must not be disposed with normal household waste at the end of its life cycle. Instead, it should be delivered to a collecting place for the recycling of electrical and electronic devices.

The symbol on the product, the instruction manual or the package refers to this.



The materials can be recycled according to the markings on them. By reusing, utilising the materials or by otherwise reusing old equipment, you make an important contribution for the protection of our environment. Please note that the product is returned to the recycling centre without any sauna rocks and soapstone cover.

Please contact the municipal administration with enquiries concerning the recycling place.

### Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Dieses Produkt soll ohne Steine und Specksteinmantel an dem Sammelpunkt für Recycling zurückgebracht werden.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.



REWARD YOURSELF

## Installations-och bruksanvisning **Rocher DES**

### ELAGGREGAT FÖR BASTU:

1102 – 70 – 040517  
1102 – 105 – 040517

230V – 240V 1N~ / 2~  
230V 3~  
400V – 415V 3N~

### STYRCENTRAL:

1601 – 31 (RA – 31) Trend  
1601 – 33 (RA – 33) Premium Wifi



<b>Innehåll</b>	<b>Sida</b>
1.Snabbinstruktion för aggregat	3
1.1. Kontrollera innan du badar	3
1.2. Användning av aggregatets styrcentral	3
2.Information för användaren	3
2.1. Basturum	3
2.2. Uppvärmning av bastun	3
2.3. Rekommenderad ventilation i bastun	4
2.4. Installera sensorn nära en tillluftsventil	4
2.5. Takmontering av sensorn	4
2.6. Bastustenar	5
2.7. Om aggregatet inte värmes upp	6
2.8. Förberedelser för installation av bastuaggregatet	6
2.9. Installation	6
2.10. Skyddsavstånd för aggregatet	6
2.11. Skyddsavstånd för aggregatet	7
2.12. Förberedelse innan stenarna staplas	8
2.13. Placering av motståndsstöd	9
2.14. Anslutning av bastuaggregatet till elnätet	10
2.15. Korskoppling av eluppvärmningen	10
2.16. Placering av anslutningskabelns kopplingsdosa i bastun	11
2.17. Fjärrstyrning	11
2.18. Dörrkontakt	12
2.19. Kopplingsschema	13
2.20. Principskiss när styrcentral 1601-31 (RA – 31 Trend)	14
3.Lista över reservdelar till Rocher DES	15
4.ROHS	16

## Bilder och tabeller

Bild 1	Rekommenderad ventilation i bastun	4
Bild 2	Skyddsavstånd	7
Bild 3	Förberedelse innan stenarna staplas	8
Bild 4	Placering av motståndsstöd	9
Bild 5	Placering av kopplingsdosa	11
Bild 6	Anslutning av fjärrkontroll	11
Bild 7	Montering av dörrkontakten	12
Bild 8	Anslutning av dörrkontakt	12
Bild 9	Anslutning av en dörrkontakt med felindikeringslampa	12
Bild 10	Kopplingsschema	13
Bild 10	Principskiss	14

Tabell 1	Skyddsavstånd	6
Tabell 2	Anslutningskabler och säkringar	10
Tabell 3	Lista över reservdelar till Rocher DES	15

## 1. Snabbinstruktion för aggregat

### 1.1. Kontrollera innan du badar

1. Att bastun är i lämpligt skick för bastubad.
2. Att dörren och fönstret är stängda.
3. Att stenarna i aggregatet är rekommenderade av tillverkaren, att stenarna täcker värmeelementen och är glest staplade.

OBS! Keramiska stenar får inte användas.

Aggregatets huvudströmbrytare sitter i botten på aggregatet, på höger sida sett framifrån.

Huvudströmbrytaren är markerad 0 - 1 med självhäftande etikett.

### 1.2. Användning av aggregatets styrcentral

Se separat bruksanvisning för styrcentral.

Ytterligare information om bastubad hittar du på : [www.tylohelo.com](http://www.tylohelo.com)

Stapla om aggregatets stenar minst en gång varje år och byt ut söndervittrade stenar. På så sätt förbättras stenutrymmets luftcirculation och motstånden håller längre.

Kontakta den butik där tillverkarens garantiservice utförs om problemsituationer uppstår.

## 2. Information för användaren

Denna apparat bör inte användas av barn under åtta år, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med personer med bristande erfarenhet och kunskap om apparaten, såvida de inte har instruerats i säkert användande och om de risker som kan uppstå. Barn får inte leka med, rengöra eller utföra underhåll på apparaten utan övervakning. (7.12 EN 60335-1:2012)

### 2.1. Basturum

Bastuns väggar och tak ska vara väl värmeisoleraade. Alla ytor som lagrar värme, så som tegelytor och putsade ytor, ska isoleras. Vi rekommenderar att bastun kläs med träpanel invändigt. Om det finns byggmaterial som lagrar värme i bastun, som dekorationsstenar, glas etc., kan dessa ytor förlänga bastuns uppvärmningstid även om bastun för övrigt är väl isolerad (se sida 6, avsnitt 2.8. Förberedelser för installation av bastuaggregat).

### 2.2. Uppvärmning av bastun

Försäkra dig om att bastun är i lämpligt skick för att bada bastu innan aggregatet slås på. Aggregatet kan orsaka lukt när bastun värms upp för första gången. Om detta sker slås aggregatet av en stund och bastun vädras. Sedan kan du slå på aggregatet igen.

Bastun ska värmas upp ungefär en timme innan bastubadet så att stenarna hinner bli ordentligt varma och luften i bastun får en jämn temperatur.

Kontakta den butik där tillverkarens garantiservice utförs om problemsituationer uppstår.

Bastubadet blir behagligt vid en temperatur på cirka 70 °C.

**Inga föremål får placeras på aggregatet. Kläder får inte torkas på aggregatet eller i dess närhet.**

### 2.3. Rekommenderad ventilation i bastun

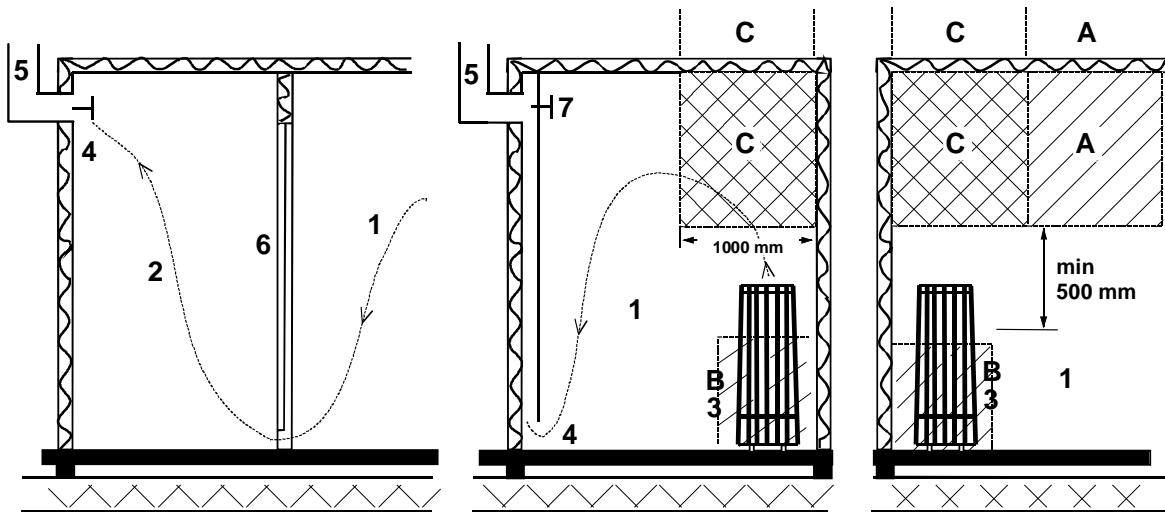


Bild 1 Rekommenderad ventilation i bastun

- |  |                         |                           |
|--|-------------------------|---------------------------|
| 1. Bastu   | 3. Elaggregat för bastu | 5. Rökgång eller rökkanal |
| 2. Badrum  | 4. Avlufitsventil       | 6. Bastuns dörr           |
| 7. Här kan man också installera en ventilationsventil som hålls stängd medan bastun värms upp och medan man badar.   |                         |                           |
| Inom område A kan en inluftsventil för frisk luft placeras. Då måste man kontrollera att den friska luften som kommer in inte stör (kyler ned) aggregatets termostat som finns uppe vid taket. |                         |                           |
| Område B används för intag av frisk luft om bastun inte har en mekanisk ventilation. I detta fall ska avlufsventilen placeras minst 1 m högre än inluftsventilen.                              |                         |                           |
| INLUFTSVENTILEN FÖR FRISK LUFT FÅR INTE PLACERAS INOM OMRÅDE C OM TERMOSTATEN SOM STYR AGGREGATET OCKSÅ FINNS INOM OMRÅDE C.   |                         |                           |


### 2.4. Installera sensorn nära en tillluftsventil

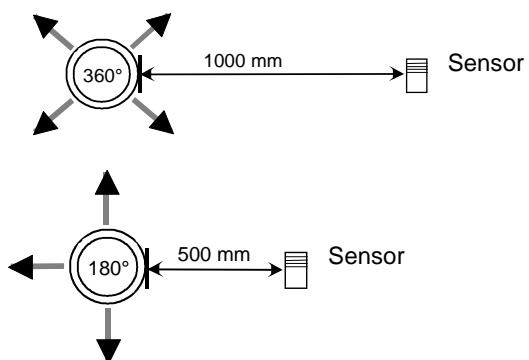Luften i basturummet luft bör växlas sex gånger per timma.

Tillluftsledningens diameter måste vara mellan 50 och 100 mm.


En rund lufttillförselventil (360°) måste installeras minst 1000 mm från sensorn.

En lufttillförselventil med en flödesriktande panel (180°) måste installeras minst 500 mm från sensorn. Luftflödet måste riktas bort från sensorn.



### 2.5. Takmontering av sensorn

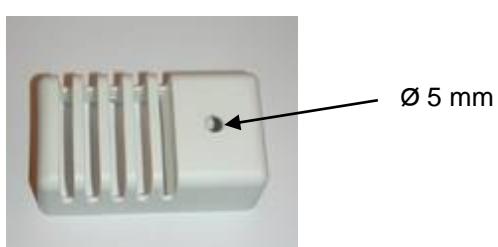
Vid takmontering ska ett hål på 5 mm borras i sensorns hölje så att eventuellt kondenserat vatten kan rinna ut. Spruta inte vatten direkt mot sensorn och stänk inte vatten på den med bastuskopan.



## 2.6. Bastustenar

Bastustenar av bra kvalitet ska uppfylla följande villkor:

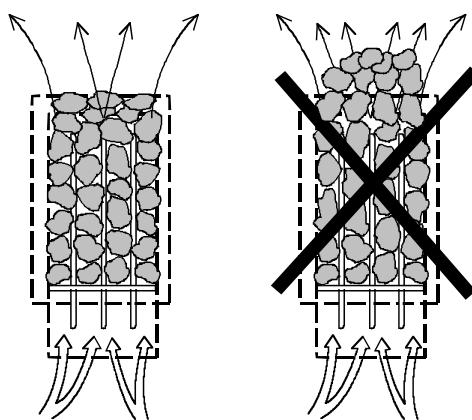- Stenarna ska tåla hög värme och den värmeväxling som orsakas av att vattnet som kastas på stenarna förångas.
- Stenarna ska tvättas före användning för att undvika lukt och damm.
- Stenarna ska ha en ojämnn yta så att det finns gott om ytor för vattnet att förångas på.
- Stenarna ska vara tillräckligt stora, ungefär 100-150 mm, för att luften ska kunna cirkulera mellan stenarna. På så vis förlängs värmeelementens hållbarhetstid.
- Stenarna ska staplas glest så att ventilationen mellan stenarna blir god. Värmeelementen får inte böjas ihop eller mot ramen.
- Stapla om stenarna regelbundet (minst en gång om året) och ersätt små och trasiga stenar med nya och större stenar.
- Töm stenfacket regelbundet, minst en gång per år vid privat bruk, och ta bort små och söndriga stenar och ersätt dem med nya stenar.
- Vid kommersiell användning ska detta ske minst en gång varannan månad.
- Stenarna ska staplas så att de täcker värmeelementen. Men stapla inte en stor hög med stenar på elementen. Information om lämplig mängd sten finns i Tabell 1 på sidan 6. Eventuella små stenar i stenförpackningen ska inte staplas på aggregatet.
- Garantin täcker inte fel som orsakats av små och tätt staplade stenar som hindrar luftcirkulationen mellan stenarna.
- Keramiska stenar får inte användas. De kan orsaka skador på aggregatet som inte omfattas av garantin.
- Använd inte täljsten som bastosten. Skador till följd av detta täcks inte av ugnsgarantin.
- Använd Använd inte lavasten som bastosten. Skador till följd av detta täcks inte av ugnsgarantin.
- **AGGREGATET FÅR INTE ANVÄNDAS UTAN STENAR.**



## **2.7. Om aggregatet inte värms upp**

Om aggregatet inte värms upp kontrolleras att:

- strömmen är påslagen
- aggregatets huvudsäkringar är hela
- styanordningen inte visar några felmeddelanden. Om styanordningen visar ett felmeddelande finns information i bruksanvisningen för styanordningen.

DEN PERSON SOM INSTALLERAR AGGREGATET SKA LÄMNA KVAR DENNA BRUKSANVISNING TILL ANVÄNDARNA.

## **2.8. Förberedelser för installation av bastuaggregatet**

Kontrollera följande innan aggregatet installeras.

- Aggregatets effekt (kW) i förhållande till bastuns volym ( $m^3$ ). Information om rekommenderade mått finns i Tabell 1 på sidan 6. Minimimåttet får inte underskridas och maximimåttet får inte överskridas.
- Bastun ska vara minst 1900 mm hög.
- Oisolerade och murade stenväggar förlänger uppvärmningstiden. Varje kvadratmeter putsad yta i tak eller på väggar ökar bastuns volym med  $1,2 m^3$  och motsvarande effektbehov.
- Kontrollera i Tabell 2 på sidan 10 att säkringens storlek (A) och strömkabelns diameter ( $mm^2$ ) passar aggregatet.
- Kontrollera att skyddsavståndet runt aggregatet motsvarar rekommendationerna på sidan 7.
- Det ska finnas tillräckligt med utrymme runt styrcentral för att utföra underhåll. Även en dörröppning kan inkluderas i detta utrymme.

## **2.9. Installation**

Aggregatet ska installeras med hänsyn till skyddsavstånden på sidan 6 och 7.

Aggregatet placeras på golvet. Underlaget ska vara stadigt eftersom aggregatet väger cirka 120 kg.

Aggregatet installeras rakt med hjälp av de justerbara benen.

Aggregatets ben fästs i golvet med hjälp av de medföljande metallfästena (2 st.). På så vis behålls skyddsavståndet vid användning.

Komponenter för montering av bastuaggregatet vid väggen eller vid bastubänkarna finns som tillbehör (metallfästen. S-ZH 58, 0043272).

Väggar och tak får inte täckas med fiberförstärkt gipsplatta eller kläs med annat lättviktsmaterial eftersom de kan orsaka eldsvåda.

Endast ett aggregat får installeras i bastun.

## **2.10. Skyddsavstånd för aggregatet**

Effekt kW	Basturum			Minimiavstånd för aggregat			Stenmängd I kg, cirka
	Volym		Höjd	Från sida till vägg A mm	Från front till bastu- bänk D mm	Till tak mm	
	min. $m^3$	max. $m^3$	min. mm				
6,8	5	9	1 900	60	60	770	100
10,5	9	15	1 900	60	60	770	100

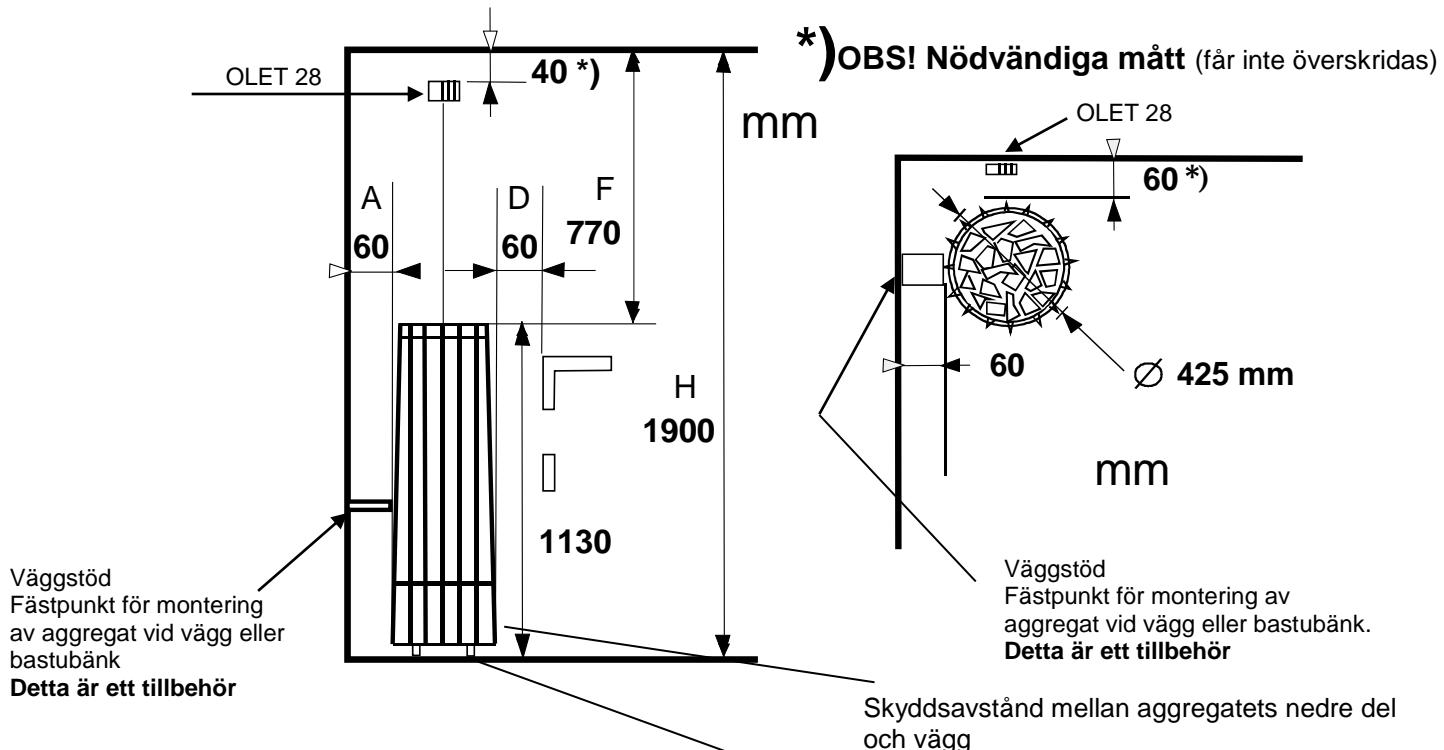
Tabell 1 Skyddsavstånd

## 2.11. Skyddsavstånd för aggregatet

**Montering i hörn och på vägg:** När sensorn OLET 28 monteras på en vägg ska den fästas 40 mm från taket på aggregatets mittlinje.

Alternativt kan givaren monteras i taket ovanför aggregatets mitt – se "Mittenmontering" för instruktioner.

Aggregatet måste fästas vid golvet eller bastulavssstrukturen för att säkerhetsavstånden ska kunna upprätthållas.



**Mittenmontering:** När bastuaggregatet monteras längre än 60 mm från en vägg eller ett hörn ska alltid mittenmontering användas som metod. Aggregatet måste fästas vid bastulavarna eller en liknande fast struktur med hjälp av ett väggstöd. Sensorn OLET 28 ska alltid monteras i taket.



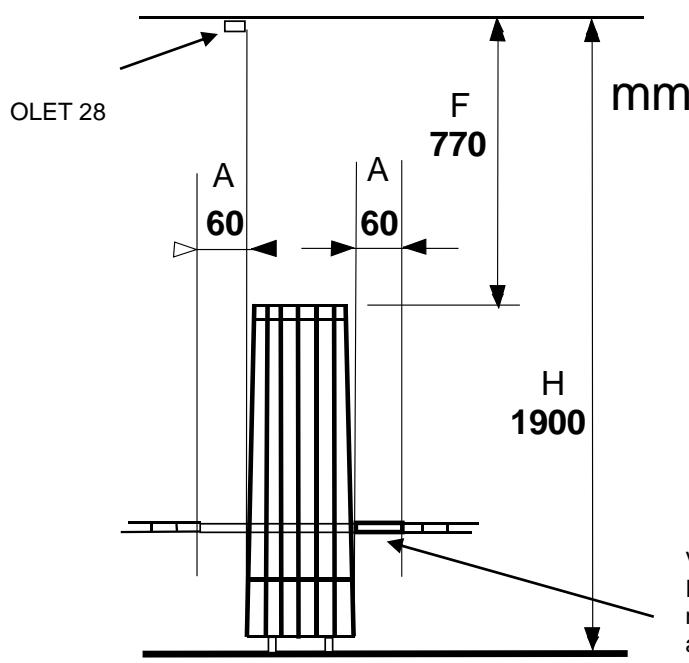


Bild 2 Skyddsavstånd

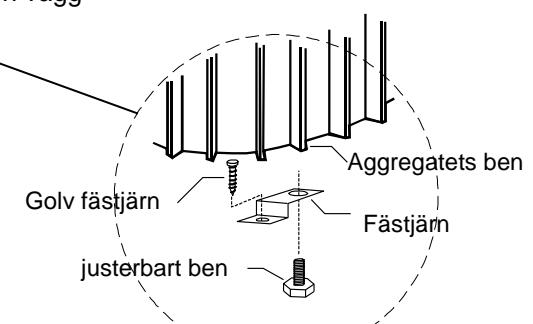

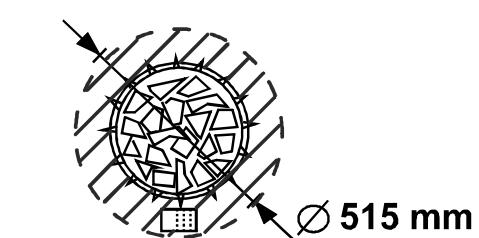Montering av aggregatet i golvet OBS!  
Fästs med två (2) ben



Väggstöd  
Fästpunkt för  
montering av  
aggregat vid vägg  
eller bastubänk  
Detta är ett tillbehör

Placering av sensorn OLET 28 vid  
takmontering ovanför aggregatet inom  
en diameter på 515 mm.


## 2.12. Förberedelse innan stenarna staplas

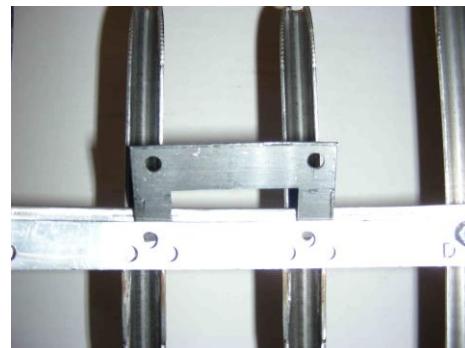Avlägsnande av stödpinnar när stenarna staplas.


Avlägsna pinnarnas fästsksruvar (2 st.).



Lyft upp stödpinnens låsbricka.



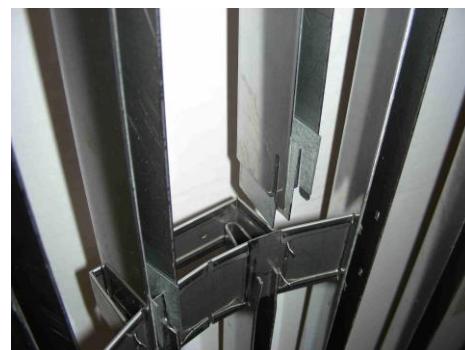Avlägsna stödpinnarna genom att lyfta upp dem.



Stapla stenarna upp till märkningen Helo.  
Montera tillbaka stödpinnarna.

Montera tillbaka stödpinnarna i omvänd  
ordning.

Stapla stenarna så att säkringarna täcks.

Se närmare instruktioner i avsnitt 2.6 Bastustenar.



Bild 3 Förberedelse innan stenarna staplas

## 2.13. Placering av motståndsstöd

OBS!, tänk på att stöd för värmeelementen alltid ska användas för att förhindra att värmeelementen böjs in i varandra eller ut åt sidorna.

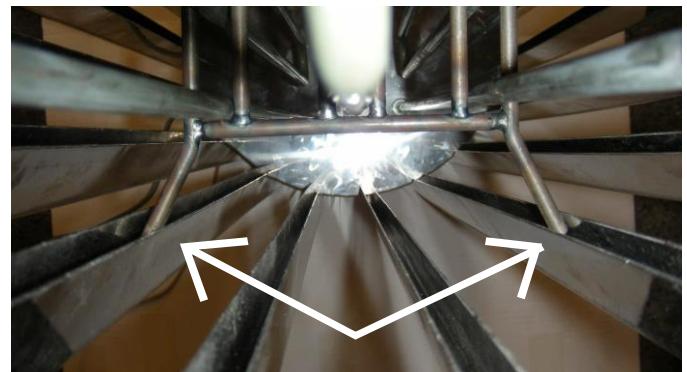
Installation av stöd för värmeelementen:

Fyll stenutrymmet med sten till cirka hälften. Installera därefter motståndsstödet så att motstånden hamnar mellan öppningarna. Luta stödet och tryck först tapparna som finns i stödets ändor mot spåren på insidan av aggregatets balkar. Gör därefter likadant för andra sidan.  
Motståndsstödet ska befina sig i vågrätt.

Placera stödet mellan motstånden.



Skjut in motståndsstödets tappar i spåret i aggregatets balkar.



Tryck motståndsstödets tappar från motsatt sida mot spåret i aggregatets balkar.

Därefter fyller du aggregatet med stenar till den övre kanten så att motstånden täcks.

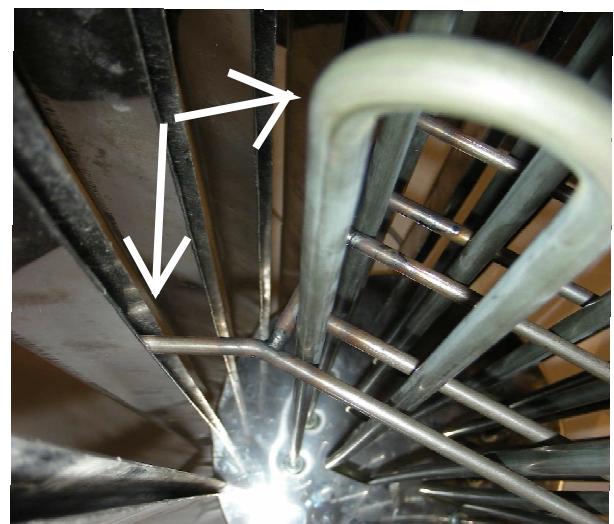


Bild 4 Placering av motståndsstöd

## 2.14. Anslutning av bastuaggreatet till elnätet

Aggregatet får endast anslutas till elnätet av en behörig elektriker enligt gällande föreskrifter. Aggregatet ansluts halvfast till elnätet med hjälp av H07RN-F (60245 IEC 66)-kablar eller motsvarande. Övriga kablar (till signallampan och eluppvärmingens korskoppling) ska också vara av samma typ. PVC-kablar får inte användas som anslutningskablar.

En flerpolig kabel (t.ex. 7-polig) kan användas som anslutningssladd om spänningen är den samma. Om man inte har separata säkringar för styrström ska alla kablar ha samma diameter och passa huvudsäkringen.

Kopplingsdosan på bastuns vägg ska vara placerad innanför aggregatets säkerhetsavstånd. Kopplingsdosan ska placeras högst 500 mm från golvet. Se sidan 11

Om kopplingsdosan placeras mer än 500 mm från aggregatet kan den placeras högst 1 000 mm från golvet.

Effekt kW	Aggregatets anslutningskabel H07RN –F/ 60245 IEC 66 mm <sup>2</sup> 400V 3N~	Säkring A	Aggregatets anslutningskabel H07RN –F/ 60245 IEC 66 mm <sup>2</sup> 230V 3~	Säkring A	Aggregatets anslutningskabel H07RN –F/ 60245 IEC 66 mm <sup>2</sup> 230V 1 N~ / 2~	Säkring A
6,8	5 x 1,5	3 x 10	4 x 4	3 x 20	3 x 6	1 x 35
10,5	5 x 2,5	3 x 16	4 x 6	3 x 35	-----	-----

Tabell 2 Anslutningskablar och säkringar

**OBS!** Att styra belysningen i bastun med kretskortet är bara möjligt med resistiva laster (glödlampor). Kretskortsreläet tål inte kapacitativa laster (switchade strömförsörjningsenheter). Om belysningsarmaturen i bastun har transformatorer, till exempel LED- eller halogenlampor, måste kretskortets relästyrning vara försedd med ett separat relä eller en separat kontaktor för att styra belysningen.

Aggregatets isolationsmotstånd:

Vid lagring kan fukt uppstå på aggregatets varmeelement. Detta kan orsaka läckström. Fukten försvinner efter ett par uppvärningar. Koppla inte aggregatets eluttag till en jordfelsbrytare.

Du måste följa gällande elsäkerhetsbestämmelser vid installationen av aggregatet.

## 2.15. Korskoppling av eluppvärmingen

Eluppvärmingens korskoppling gäller bostäder med eluppvärming.

I bastuaggreatet finns kopplingsstycket (märkta med 55) för styrning av eluppvärmingens korskoppling. Kopplingsstyckena N-55 och motstånden har en samtidig spänning på 230 V. Bastuaggreatets termostat styr också uppvärmingens korskoppling, d.v.s. uppvärmeningen av bostaden aktiveras när bastutermostaten bryter strömmen till aggregatet.

## 2.16. Placering av anslutningskabelns kopplingsdosa i bastun

A = Minsta skyddsavstånd

1. Rekommenderad placering av kopplingsdosan.
2. I detta utrymme bör en silumindosa användas.
3. Detta utrymme bör undvikas. En silumindosa ska alltid användas.

I andra utrymmen ska värmelåliga dosor (T 125 °C) och värmelåliga kablar (T 170 °C) användas. Kopplingsdosan får inte blockeras. Elleverantörens anvisningar och föreskrifter ska följas när dosan installeras i utrymme 2 eller 3.

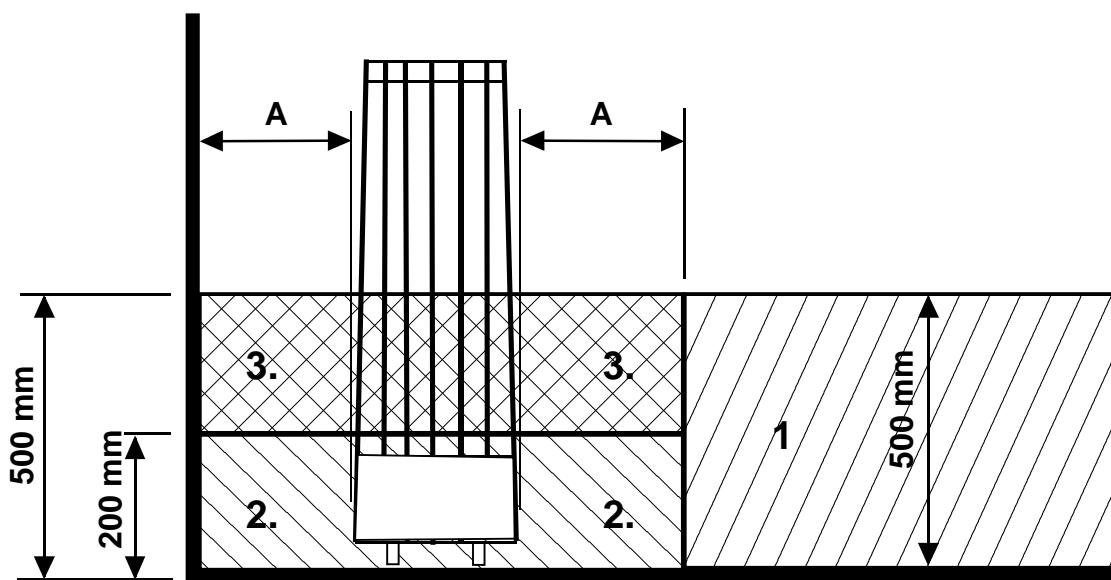


Bild 5 Placering av kopplingsdosa

## 2.17. Fjärrstyrning

Aggregatet kan startas genom att man trycker på strömknappen eller via en normalt öppen kontakt.

Fjärrstyrningen kan antingen ske i pulser eller vara igång hela tiden.

OBS! Enligt föreskrifter som gäller för aggregatet måste dörrkontakter användas om aggregatet startas från en plats utanför bastun.

Tillbehör 0043233 Set med dörrkontakter.

Fjärrstyrningssystemet kan kompletteras med en signallampa som indikerar när fjärrstyrningssystemet har startat aggregatet.

Om indikatorlampan blinkar snabbt, vilket signalerar att ett fel har uppstått på grund av att bastudörren har lämnats öppen i mer än fem minuter, stängs aggregatet automatiskt av. Aggregatet körs under så lång tid som har ställts in på kontrollpanelen. Aggregatet kan även stängas av via fjärrstyrning.

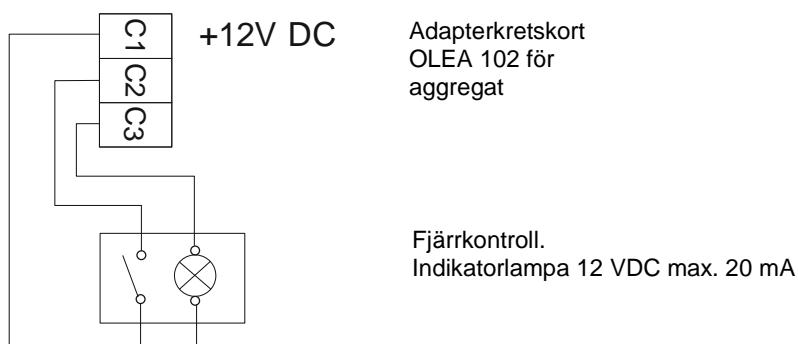


Bild 6 Anslutning av fjärrkontroll

## 2.18. Dörrkontakt

Dörrkontakten är den kontakt som sitter på bastuns dörr. Kontakten uppfyller kraven i gällande bestämmelser. Alla offentliga och privata bastutrymmen där bastuaggregatet kan startas från en plats utanför bastun, till exempel med en på/av-knapp eller liknande, måste vara försedda med en dörrkontakt.

Om dörren öppnas innan uppvärmningssekvensen startas (förinställd uppvärmning) inaktiveras den automatiska användningen (fjärranvändningen) efter en minut. När dörren har stängts ska funktionen startas om via kontrollpanelen.

Om dörren har varit öppen i mer än fem minuter medan aggregatet är igång stängs aggregatet automatiskt av. När dörren har stängts kan aggregatet startas på nytt via kontrollpanelen. Felindikeringsslampen (om en sådan är installerad) börjar blinka. Se monteringsanvisningarna nedan.

### Anvisningar för montering och anslutning av dörrkontakt

Dörrkontakten ska monteras på utsidan av bastun, på övre delen av dörrkarmen, minst 300 mm från det inre hörnet. Kontaktet ska monteras på dörrkarmen och magneten på själva dörren. Avståndet mellan kontakten och magneten ska vara 18 mm. Dörrkontakts kabel ansluts till adapterkretskortet OLEA 102. En kabel av typen LiYY 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> kan användas. Som dörrkontakt rekommenderas Helo modellnummer 0043233, SSTL 8260371.

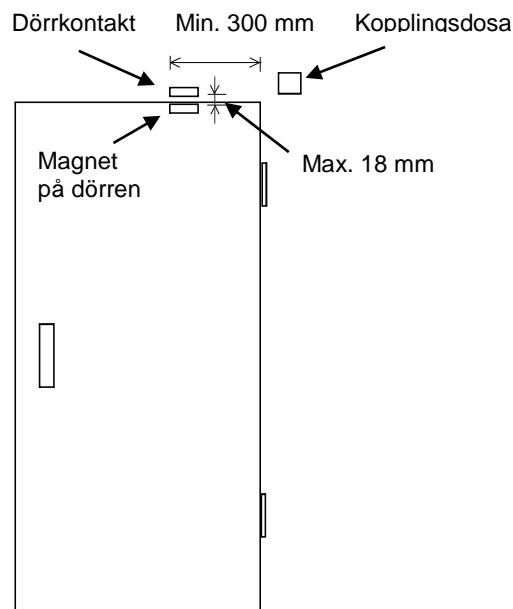


Bild 7 Montering av dörrkontakten

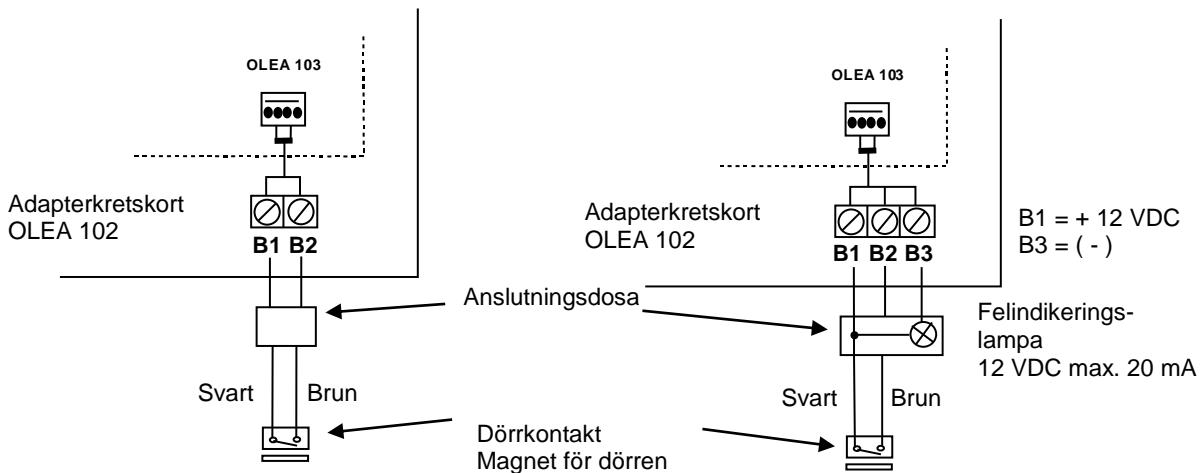


Bild 8 Anslutning av dörrkontakt

Bild 9 Anslutning av en dörrkontakt med felindikeringsslampa

## 2.19. Kopplingsschema


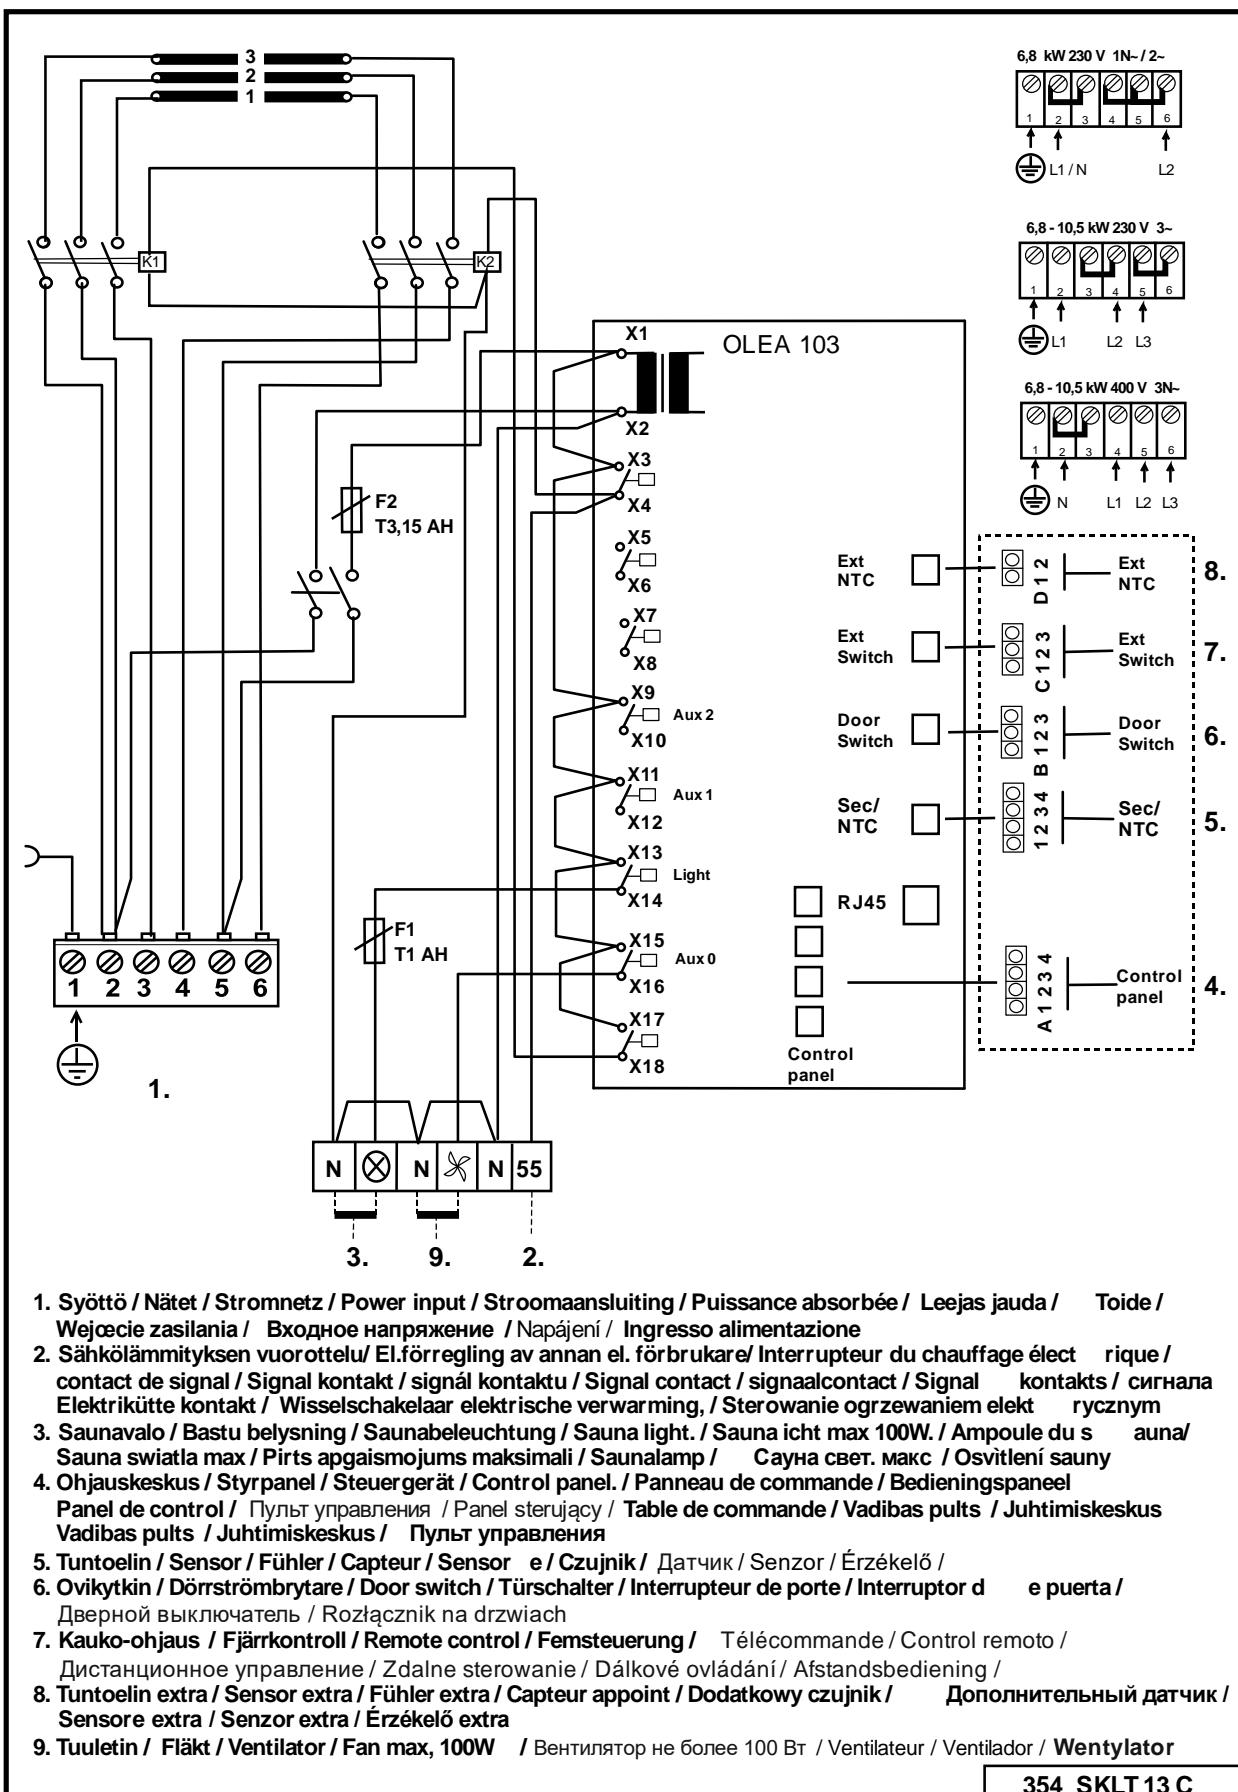


Bild 10 Kopplingsschema

## 2.20. Principskiss när styrcentral 1601-31 (RA – 31 Trend)

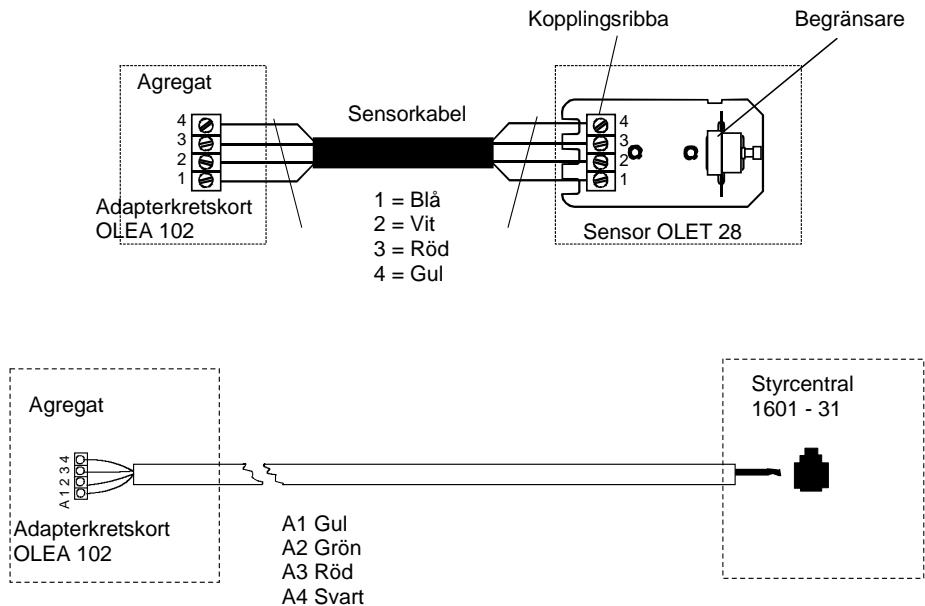

Principskiss


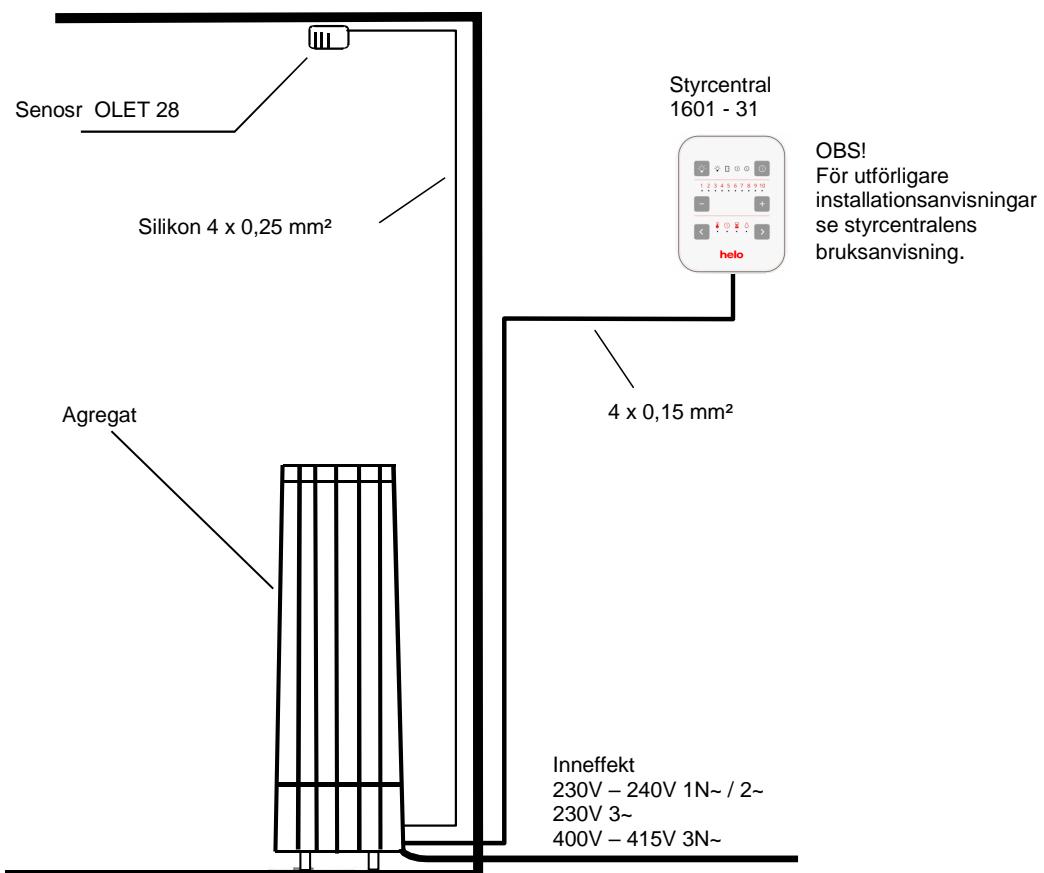


Bild 11 Principskiss

### 3. Lista över reservdelar till Rocher DES

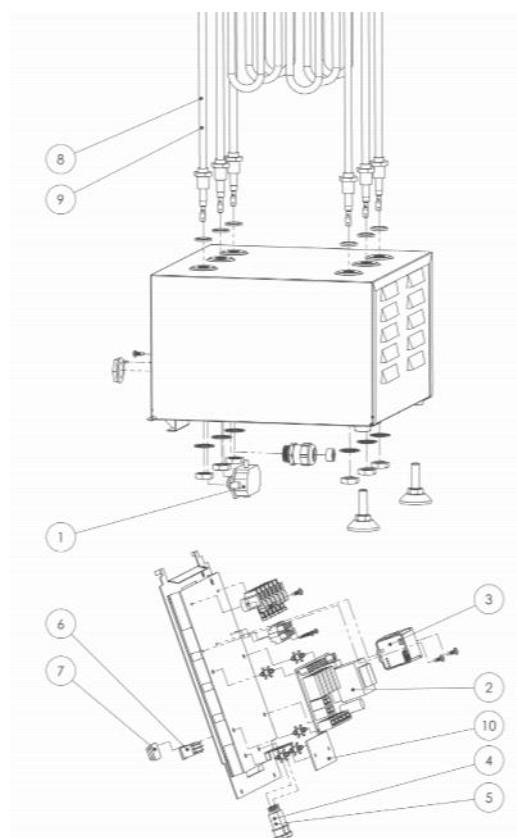Reservdel	Produktnummer	Produktnamn	Rocher 70 DES	Rocher 105 DES
1	7712000	Dragavlastare	1	1
2	5916324	Kretskort OLEA 103	1	1
3	5716203	Finder relä	2	2
4	7801711	Säkring 1 AT	1	1
4.1	7801710	Säkring 3,15 AT	1	1
5	7817536	Säkringshållare	2	2
6	6101741	Strömbrytare OAAA 2	1	1
7	7306008	Gummiskydd för vippbrytare	1	1
8	5207770	Värmeelement SEPC 199 2267W/230V	3	
9	5207771	Värmeelement SEPC 200 3500W/230V		3
10	5916323	Adapterkretskort OLEA 102	1	1

Tabell 3 Lista över reservdelar till Rocher DES



## 4. ROHS

### **Ympäristönsuojeluun liittyviä ohjeita**

Tämän tuotteen käyttöön päätyttyä sitä ei saa hävittää normaalilta talousjätteen mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen tarkoitettuun keräyspisteesseen.

Symboli tuotteessa, käyttöohjeessa tai pakauksessa tarkoittaa sitä.



Valmistusaineet ovat kierrätäväissä merkintänsä mukaan. Käytettyjen laitteiden uudelleenkäytöllä, materiaalien hyödyntämisellä tai muulla uudelleenkäytöllä teet arvokkaan teon ympäristömeemme hyväksi.

Tuote palautetaan ilman kiuaskiviä ja verhouskiviä kierrätykeskuskuseen.

Tietoa kierrätyspaikoista saat kuntasi palvelupisteestä.

### **Anvisningar för miljöskydd**

Denna produkt får inte kastas med vanliga hushållssopor när den inte längre används. Istället ska den levereras till en återvinningsplats för elektriska och elektroniska apparater.

Symbolen på produkten, handboken eller förpackningen refererar till detta.



De olika materialen kan återvinnas enligt märkningen på dem. Genom att återanvända, nytta materialen eller på annat sätt återanvända utsliten utrustning, bidrar du till att skydda vår miljö.

Produkten returneras till återvinningscentralen utan bastosten och eventuell täljstensmantel.

Vänligen kontakta de kommunala myndigheterna för att ta reda på var du hittar närmaste återvinningsplats.

### **Instructions for environmental protection**

This product must not be disposed with normal household waste at the end of its life cycle. Instead, it should be delivered to a collecting place for the recycling of electrical and electronic devices.

The symbol on the product, the instruction manual or the package refers to this.



The materials can be recycled according to the markings on them. By reusing, utilising the materials or by otherwise reusing old equipment, you make an important contribution for the protection of our environment. Please note that the product is returned to the recycling centre without any sauna rocks and soapstone cover.

Please contact the municipal administration with enquiries concerning the recycling place.

### **Hinweise zum Umweltschutz**

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebens-Dauer nicht über den normalen Haushaltsabfall Entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das Symbol auf dem produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Dieses Produkt soll ohne Steine und Specksteinmantel an dem Sammelpunkt für Recycling zurückgebracht werden.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.



REWARD YOURSELF

## Installation and User Manual **Rocher DES**

### ELECTRIC SAUNA HEATER:

1102 – 70 – 040517

1102 – 105 – 040517

230V – 240V 1N~ / 2~

230V 3~

400V – 415V 3N~



### CONTROL PANEL:

1601 – 31 (RA – 31) Trend

1601 – 33 (RA – 33) Premium Wifi



**Contents**

	<b>Page</b>
1.Quick instructions for use of the sauna heater	3
1.1. Check before taking a sauna bath	3
1.2. Operation of the sauna heater controls	3
2.Information for users	3
2.1. Sauna room	3
2.2. Heating the sauna	3
2.3. Recommended sauna room ventilation	4
2.4. Installing the sensor near a supply air vent	4
2.5. Ceiling installation of the sensor	4
2.6. Sauna heater stones	5
2.7. If the sauna heater will not heat up	6
2.8. Preparing for sauna heater installation	6
2.9. Installation	6
2.10. Sauna heater safety clearances	6
2.11. Sauna heater safety clearances	7
2.12. Preparing for piling the stones	8
2.13. Installing the support for heating elements	9
2.14. Connection of the sauna heater to the mains	10
2.15. Electric heating toggle	10
2.16. Locating the connecting box for the connection cable in the sauna room	11
2.17. Remote controlling	11
2.18. Door switch	12
2.19. Wiring diagram	13
2.20. Principle image when 1601 - 31 (RA - 31 Trend) is used as control panel	14
3.Rocher DES spare part list	15
4.ROHS	16

**Figures and tables**

Figure 1	Rekommended sauna room ventilation	4
Figure 2	Safety clearances	7
Figure 3	Preparing for piling the stones	8
Figure 4	Installing the support for heating elements	9
Figure 5	Location for the connection box	11
Figure 6	Remote control connection	11
Figure 7	Installing the door switch	12
Figure 8	Door switch connection	14
Figure 9	Connection of a door switch with a fault indicator light	12
Figure 10	Wiring diagram for the sauna heater	13
Figure 11	Principle image	14
Table 1	Safety clearances	6
Table 2	Connection cable and fuses	10
Table 3	Rocher DES spare parts list	15

## 1. Quick instructions for use of the sauna heater

### 1.1. Check before taking a sauna bath

1. The sauna room is suitable for taking a sauna bath.
2. The door and the window are closed.
3. The sauna heater is topped with stones that comply with the manufacturer's recommendations, the heating elements are covered with stones, and the stones are piled sparsely.

NOTE! Ceramic rocks are not allowed.

The heater's main switch is located at the bottom of the heater, on the right side as seen from the front.

The main switch is marked with a 0 – 1 sticker.

### 1.2. Operation of the sauna heater controls

Refer to the specific control panel operating instructions.

Rearrange the sauna stones at least once a year and replace any weathered stones. This enhances air circulation between the stones, which extends the useful life of the thermal resistors.

If you encounter any problems, please contact the manufacturer's warranty service shop.

For additional information about enjoying a sauna bath, please visit our website at : [www.tylohelio.com](http://www.tylohelio.com)

## 2. Information for users

This appliance may not be used by children aged less than eight years, by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or by persons lacking experience and knowledge regarding its operation only if such have been given instructions on the safe use of the device and the risks involved. Children must not be allowed to play with the appliance or to clean and service it without supervision. (7.12 EN 60335-1:2012)

### 2.1. Sauna room

The walls and ceiling of a sauna room should be thermally well insulated. All surfaces that store heat, such as tiled and plastered surfaces must be insulated. It is recommended to use wooden panel cladding inside the sauna room. If there are heat storage elements in the sauna room, such as decorative stone, glass etc., note that these elements may extend the pre-heating period even though the sauna room is otherwise well insulated (see page 6, section 2.8. Preparing for sauna heater installation).

### 2.2. Heating the sauna

Before turning the sauna heater on, make sure the sauna room is suitable for taking a sauna bath. When heated for the first time, the sauna heater may emit some odour. If you detect any odour while the sauna heater warms up, disconnect the sauna heater briefly, and air the room. Then turn the sauna heater back on.

You should turn the sauna heater on roughly an hour before you plan to take a sauna bath, so that the stones have time to heat up properly and the air warms up evenly in the sauna room.

If you encounter any problems, please contact the manufacturer's warranty service shop.

Pleasant, smooth sauna bath temperature is about 70 °C.

**Do not put any objects on the sauna heater. Do not dry clothes on the sauna heater or anywhere in its vicinity.**

### 2.3. Recommended sauna room ventilation

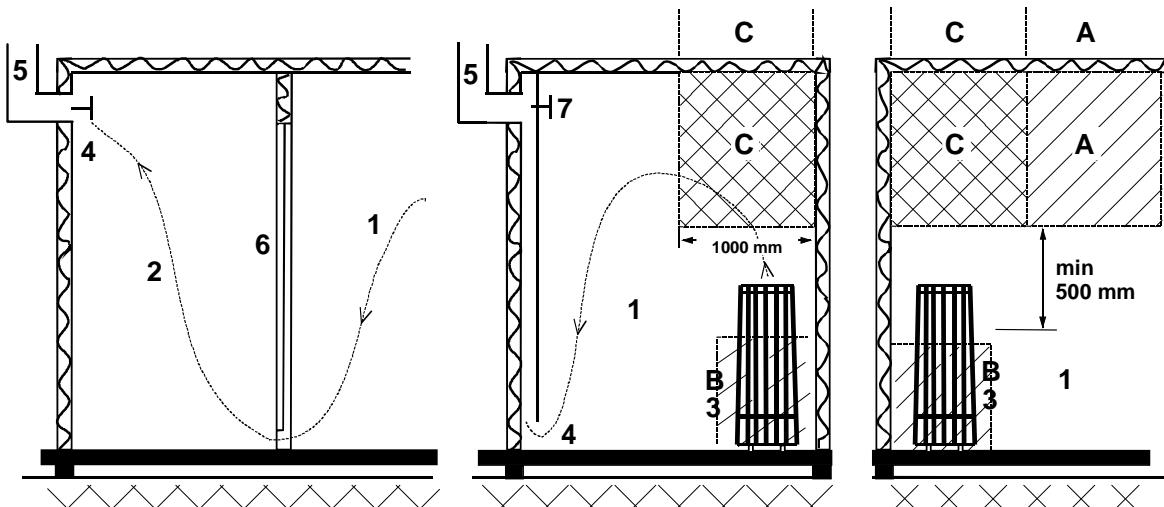


Figure 1 Rekommended sauna room ventilation

- |  |                          |                            |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 1. Sauna room  | 3. Electric sauna heater | 5. Exhaust flue or channel |
| 2. Washroom  | 4. Exhaust valve         | 6. Door to the sauna room  |
| 7. A ventilation valve can be installed here to be kept closed while the sauna is heated and during bathing. |                          |                            |

Inlet vent can be positioned in the A zone. Make sure the incoming fresh air will not interfere with (i.e. cool down) the sauna heater's thermostat near the ceiling.

The B zone serves as the incoming air zone, if the sauna room isn't fitted with forced ventilation. In this case, the exhaust valve is installed min 1m higher than the inlet valve.


**DO NOT INSTALL INLET VALVE WITHIN ZONE C, IF THE SAUNA HEATER'S CONTROL THERMOSTAT IS LOCATED IN THE SAME ZONE.**
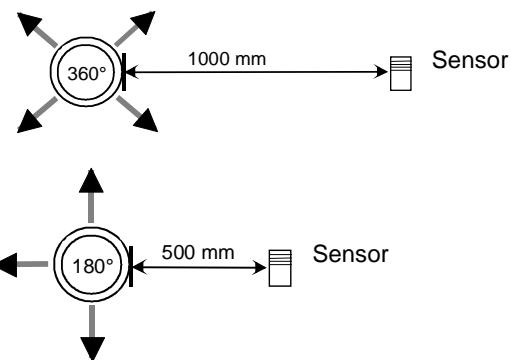
### 2.4. Installing the sensor near a supply air vent

The sauna room air should be exchanged six times in an hour. The diameter of the supply air pipe should be between 50 and 100 mm.


A circular air supply vent (360°) must be installed at least 1000 mm away from the sensor.

An air supply vent with a flow-directing panel (180°) must be installed at least 500 mm away from the sensor. Air flow must be directed away from the sensor.



### 2.5. Ceiling installation of the sensor

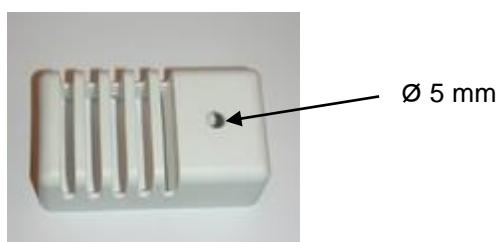
In ceiling installation, a 5-mm hole must be drilled to the sensor case to allow any condensed water to drain. Do not spray water directly towards the sensor or splash water at it with a sauna scoop.



## 2.6. Sauna heater stones

Quality stones meet the following requirements:

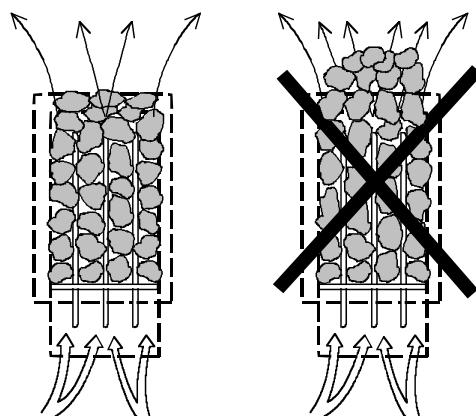- Sauna stones should withstand heat and heat variation caused by vaporisation of the water thrown on the stones.
- Stones should be rinsed before use in order to avoid odour and dust.
- Sauna stones should have an uneven surface to supply a larger surface for the water to evaporate from.
- Sauna stones should be large enough, measuring about 100–150 mm to allow good ventilation between the stones. This extends the useful life of the heating elements.
- Sauna stones should be piled sparsely in order to enhance ventilation between the stones. Do not bend the heating elements together or against the frame.
- Rearrange the stones regularly (at least once a year) and replace small and broken stones with new, larger stones.
- Empty the stone compartment regularly, at least once a year in private use, remove small and broken stones and replace them with new ones.
- In commercial use this operation must be performed at least every second month.
- Stones are piled so that they cover the heating elements. Do not, however, pile a large heap of stones on the heating elements. For a sufficient amount of stones refer to Table 1 on page 6. Any small stones in the package of stones must not be piled on the sauna heater.
- The warranty does not cover defects resulting from poor ventilation caused by small and tightly packed stones.
- Structural clay tiles are not allowed. They may cause damage to the sauna heater that will not be covered by the warranty.
- Do not use soapstone as sauna rocks. Any damages resulting from this will not be covered by the stove warranty.
- Do not use lava stone as sauna rocks. Any damages resulting from this will not be covered by the stove warranty.
- **DO NOT USE THE HEATER WITHOUT STONES.**



## **2.7. If the sauna heater will not heat up**

If the sauna heater will not heat up, please check that:

- the power is on;
- the main fuses of the sauna heater are intact;
- is there any error messages on the control panel. In case of an error message on the control panel, please refer to the control panel instructions.

THE PERSON INSTALLING THE SAUNA HEATER SHOULD LEAVE THESE INSTRUCTIONS AT THE PREMISES FOR THE FUTURE USER.

## **2.8. Preparing for sauna heater installation**

Check the following before installing the sauna heater.

- The ratio of the heater's input (kW) and the sauna room's volume ( $m^3$ ). Volume recommendations are presented in Table 1 on page 6. The minimum and maximum volumes must not be exceeded.
- The sauna room height must be a min. of 1900 mm.
- Uninsulated and masonry stone walls extend the preheating time. Each square metre of plastered ceiling or wall surface adds  $1.2\ m^3$  to the sauna room's volume.
- Check page 8 Table 2 for a suitable fuse size (A) and the correct diameter of the power supply cable ( $mm^2$ ) for the sauna heater in question.
- Conform to the specified safe clearance around the sauna heater. Please refer to page 6.
- There should be enough room around the control panel for maintenance purposes. Also a doorway can be considered as a maintenance area.

## **2.9. Installation**

Follow the safety clearance specifications on page 6 and 7 when installing the sauna heater.

The sauna heater is a floor-standing model. The base must be solid, because the sauna heater weighs about 120 kg.

The sauna heater is levelled by the adjustable legs.

The sauna heater is fixed on the floor from its legs by the provided metal fasteners (2 pcs). This will keep the safety clearances intact during use.

Mounting of the sauna heater to the wall or the sauna benches available as an accessory (metal fastenings. S-ZH 58, 0043272).

Walls or ceilings must not be clad with fibre-reinforced plaster board or other light-weight cladding, because they may cause a fire hazard.

Only a single sauna heater is allowed per sauna room.


## **2.10. Sauna heater safety clearances**

Out-put	Sauna room			Heater minimum clearances			Amount of stones	
	Volume		Height	From side to wall	From front to sauna bench	To ceiling		
	kW	min. m <sup>3</sup>	max. m <sup>3</sup>	min. mm	A mm	D mm		
6.8	5	9		1900	60	60	770	100
10.5	9	15		1900	60	60	770	100



Table 1 Safety clearances

## 2.11. Sauna heater safety clearances

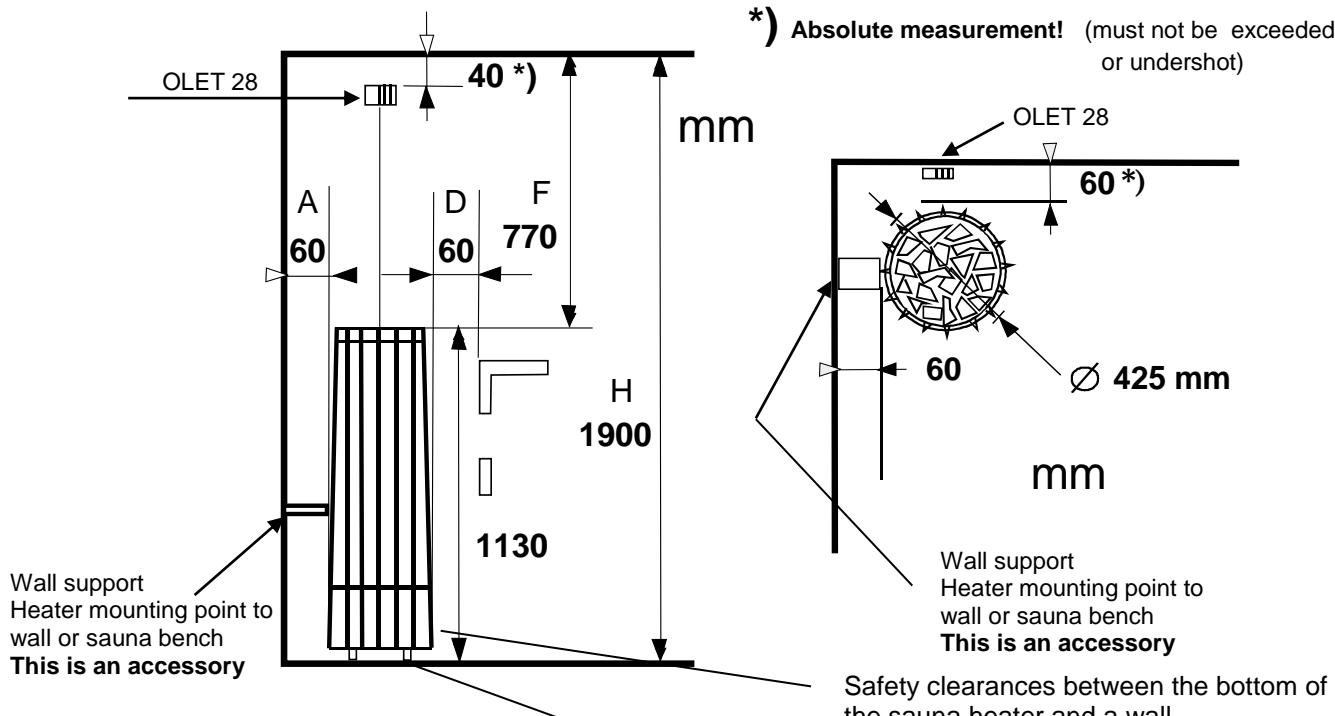**Corner and wall installations:** The OLET 28 sensor is installed 40 mm from the ceiling on the centre line of the heater on a wall. Alternatively, the sensor can be installed on the ceiling above the centre of the heater – see 'middle installation' for instructions. The heater must be secured to the floor or the sauna bench structure in order to keep the safety distances the same.




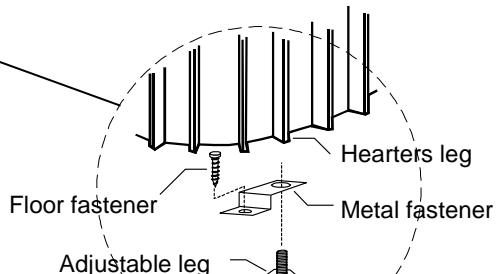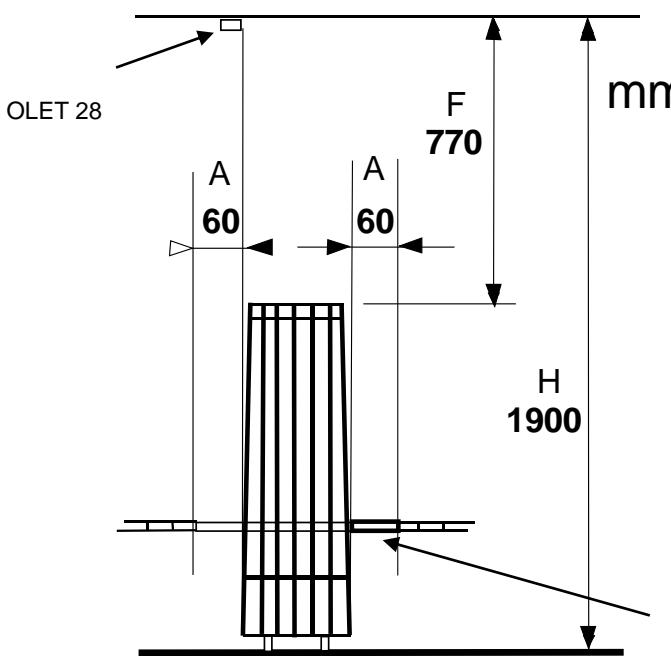**Middle installation:** If the sauna heater is installed further than 60 mm off a wall or a corner, the installation method is always middle installation. The heater must be attached to the benches or to a similar structure using a wall support. The OLET 28 sensor is always installed on the ceiling.



Fixing the sauna heater on the floor. NOTE fixing of two (2) legs

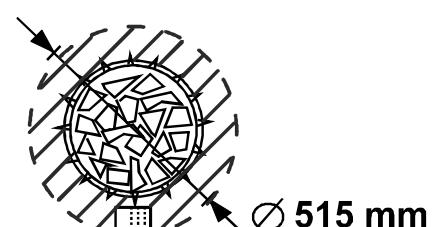Wall support Heater  
mounting point to wall  
or sauna bench  
**This is an accessory**



OLET 28 sensor position in a ceiling installation above the heater within the 515 mm diameter.

Figure 2 Safety clearances

## 2.12. Preparing for piling the stones

Removing of the supporting bars to pile the stones

Unscrew the bars' mounting screws (2 pcs).



Lift the support bar's locking plate up from its normal position.



Lift off the support bars.



Pile stones up to the Helo marker.

Reinstall the support bars.

Install the support bars as above in the reversed order.

Pile the stones so that they cover the heating elements.

For specific instructions refer to section 2.6 Sauna heater stones.



Figure 3 Preparing for piling the stones

## 2.13. Installing the support for heating elements

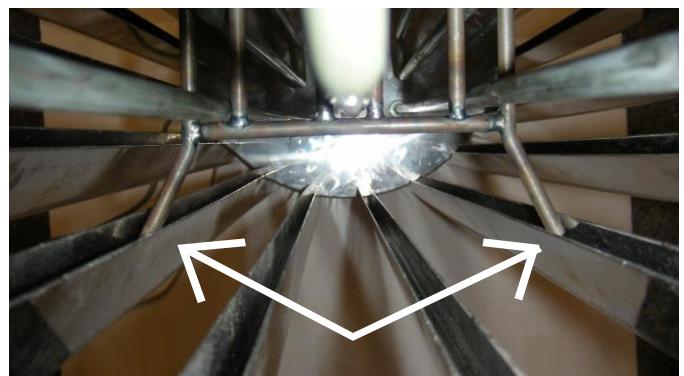
Note that heating element support should always be used in order to prevent the heating elements from being bent into each other or out sideways.

Installation of the heating element support:

Pile in stones up to halfway of the provided space. Position the support so that the heating elements stay between the openings. Tilt the support and press the pivots at each end of the support to the grooves in the inside of the heater's vertical beams, one end at a time. The support for heating elements should stay levelled.



Push the pivots at one end of the support to the grooves in the vertical beams.



Press the pivots at the other end of the support to the grooves in the heater's vertical beams.

Subsequently, pile in stones up to the upper edge so that they cover the heating elements.

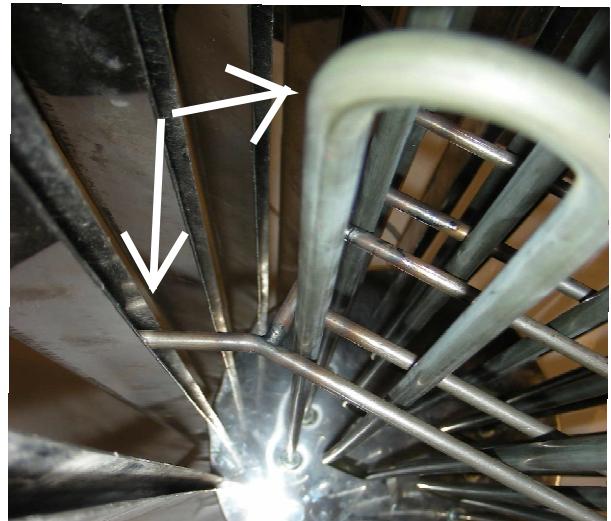


Figure 4 Installing the support for heating elements

## **2.14. Connection of the sauna heater to the mains**

The sauna heater must be connected to the mains by a qualified electrician and in compliance with current regulations. The sauna heater is connected with a semi-permanent connection. Use H07RN-F (60245 IEC 66) cables or a corresponding type. Other output cables (signal lamp, electric heating toggle) must also adhere to these recommendations. Do not use PVC insulated cable as a connection cable for the sauna heater.

A multipolar (e.g. 7-pole) cable is allowed, if the voltage is the same. In the absence of a separate control current fuse, the diameter of all cables must be the same, i.e. in accordance with the front fuse.

The connecting box on the sauna wall should be located within the minimum safety clearance specified for the sauna heater. The maximum height for the connection box is 500 mm from the floor. See page 9 Location the connection box. See page 11.

If the connection box is located at over 500mm distance from the heater, the maximum height is 1000mm from the floor.

Power kW	Sauna heater's connection cable H07RN –F/ 60245 IEC 66 mm <sup>2</sup> 400V 3N~	Fuse A	Sauna heater's connection cable H07RN –F/ 60245 IEC 66 mm <sup>2</sup> 230V 3~	Fuse A	Sauna heater's connection cable H07RN –F/ 60245 IEC 66 mm <sup>2</sup> 230V 1 N~/ 2~	Fuse A
6,8	5 x 1,5	3 x 10	4 x 4	3 x 20	3 x 6	1 x 35
10,5	5 x 2,5	3 x 16	4 x 6	3 x 35	-----	-----

Table 2 Connection cable and fuses

**NOTE:** Controlling the lights in the sauna with the circuit board is only possible with resistive loads (incandescent light bulbs). The circuit board relay cannot withstand capacitive loads (switched-mode power supply units). If the lighting fixtures in the sauna have transformers, for example LED or halogen lamps, the stove circuit board's relay control must be fitted with a separate relay or contactor for controlling the lights.

### **Sauna heater insulation resistance:**

The sauna heater heating elements may absorb moisture from air, e.g. during storage. This may cause leakage currents. The moisture will be gone after a few heating sessions. Do not connect the heater power supply through a ground fault interrupter.

However, adhere to the effective electrical safety regulation when installing the sauna heater.

## **2.15. Electric heating toggle**

Electric heating toggle applies to homes with an electric heating system.

Sauna heater has connections (marked N-55) for controlling the electric heating toggle. Connectors N-55 and the heating elements are simultaneously live (230V). The sauna heater thermostat also controls the heating toggle. In other words, home heating turns on once the sauna thermostat cuts power off the sauna heater.

## 2.16. Locating the connecting box for the connection cable in the sauna room

A = Specified minimum safety clearance

1. Recommended location for the connecting box
2. Silumin box recommended in this area.
3. This area should be avoided. Always use a silumin box.

In other areas, use a heat-resistant box (T 125 °C) and heat-resistant cables (T 170 °C). The connection box must be clear of obstacles. When installing the connection box to zones 2 or 3, refer to the instructions and regulations of the local energy supplier.

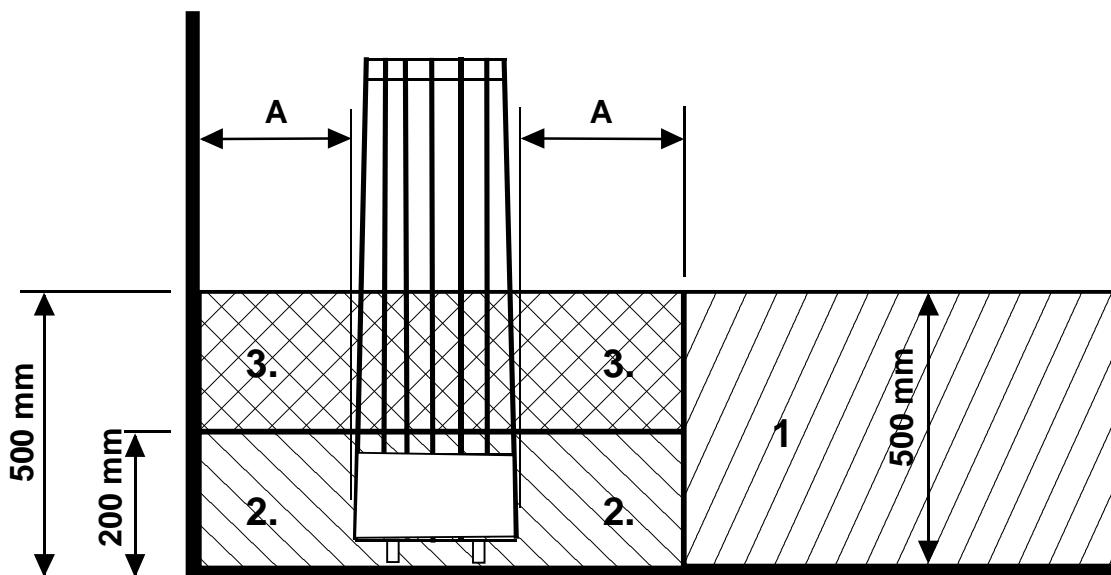


Figure 5 Location for the connection box

## 2.17. Remote controlling

The heater can be turned on by pressing the power button or via a normally open contact.

Remote control can be pulsed, or it can always remain on.

NOTE: Heater regulations require door switches if the heater is turned on from outside of the sauna room.

Accessory 0043233 Door switch set.

The remote control system can be supplemented by adding a signal light to indicate when the remote control system has switched the heater on.

If the indicator light signals a fault caused by leaving the sauna door open for more than five minutes by flashing quickly, then the heater will be turned off automatically. The heater runs according to the time set in the control panel. The sauna heater can also be turned off remotely.

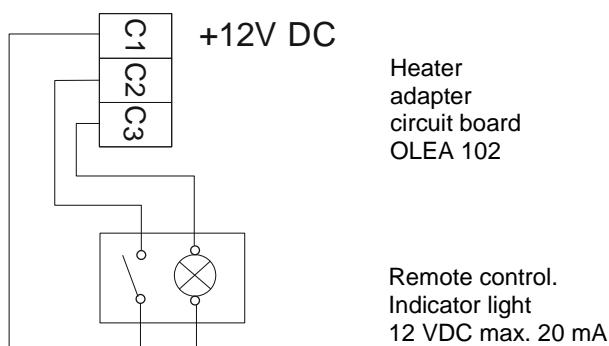


Figure 6 Remote control connection

## 2.18. Door switch

The door switch refers to the switch on the sauna door. This switch complies with regulations. Public and private saunas must have a door switch, i.e. saunas where the heater can be switched on from outside the sauna, e.g. using an On/Off button or a similar method.

If the door is opened before the heating sequence is started, (pre-set heating) automatic use (remote use) is disabled after one minute. The door must be closed and the function restarted from the control panel.

If the door has been left open for more than five minutes while the heater is on, the heater is automatically turned off. The heater can be turned on again from the control panel after the door is closed. The fault indicator light, if installed, will start flashing. See installation instructions below.

### Door switch instructions for installation and connection

The door switch is installed outside the sauna room on the upper edge of the door, at least 300 mm from the inner corner. The switch part is installed on the door frame and the magnet is installed on the door. The distance between the switch and the magnet is 18 mm.

The door switch wiring is connected to the adapter circuit board OLEA 102. LiYY 4 x 0.25 mm<sup>2</sup> can be used as the cable. Helo model number 0043233, SSTL 8260371 is recommended to be used as the door switch.

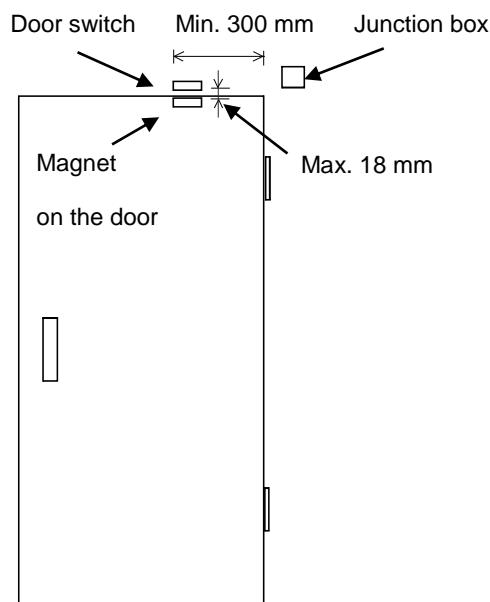


Figure 7 Installing the door switch

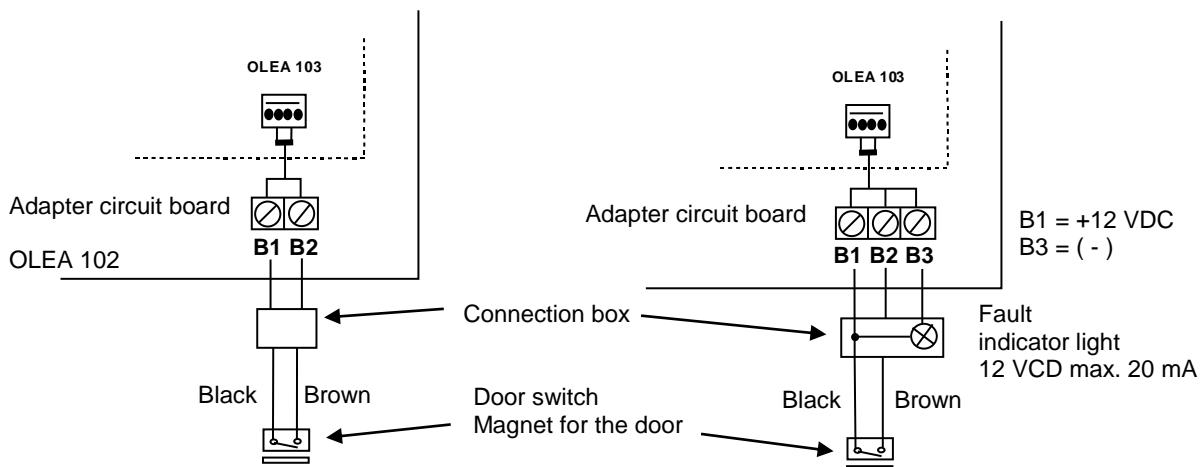


Figure 8 Door switch connection

Figure 9 Connection of a door switch with a fault indicator light

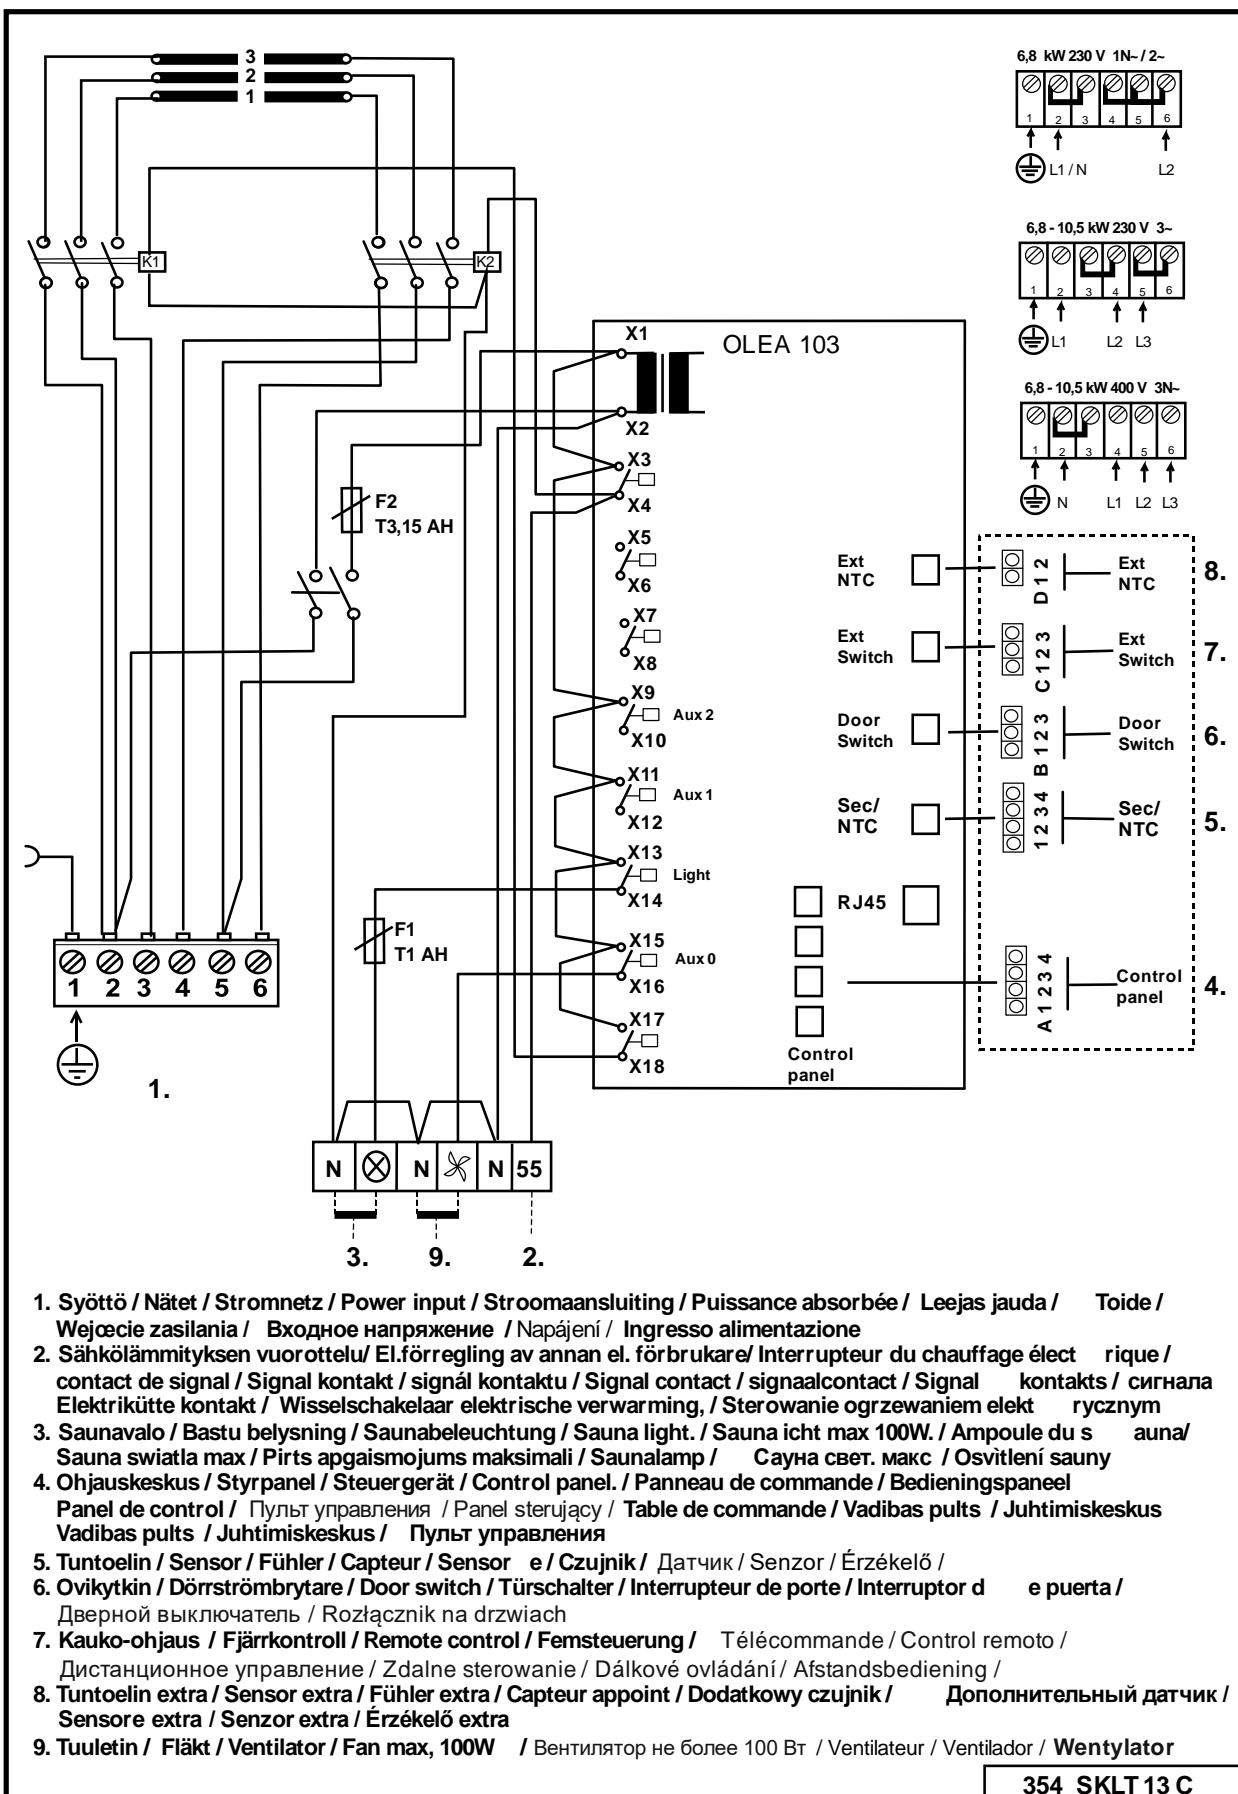
**2.19. Wiring diagram**

Figure 10 Wiring diagram for the sauna heater

## 2.20. Principle image when 1601 - 31 (RA - 31 Trend) is used as control panel


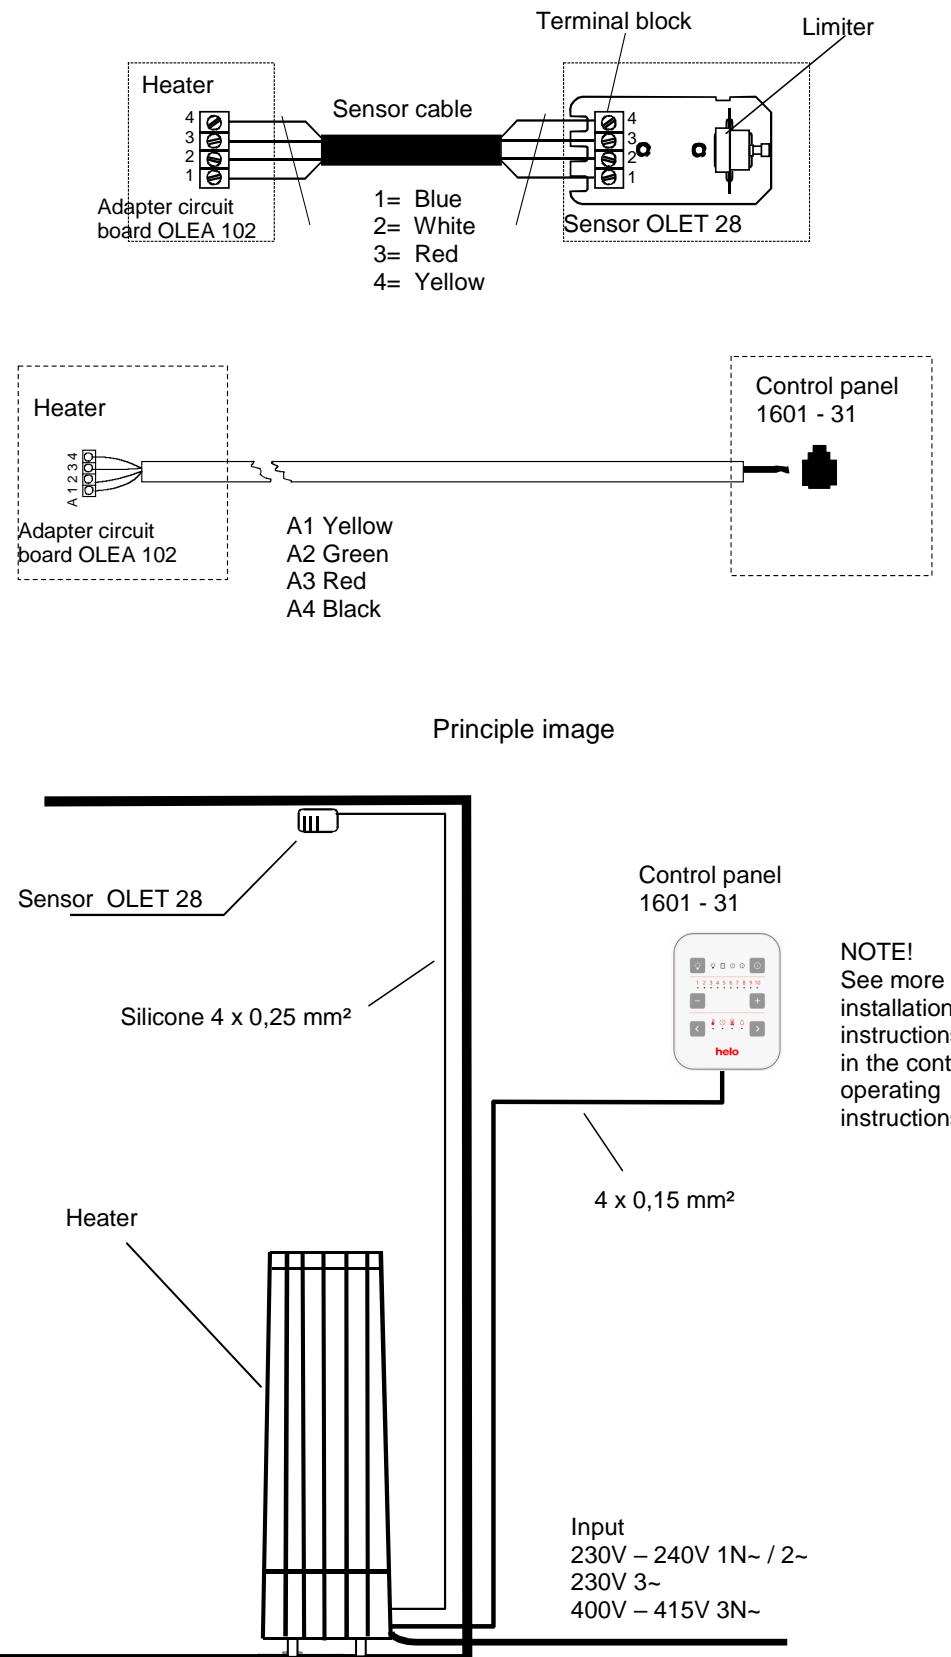


Figure 11 Principle image

### **3. Rocher DES spare part list**

Part	Part nummer	part name	Rocher 70 DES	Rocher 105 DES
1	7712000	Cable clamp	1	1
2	5916324	Circuit board OLEA 103	1	1
3	5716203	Finder relay	2	2
4	7801711	Fuse 1 AT	1	1
4	7801710	Fuse 3,15 AT	1	1
5	7817536	Fuse holder	2	2
6	6101741	Rocker switch OAAA 2	1	1
7	7306008	Rubber cover for rocker switch	1	1
8	5207770	Heatin element SEPC 199 2267W/230V	3	
9	5207771	Heating element SEPC 200 3500W/230V		3
11	5916323	Adapter circuit board OLEA 102	1	1

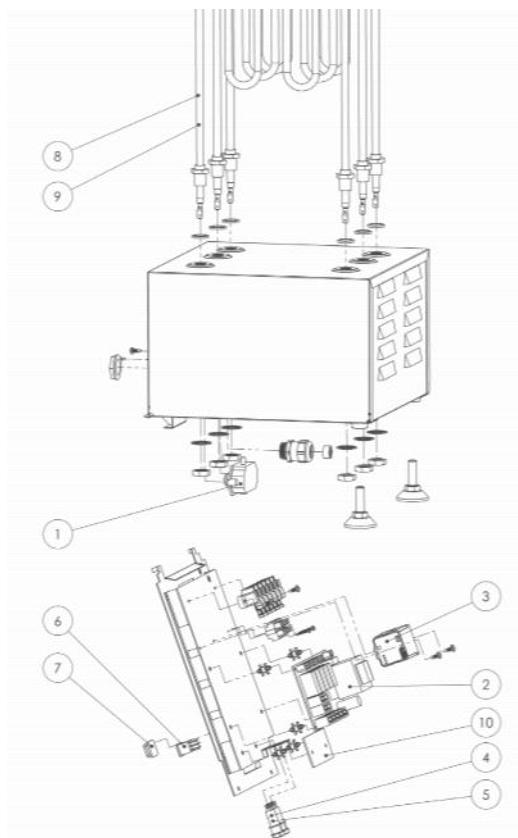Table 3 Rocher DES spare parts list



## 4. ROHS

### **Ympäristönsuojeluun liittyviä ohjeita**

Tämän tuotteen käyttöän päätytyä sitä ei saa hävittää normaalilta talousjätteen mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen tarkoitettuun keräyspisteesseen.

Symboli tuotteessa, käyttöohjeessa tai pakauksessa tarkoittaa sitä.



Valmistusaineet ovat kierrättävissä merkintänsä mukaan. Käytettyjen laitteiden uudelleenkäytöllä, materiaalien hyödyntämisellä tai muulla uudelleenkäytöllä teet arvokkaan teon ympäristömeemme hyväksi.

Tuote palautetaan ilman kiuaskiviä ja verhouskiviä kierrätykseskukseen.

Tietoa kierrätyspaikoista saat kuntasi palvelupisteestä.

### **Anvisningar för miljöskydd**

Denna produkt får inte kastas med vanliga hushållssopor när den inte längre används. Istället ska den levereras till en återvinningsplats för elektriska och elektroniska apparater.

Symbolen på produkten, handboken eller förpackningen refererar till detta.



De olika materialen kan återvinnas enligt märkningen på dem. Genom att återanvända, nyttja materialen eller på annat sätt återanvända utsletna utrustning, bidrar du till att skydda vår miljö.

Produkten returneras till återvinningscentralen utan baststen och eventuell täljstensmantel.

Vänligen kontakta de kommunala myndigheterna för att ta reda på var du hittar närmaste återvinningsplats.

### **Instructions for environmental protection**

This product must not be disposed with normal household waste at the end of its life cycle. Instead, it should be delivered to a collecting place for the recycling of electrical and electronic devices.

The symbol on the product, the instruction manual or the package refers to this.



The materials can be recycled according to the markings on them. By reusing, utilising the materials or by otherwise reusing old equipment, you make an important contribution for the protection of our environment. Please note that the product is returned to the recycling centre without any sauna rocks and soapstone cover.

Please contact the municipal administration with enquiries concerning the recycling place.

### **Hinweise zum Umweltschutz**

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebens-Dauer nicht über den normalen Haushaltsabfall Entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das Symbol auf dem produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Dieses Produkt soll ohne Steine und Specksteinmantel an dem Sammelpunkt für Recycling zurückgebracht werden.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.



REWARD YOURSELF

## Installations und Benutzerhandbuch **Rocher DES**

### ELEKTRISCHES SAUNAHEIZGERÄT:

1102 – 70 – 040517

1102 – 105 – 040517

230V – 240V 1N~ / 2~

230V 3~

400V – 415V 3N~

### STEUERGERÄT:

1601 – 31 (RA – 31) Trend

1601 – 33 (RA – 33) Premium Wifi



<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
1.Schnellanleitung zur Verwendung des Saunaheizgeräts	3
1.1. Vor jedem Saunagang müssen folgende Punkte überprüft werden	3
1.2. Bedienung des Saunaheizgerät	3
2.Informationen für Benutzer	3
2.1. Saunaraum	3
2.2. Beheizen der Sauna	3
2.3. Empfohlene Belüftung des Saunaraums	4
2.4. Installation des Sensors in der Nähe einer Zuluftöffnung	4
2.5. Deckeninstallation des Sensors	4
2.6. Saunasteine	5
2.7. Falls das Saunaheizgerät sich nicht aufheizt	6
2.8. Vorbereitungen für die Installation des Saunaheizgeräts	6
2.9. Installation	6
2.10. Sicherheitsabstände für das Saunaheizgerät	6
2.11. Sicherheitsabstände für das Saunaheizgerät	7
2.12. Preparing for piling the stones	8
2.13. Installing the support for heating elements	9
2.14. Netzanschluss des Heizgeräts	10
2.19. Schaltdiagramm	13
2.20. Prinzipbild mit Steuergerät 1601-31 (RA – 31 Trend )	14
3.Ersatzteile für das elektrische Saunaheizgerät Rocher DES	15
4.ROHS	16

#### Abbildungen und Tabellen

Bild 1	Empfohlene Belüftung des Saunaraums	4
Bild 2	Sicherheitsabstände	7
Bild 3	Preparing for piling the stones	8
Bild 4	Installing the support for heating elements	9
Bild 5	Lage der Anschlussdose für das Anschlusskabel im Saunaraum	11
Bild 6	Anschluss für die Fernsteuerung	11
Bild 7	Installation des Türschalters	12
Bild 8	Anschluss des Türschalters	
Bild 9	Anschluss eines Türschalters mit Störungsanzeigeleuchte	12
Bild 10	Schaltdiagramm	13
Bild 11	Prinzipbild	14
Tabelle 1	Sicherheitsabstände	6
Tabelle 2	Anschlusskabel und Sicherungen	10
Tabelle 3	Ersatzteile für das Rocher DES	15

## **1. Schnellanleitung zur Verwendung des Saunaheizgeräts**

### **1.1. Vor jedem Saunagang müssen folgende Punkte überprüft werden**

1. Die Räumlichkeit eignet sich zur Verwendung als Saunaraum.
2. Tür und Fenster sind geschlossen.
3. Das Saunaheizgerät ist mit Steinen gefüllt, die den Herstellerempfehlungen entsprechen. Die Heizelemente sind mit Steinen bedeckt, die Aufschichtung ermöglicht eine ausreichende Luftzirkulation zwischen den Steinen

HINWEIS! Es dürfen keine Keramik-Heizsteine verwendet werden.

Der Hauptschalter des Heizgerätes befindet sich unten an der rechten Seite (von vorn gesehen).

Der Hauptschalter ist mit einem Aufkleber mit dem Aufdruck 0 – I markiert.

### **1.2. Bedienung des Steuergerät**

Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanleitung des Steuergerät.

Weitere Informationen rund um das Thema Sauna finden Sie auf unserer Website : [www.tylohelo.com](http://www.tylohelo.com)

Schichten Sie die Steine mindestens einmal jährlich neu auf und ersetzen Sie Steine, die Alterungserscheinungen zeigen. Dies verbessert die Luftzirkulation zwischen den Steinen und verlängert die Lebensdauer der Thermowiderstände.

Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an die Service- und Garantieabteilung des Herstellers

## **2. Informationen für Benutzer**

Diese Anwendung darf nicht von Kindern unter acht (8) Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten verwendet werden bzw. darf die Anwendung von Personen ohne Kenntnisse und Erfahrung in Bezug auf den Betrieb des Geräts nur dann verwendet werden, wenn sie vorher in den sicheren Gebrauch des Geräts und den damit verbundenen Risiken eingewiesen worden sind. Kinder dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen mit der Anwendung spielen bzw. daran Wartungs- und Reinigungstätigkeiten durchführen (7.12 EN 60335-1:2012).

### **2.1. Saunaraum**

Wände und Decken des Saunaraums sollten über eine gute Wärmedämmung verfügen. Alle Oberflächen, die Hitze speichern können, etwa Fliesen und verputzte Flächen, müssen isoliert sein. Idealerweise verfügt der Saunaraum über eine Holzverkleidung. Wärmespeichernde Gegenstände im Saunaraum (z. B. aus Stein oder Glas) können die Aufheizzeit der Sauna verlängern, auch wenn der Saunaraum ansonsten gut isoliert ist (s. Seite 6, Abschnitt 2.8. Vorbereitungen für die Installation des Saunaheizgeräts).

### **2.2. Beheizen der Sauna**

Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Heizgeräts, dass die Räumlichkeit, in der sich das Gerät befindet, als Saunaraum geeignet ist. Beim ersten Aufheizen kann das Saunaheizgerät möglicherweise einen Geruch ausströmen. Falls Sie einen Geruch bemerken, sollten Sie das Saunaheizgerät kurz von der Stromversorgung trennen und den Raum lüften. Danach kann das Saunaheizgerät erneut eingeschaltet werden.

Das Aufheizen der Sauna sollte etwa eine Stunde vor dem Saunagang beginnen, damit sich die Steine ausreichend erhitzten können und eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum gewährleistet ist.

Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an die Service- und Garantieabteilung des Herstellers

Eine angenehme Saunatemperatur liegt bei 70 °C.

**Legen Sie keine Gegenstände auf das Saunaheizgerät. Trocknen Sie keine Kleidung auf dem Heizgerät oder in seiner unmittelbaren Nähe.**

### 2.3. Empfohlene Belüftung des Saunaraums

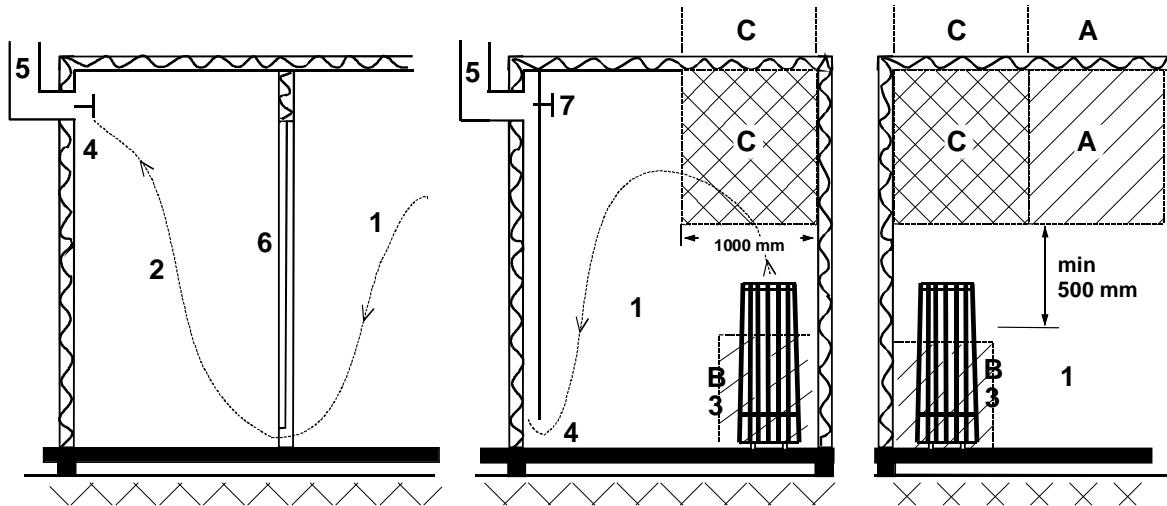


Bild 1 Empfohlene Belüftung des Saunaraums

- |   |                                |                      |
|---|--------------------------------|----------------------|
| 1. Saunaraum  | 3. Elektrisches Saunaheizgerät | 5. Abluftkanal       |
| 2. Waschraum  | 4. Ablassventil                | 6. Tür zum Saunaraum |
| 7. Hier kann auch ein Lüftungsventil eingebaut werden, das während des Aufheizens und Betriebs der Sauna geschlossen ist. |                                |                      |

Der Frischluftteintritt kann in Bereich A gelegt werden. Stellen Sie sicher, dass das in der Nähe der Decke angebrachte Sensorelement des Saunaheizgeräts nicht durch die eintretende Frischluft abgekühlt wird.

Verfügt der Saunaraum nicht über ein mechanisches Belüftungssystem, erfolgt der Frischluftteintritt im Bereich B. In diesem Fall sollte das Ablassventil mindestens 1 m höher als das Eintrittsventil angebracht werden.


**INSTALLIEREN SIE DAS EINTRITTSVENTIL NICHT IM BEREICH C, FALLS SICH DORT AUCH DAS SENSORELEMENT DES HEIZGERÄTS BEFINDET.**
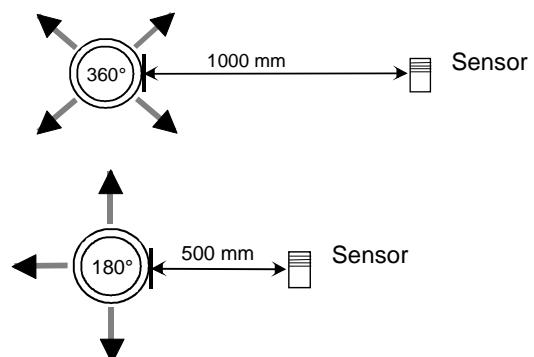
### 2.4. Installation des Sensors in der Nähe einer Zuluftöffnung

Die Saunaraumluft sollte sechs Mal pro Stunde ausgetauscht werden. Der Durchmesser der Zuluftleitung sollte 50 – 100 mm

Eine zirkulär (360 °) arbeitende Belüftungsöffnung muss in einem Mindestabstand von 1000 mm zum Sensor installiert werden.


Eine Belüftungsöffnung mit Luftführung (180 °) muss in einem Mindestabstand von 500 mm zum Sensor installiert werden. Der Luftstrom muss vom Sensor weg geleitet werden.



### 2.5. Deckeninstallation des Sensors

Bei einer Deckeninstallation muss in das Sensorgehäuse ein 5 mm großes Loch gebohrt werden, damit Kondenswasser ablaufen kann.

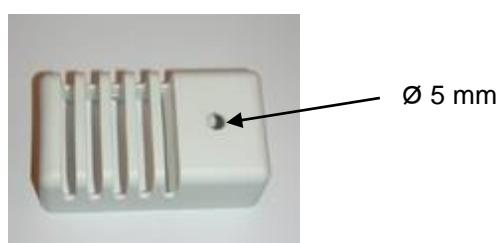
Sprühen Sie kein Wasser direkt in Richtung des Sensors und bespritzen Sie ihn nicht mit Wasser aus einer Sauna-Schöpfkelle.



## 2.6. Saunasteine

Qualitativ hochwertige Steine sollten die folgenden Anforderungen erfüllen:

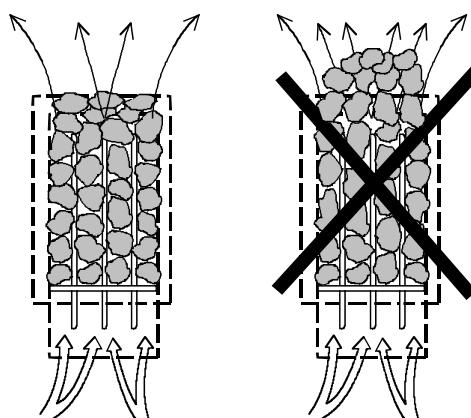- Sie sind hitzebeständig sowie resistent gegen Temperaturschwankungen, die durch Verdampfen des auf die Steine geschütteten Wassers entstehen.
- Die Heizsteine sollten vor der Verwendung gespült werden, um Gerüche und Staubbildung zu vermeiden.
- Heizsteine sind ungleichmäßig geformt, um eine größere Verdampfungsfläche zu erzielen.
- Heizsteine sollten zwischen 100 und 150 mm Durchmesser aufweisen, um eine ausreichende Luftzirkulation zwischen den einzelnen Steinen zu ermöglichen. Dies verlängert die Lebensdauer der Heizelemente.
- Die Anzahl der Heizsteine darf nicht zu groß sein, damit eine ausreichende Luftzirkulation möglich ist. Heizelemente dürfen nicht gegeneinander oder gegen den Rahmen gebogen werden.
- Schichten Sie die Steine mindestens einmal jährlich neu auf und ersetzen Sie zu kleine Steine oder Bruchstücke durch neue Steine ausreichender Größe.
- Leeren Sie das Steinfach regelmäßig mindestens einmal jährlich im privaten Gebrauch und entfernen Sie zu kleine Steine oder Bruchstücke und ersetzen Sie sie durch neue.
- Bei gewerblicher Nutzung muss dies mindestens alle zwei Monate durchgeführt werden.
- Die Steine werden so aufgeschichtet, dass sie die Heizelemente abdecken. Es sollte jedoch keine zu große Anzahl von Steinen auf die Heizelemente geschichtet werden. Tabelle 1 auf Seite 6 enthält Informationen zur empfohlenen Menge von Steinen. Zu kleine Steine dürfen nicht in das Saunaheizgerät gefüllt werden.
- Ziegelsteine dürfen nicht verwendet werden. Sie können Schäden am Heizgerät hervorrufen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.
- Lavasteine dürfen nicht verwendet werden. Sie können Schäden am Heizgerät hervorrufen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.
- Verwenden Sie keinen Speckstein als Saunasteine. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch die Verwendung von Speckstein entstehen.
- **DAS HEIZGERÄT NIEMALS OHNE STEINE VERWENDEN!**



## 2.7. Falls das Saunaheizgerät sich nicht aufheizt

Prüfen Sie folgende Punkte, falls das Saunaheizgerät sich nicht aufheizt:

- Ist die Stromversorgung unterbrochen?
- Sind die Hauptsicherungen des Geräts intakt?
- Zeigt das Steuergerät Fehlermeldungen an? Falls das Steuergerät eine Fehlermeldung anzeigt, entnehmen Sie weitere Hinweise der Gebrauchsanleitung des Steuergeräts.

DIESE INSTALLATIONSANLEITUNG SOLLTE AM INSTALLATIONSPORT DES SAUNAHEIZGERÄTS AUFBEWAHRT WERDEN, DAMIT SPÄTER BEI BEDARF DARAUF ZURÜCKGEGRIFFEN WERDEN KANN.

## 2.8. Vorbereitungen für die Installation des Saunaheizgeräts

Prüfen Sie vor der Installation des Saunaheizgeräts die folgenden Punkte:

- Eingangsleistung des Heizgeräts (kW) und Raumvolumen des Saunaraums ( $m^3$ ). Die Empfehlungen zum Raumvolumen finden Sie in Tabelle 1 auf Seite 6. Die angegebenen Minimal- und Maximalvolumina dürfen nicht unter- bzw. überschritten werden.
- Die Raumhöhe des Saunaraums muss mindestens 1900 mm betragen.
- Unisolierter Oberflächen und Steinwände verlängern die Aufheizzeit. Jeder Quadratmeter verputzter Decken oder Wandfläche entspricht hinsichtlich des Heizbedarfs einer Vergrößerung des Raumvolumens um  $1,2 m^3$ .
- In Tabelle 2 auf Seite 10 finden Sie Angaben zu Sicherungstypen (A) sowie dem korrekten Durchmesser des Stromversorgungskabels ( $mm^2$ ) für das Saunaheizgerät.
- Beachten Sie die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände rund um das Saunaheizgerät. Informationen hierzu finden Sie in Seite 6.
- Rund um das Steuergerät sollte ausreichend Platz für Wartungsarbeiten vorhanden sein. Als Wartungsbereich kann auch eine Türöffnung genutzt werden.

## 2.9. Installation

Beachten Sie bei der Installation des Saunaheizgeräts die Angaben zu Sicherheitsabständen auf Seite 6 und 7.

Das Saunaheizgerät ist bodenstehend. Das Gerät wiegt etwa 120 kg. Es ist darauf zu achten, dass das Gerät auf einer stabilen Unterlage platziert wird.

Die waagerechte Position des Saunaheizgeräts wird mit den Stellfüßen eingestellt.

Das Saunaheizgerät wird mit den beiliegenden Metallbefestigungen am Boden fixiert (2 Stk.) Dadurch ist bei der Verwendung des Geräts die Einhaltung des erforderlichen Sicherheitsabstands gewährleistet.

Befestigung des Saunaheizgeräts an der Wand oder den Saunabänken als Zubehör verfügbar (Metallbefestigung. S-ZH 58, 0043272).

Wände und Decken dürfen aufgrund möglicher Brandgefahr nicht mit faserverstärkten Gipskartonplatten oder vergleichbaren Materialien verkleidet sein.

Pro Saunaraum ist lediglich ein Saunaheizgerät zulässig.

## 2.10. Sicherheitsabstände für das Saunaheizgerät

Ausgangsleistung	Saunaraum			Mindestabstände des Heizgeräts			Steinmenge
	Saunavolumen		Höhe	Seite zu Wand	Vorderfläche zu Saunabank	Zur Decke	
kW	min. m <sup>3</sup>	Max. m <sup>3</sup>	min. mm	A mm	D mm	mm	In kg (ca.)
6,8	5	9	1900	60	60	770	100
10,5	9	15	1900	60	60	770	100


Tabelle 1 Sicherheitsabstände

## 2.11. Sicherheitsabstände für das Saunaheizgerät

**Eck- und Wandmontage:** Der Sensor OLET 28 wird in einem Abstand von 40 mm von der Decke auf der Mittellinie des Heizgeräts an der Wand angebracht.

Alternativ kann der Sensor an der Decke über der Mitte des Heizgeräts montiert werden – die Anweisungen entnehmen Sie dem nachstehenden Abschnitt „Mittige Montage“.

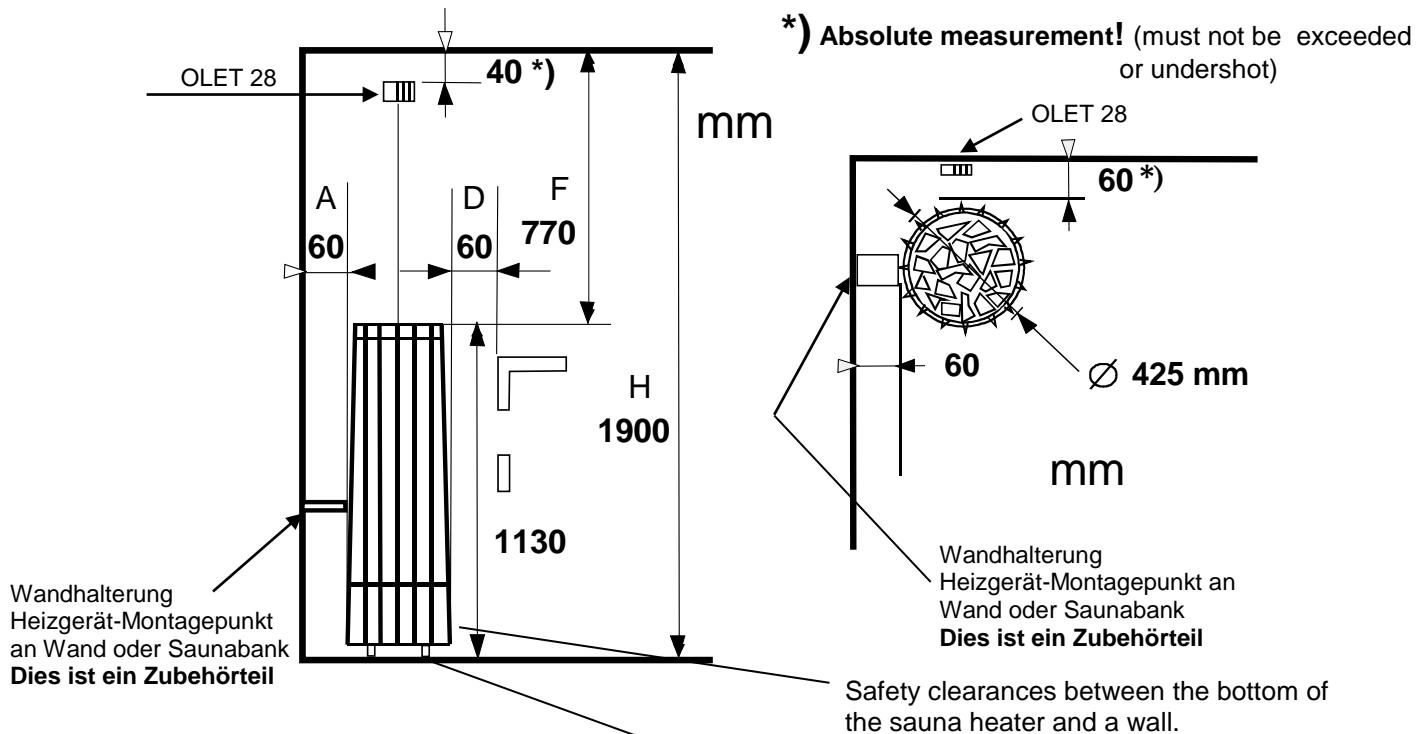Das Heizgerät muss am Boden oder an der Saunabank befestigt werden, um gleichmäßige Sicherheitsabstände zu erreichen.



**Mittige Montage:** Falls das Saunaheizgerät weiter als 60 mm von einer Wand oder einer Ecke entfernt installiert wird, ist das Montageverfahren immer die mittige Montage. Das Heizgerät muss mit einer Wandhalterung an den Bänken oder einer ähnlichen Konstruktion befestigt werden. Der Sensor OLET 28 wird immer an der Decke angebracht.


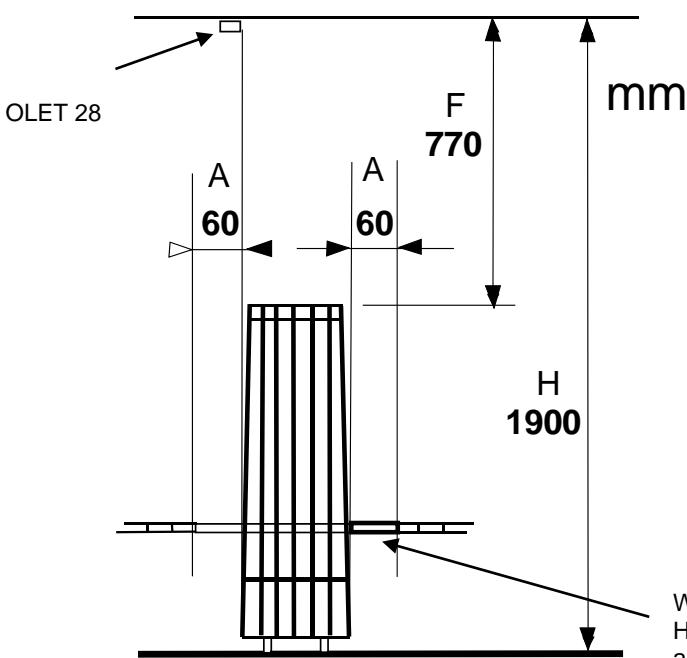


Bild 2 Sicherheitsabstände

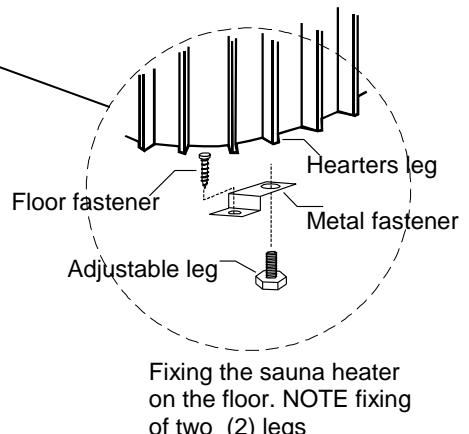

Position des Sensors  
OLET 28 bei Montage an der  
Decke über dem Heizgerät  
innerhalb des 515-mm-  
Durchmessers.


## 2.12. Preparing for piling the stones

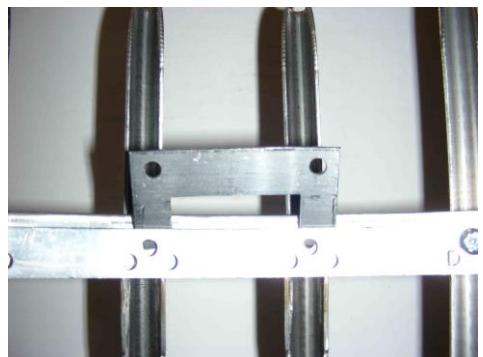Removing of the supporting bars to pile the stones


Unscrew the bars' mounting screws (2 pcs).



Lift the support bar's locking plate up from its normal position.



Lift off the support bars.

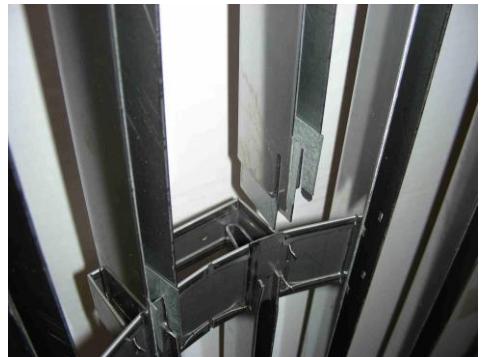

Pile stones up to the Heilo marker.

Reinstall the support bars.

Install the support bars as above in the reversed order.

Pile the stones so that they cover the heating elements.

For specific instructions refer to section 2.6 Sauna heater stones.



Bild 3 Preparing for piling the stones

## 2.13. Installing the support for heating elements

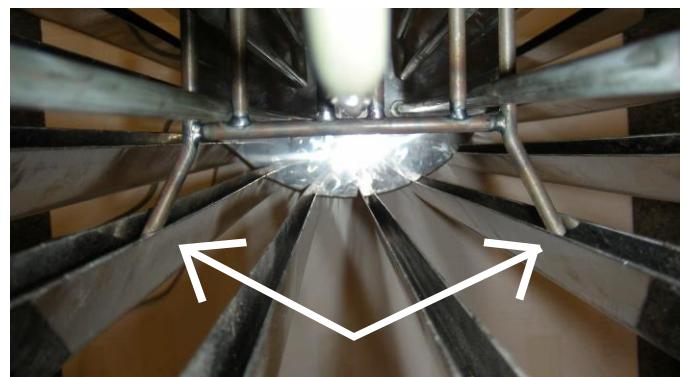
Note that heating element support should always be used in order to prevent the heating elements from being bent into each other or out sideways.

Installation of the heating element support:

Pile in stones up to halfway of the provided space. Position the support so that the heating elements stay between the openings. Tilt the support and press the pivots at each end of the support to the grooves in the inside of the heater's vertical beams, one end at a time. The support for heating elements should stay levelled.



Push the pivots at one end of the support to the grooves in the vertical beams.



Press the pivots at the other end of the support to the grooves in the heater's vertical beams.

Subsequently, pile in stones up to the upper edge so that they cover the heating elements.

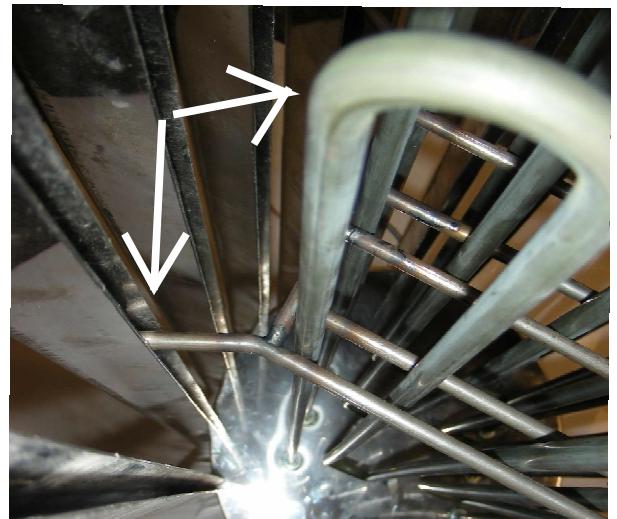


Bild 4 Installing the support for heating elements

## 2.14. Netzanschluss des Heizgeräts

Der Anschluss an Heizgerät und Netz darf nur von befugten Personen nach geltenden gesetzlichen Vorschriften ausgeführt werden. Das Saunaheizerät wird mit einer semipermanenten Verbindung angeschlossen. Verwenden Sie Kabel des Typs H07RN-F (60245 IEC 66) oder eines vergleichbaren Typs. Weitere Kabel (Anzeigeleuchte, Schalter für Heizgerät) müssen ebenfalls diesen Empfehlungen entsprechen. Verwenden Sie keine Kabel mit PVC-Ummantelung als Anschlusskabel für das Heizgerät.

Mehrpolige Kabel (z. B. 7-polig) sind zulässig, falls sie für die Betriebsspannung des Heizgeräts ausgelegt sind. Ist keine separate Steuerstromsicherung vorhanden, müssen alle Kabel denselben Querschnitt aufweisen, der auf die vordere Sicherung abgestimmt ist.

Die Anschlussdose an der Wand des Saunaraums muss im vorgeschriebenen Mindestabstand zum Saunaheizerät angebracht werden. Die maximale Montagehöhe für die Anschlussdose beträgt 500 mm vom Boden. Siehe Seite 11.

Befindet sich die Anschlussdose mehr als 500 mm vom Heizgerät entfernt, kann sie bis zu 1000 mm über dem Boden angebracht werden.

Leistung kW	Anschluss-kabel für das Saunaheiz-gerät H07RN –F/ 60245 IEC 66 mm <sup>2</sup> 400V 3N~	Sicherung A	Anschluss-kabel für das Saunaheiz-gerät H07RN –F/ 60245 IEC 66 mm <sup>2</sup> 230V 3~	Sicherung A	Anschluss-kabel für das Saunaheiz-gerät H07RN –F/ 60245 IEC 66 mm <sup>2</sup> 230V 1 N~/ 2~	Sicherung A
6,8	5 x 1,5	3 x 10	4 x 4	3 x 20	3 x 6	1 x 35
10,5	5 x 2,5	3 x 16	4 x 6	3 x 35	-----	-----

Tabelle 2 Anschlusskabel und Sicherungen

**HINWEIS:** Die Steuerung der Saunabeleuchtung über die Platine ist nur für Ohmsche Lasten möglich (Glühlampen). Das Relais der Schaltplatine verträgt keine kapazitiven Stromlasten (Schaltnetzteile). Wenn die Beleuchtungskörper der Sauna über Transformatoren verfügen, zum Beispiel LED- oder Halogenlampen, muss die Schaltplatine des Saunaheizeräts für die Lichtsteuerung mit einem separaten Relais bzw. Schütz nachgerüstet werden.

### Isolationswiderstand des Saunaheizeräts:

Die Heizelemente des Saunaheizeräts können Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen, etwa während der Lagerung. Dadurch können Kriechströme entstehen. Diese Feuchtigkeit ist nach wenigen Aufheizvorgängen abgebaut. Schließen Sie das Heizgerät möglichst nicht über einen FI-Schutzschalter an das Stromnetz an.

Beachten Sie bei der Installation jedoch immer die geltenden Vorschriften für elektrische Anschlüsse.

## 2.15. Schalter für Elektroheizung

Dieser Schalter kann in Gebäuden mit Elektroheizung eingesetzt werden.

Das Saunaheizerät verfügt über Anschlüsse (Anschlussbezeichnung: N-55) zur Steuerung des Schalters für die Elektroheizung. Anschluss N-55 und die Heizelemente werden gleichzeitig aktiviert (230 V). Der Thermostat des Saunaheizeräts steuert auch den Schalter für die Elektroheizung. Mit anderen Worten, die Hauptheizung wird eingeschaltet, sobald der Saunathermostat das Saunaheizerät abschaltet.

## 2.16. Lage der Anschlussdose

A = vorgeschriebener Mindestabstand

1. Empfohlener Bereich für die Montage der Anschlussdose
2. In diesem Bereich wird eine Anschlussdose aus Silumin empfohlen.
3. In diesem Bereich darf keine Montage einer Anschlussdose erfolgen. Es dürfen ausschließlich Silumin Anschlussdosen verwendet werden.

In anderen Bereichen sind hitzebeständige Anschlussdosen (bis 125 °C) und Anschlusskabel (bis 170 °C) zu verwenden. Die Anschlussdose muss frei liegen. Wird die Anschlussdose in Bereich 2 oder 3 angebracht, müssen Anweisungen und Vorschriften des örtlichen Elektrizitätsversorgers beachtet werden.

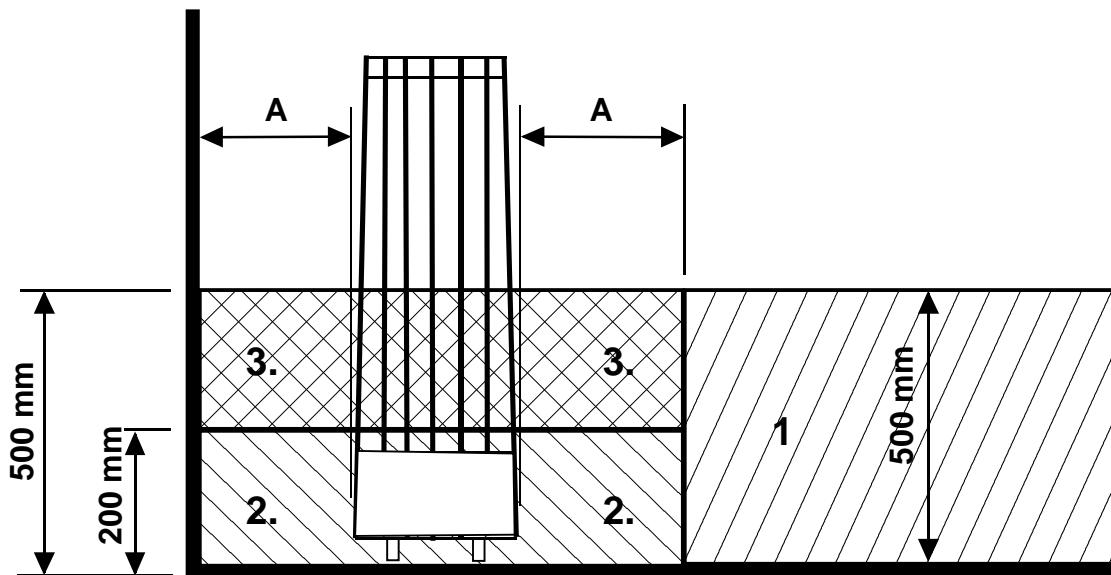


Bild 5 Lage der Anschlussdose für das Anschlusskabel im Saunaraum

## 2.17. Fernsteuerung

Das Heizgerät kann durch Betätigen der Einschalttaste oder über einen Arbeitskontakt (Schließer) eingeschaltet werden.

Die Fernsteuerung kann gepulst sein oder immer eingeschaltet bleiben.

HINWEIS: Falls das Heizgerät außerhalb des Saunaraums eingeschaltet wird, sind gemäß den Vorschriften für Heizgeräte Türschalter erforderlich.

Zubehör 0043233 Türschaltersatz.

Das Fernsteuerungssystem kann mit einer Signalleuchte ergänzt werden, die aktiviert wird, sobald das Fernsteuerungssystem das Heizgerät einschaltet.

Wenn die Anzeigeleuchte durch schnelles Blinken eine Störung anzeigt, weil die Saunatür länger als fünf Minuten offen stand, wird das Heizgerät automatisch abgeschaltet. Das Heizgerät läuft entsprechend der im Steuergerät eingestellten Zeit. Das Saunaheizgerät kann auch per Fernsteuerung ausgeschaltet werden.

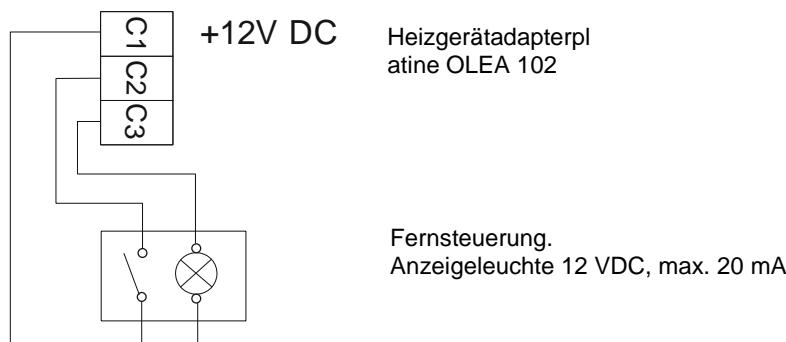


Bild 6 Anschluss für die Fernsteuerung

## 2.18. Türschalter

Der Begriff „Türschalter“ bezieht sich auf den Schalter an der Saunatür. Dieser Schalter entspricht den anwendbaren Bestimmungen. Öffentliche und private Saunen müssen über einen Türschalter verfügen, d. h. einen Schalter, mit dem das Heizgerät außerhalb der Sauna eingeschaltet werden kann, beispielsweise mit einer Ein/Aus-Taste oder Ähnlichem.

Wenn die Tür vor Beginn einer Heizsequenz geöffnet wird (vorprogrammiertes Heizen), wird der automatische Betrieb (Fernbetrieb) deaktiviert. Die Tür muss geschlossen und die Funktion über das Steuergerät erneut gestartet werden.

Wenn die Tür bei eingeschaltetem Heizgerät länger als fünf Minuten offen steht, wird das Heizgerät automatisch ausgeschaltet. Das Heizgerät kann über das Steuergerät erneut eingeschaltet werden, nachdem die Tür geschlossen wurde. Die Störungsanzeigeleuchte beginnt zu blinken, sofern sie installiert wurde. Siehe die Installationsanweisungen unten.

### Anweisungen zu Installation und Anschluss des Türschalters

Der Türschalter wird außerhalb der Saunakabine an der Oberkante der Tür in einem Mindestabstand von 300 mm zur Innenwand installiert.

Der Schalterteil wird am Türrahmen und der Magnet an der Tür installiert. Der Abstand zwischen dem Schalter und dem Magneten beträgt 18 mm.

Das Türschalterkabel wird an die Adapterplatine OLEA 102 angeschlossen. Es kann ein Kabel des Typs LiYY 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> verwendet werden.

Als Türschalter wird das Helo-Modell Nummer 0043233, SSTL 8260371 empfohlen.

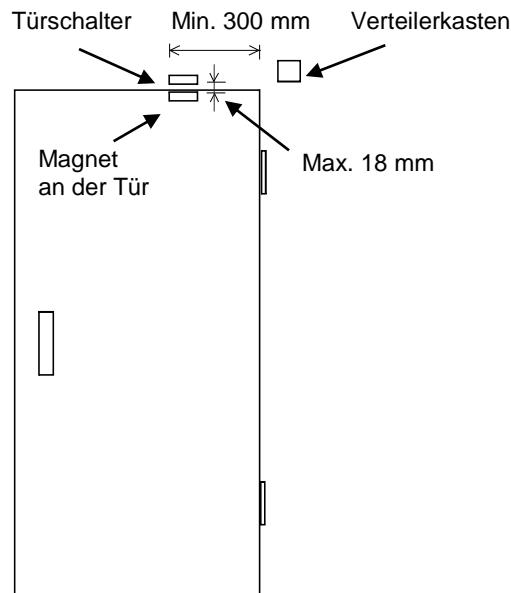


Bild 7 Installation des Türschalters


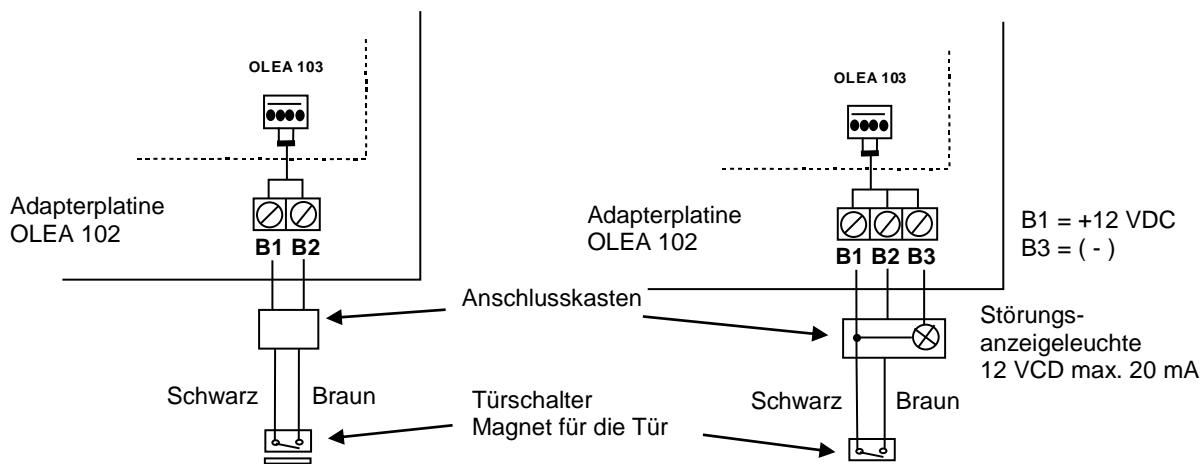


Bild 8 Anschluss des Türschalters


Bild 9 Anschluss eines Türschalters mit Störungsanzeigeleuchte

## 2.19. Schaltdiagramm

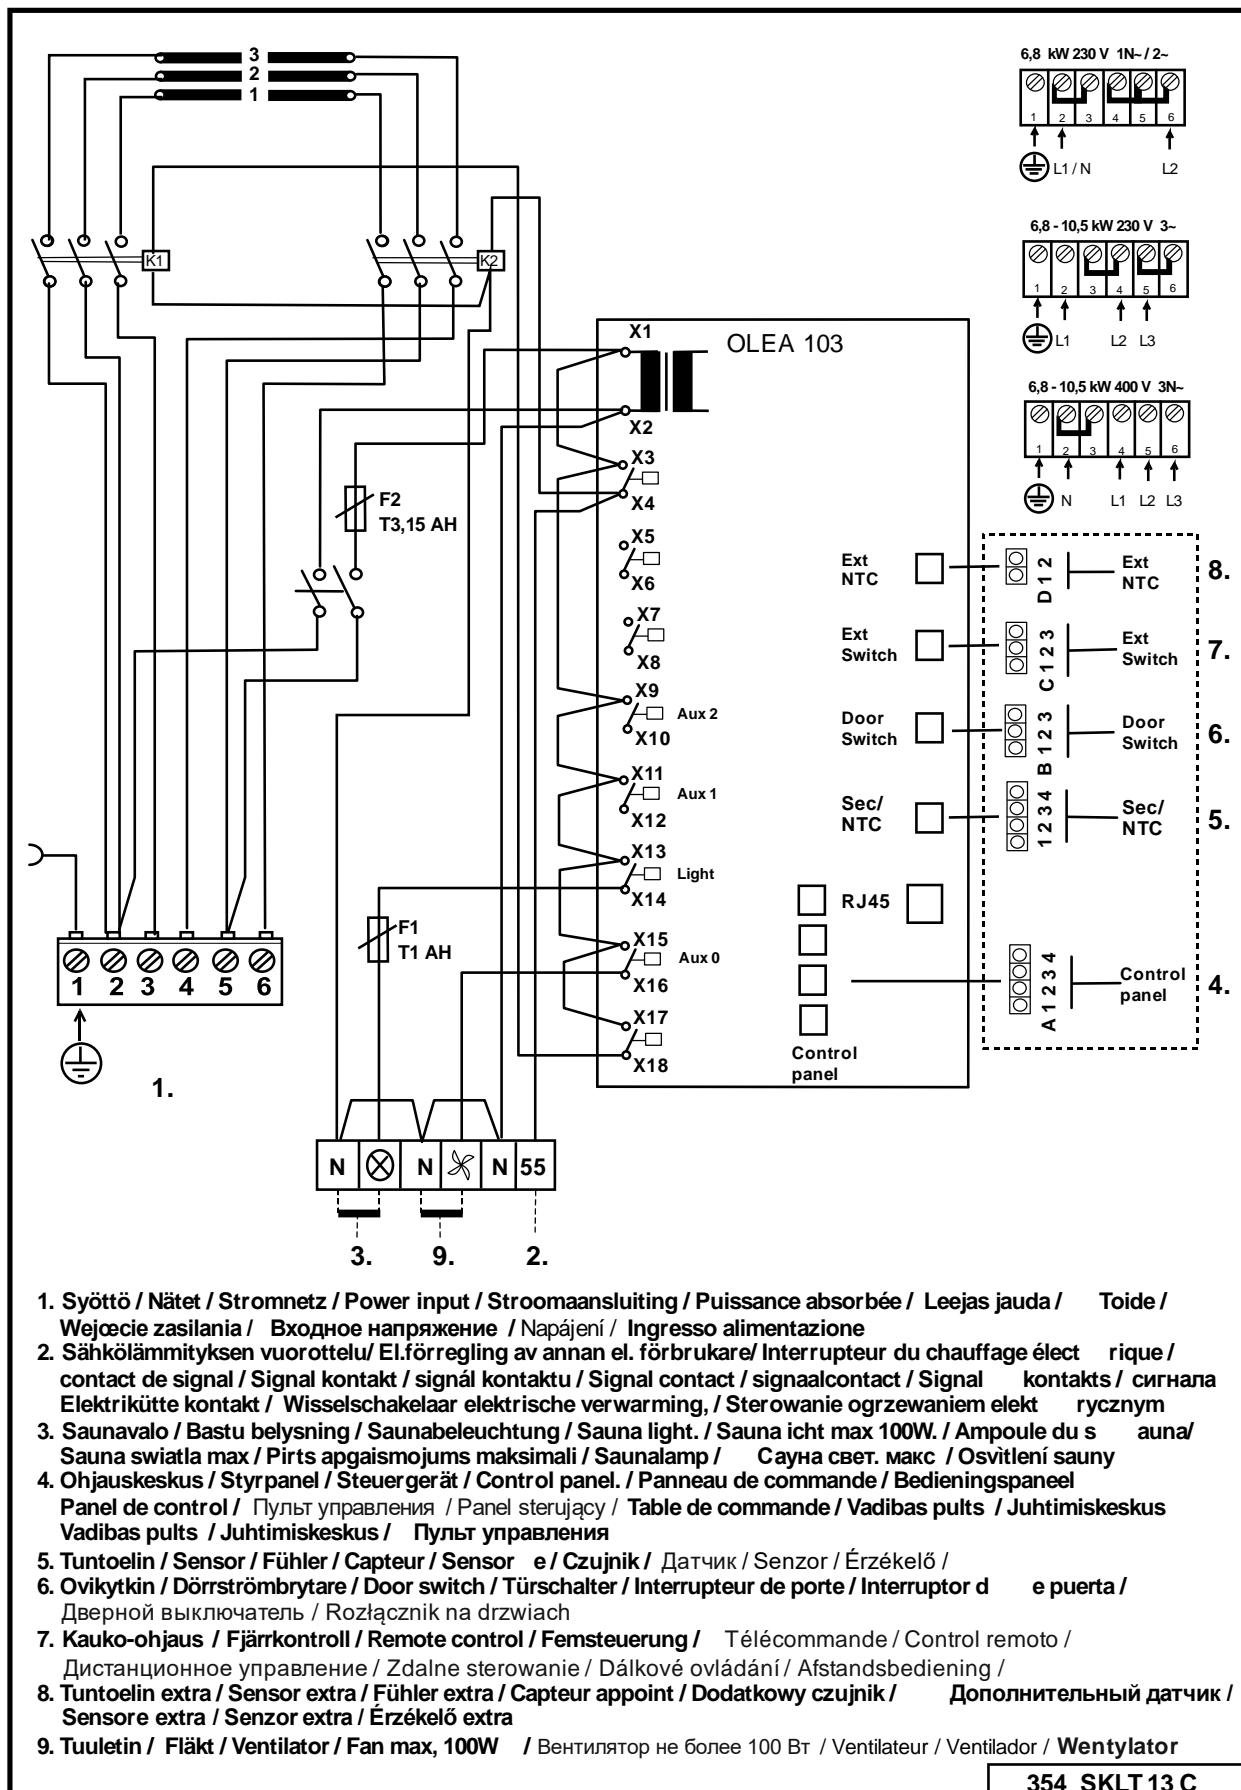

1. Syöttö / Nätet / Stromnetz / Power input / Stroomaansluiting / Puissance absorbée / Leejas jauda / Toide / Wejście zasilania / Входное напряжение / Napájení / Ingresso alimentazione
2. Sähkölämmyksen vuorottelu/ El.förregling av annan el. förbrukare/ Interrupteur du chauffage électrique / contact de signal / Signal kontakt / signál kontaktu / Signal contact / signaalcontact / Signal kontakts / сигнала Elektrikütte kontakt / Wisselschakelaar elektrische verwarming, / Sterowanie ogrzewaniem elektrycznym
3. Saunavallo / Bastu belysning / Saunabeleuchtung / Sauna light. / Sauna icht max 100W. / Ampoule du sauna / Sauna swiatla max / Pirts apgaismojums maksimali / Saunalamp / Сауна свет. макс / Osvitlení sauny
4. Ohjauskeskus / Styrpanel / Steuergerät / Control panel. / Panneau de commande / Bedieningspaneel / Panel de control / Пульт управления / Panel sterujący / Table de commande / Vadibas pults / Juhtimiskeskus / Vadibas pults / Juhtimiskeskus / Пульт управления
5. Tuntoelin / Sensor / Fühler / Capteur / Sensor / Czujnik / Датчик / Senzor / Érzékelő /
6. Ovikytin / Dörrströmbrytare / Door switch / Türschalter / Interrupteur de porte / Interruptor de puerta / Дверной выключатель / Rozłącznik na drzwiach
7. Kauko-ohjaus / Fjärrkontroll / Remote control / Femsteuerung / Télécommande / Control remoto / Дистанционное управление / Zdalne sterowanie / Dálkové ovládání / Afstandsbediening /
8. Tuntoelin extra / Sensor extra / Fühler extra / Capteur appoint / Dodatkowy czujnik / Дополнительный датчик / Sensore extra / Senzor extra / Érzékelő extra
9. Tuuletin / Fläkt / Ventilator / Fan max, 100W / Вентилятор не более 100 Вт / Ventilateur / Ventilador / Wentylator

## 2.20. Prinzipbild mit Steuergerät 1601-31 (RA – 31 Trend )

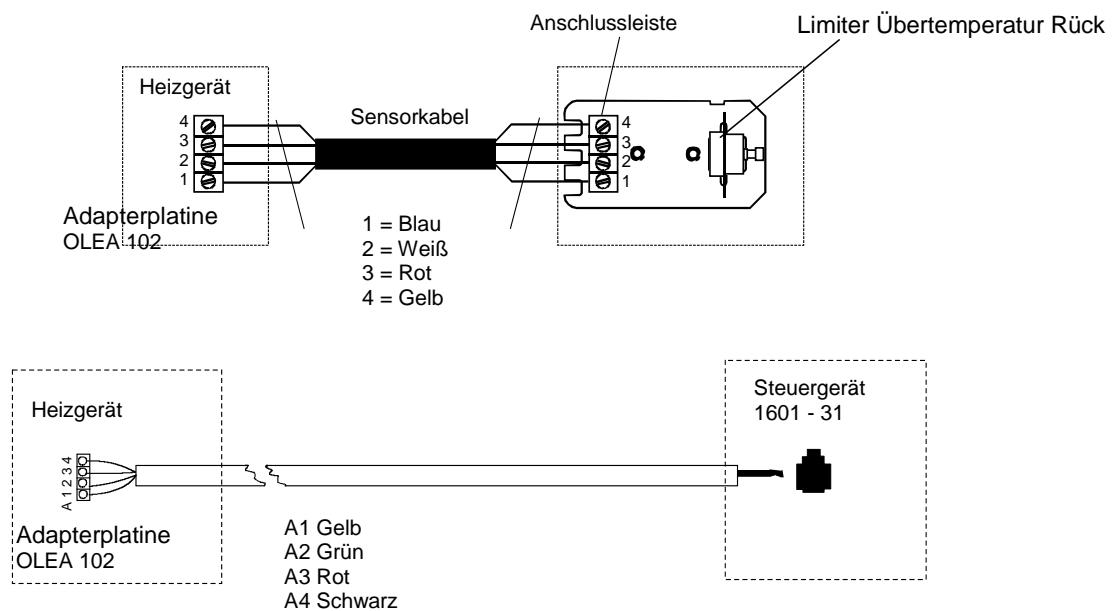

prinzipbild


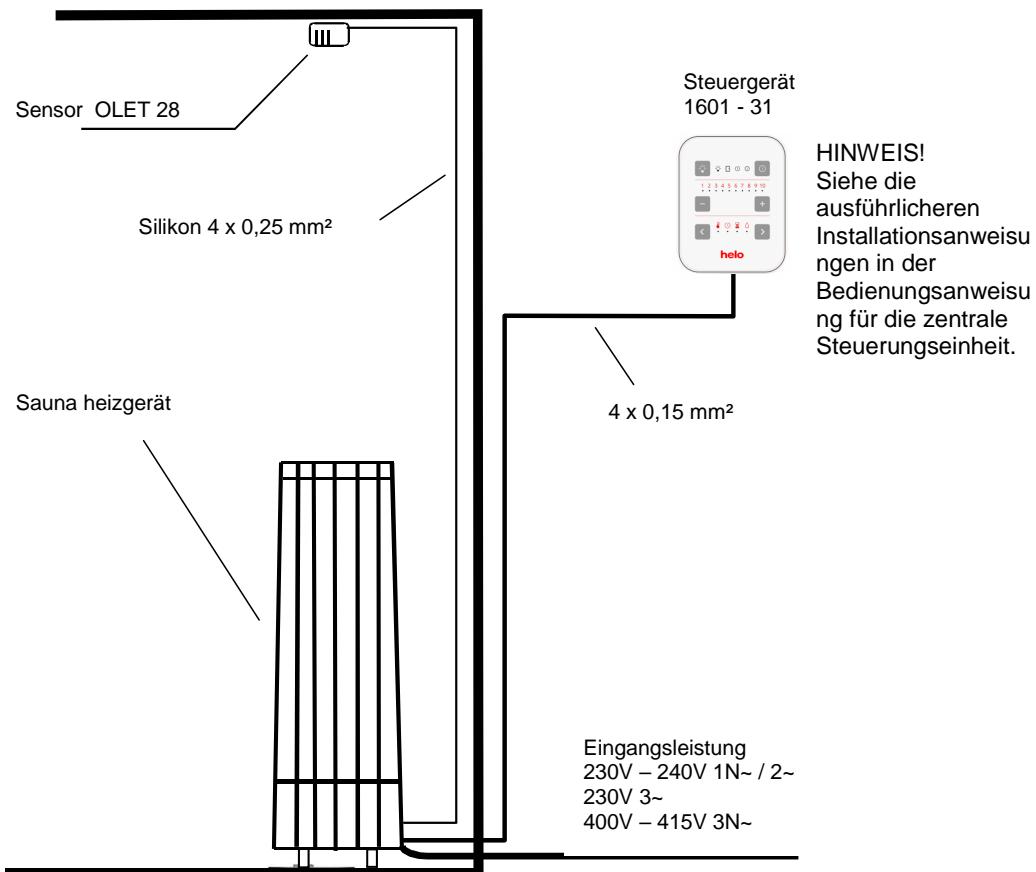


Bild 11 Prinzipbild

### 3. Ersatzteile für das elektrische Saunaheizgerät Rocher DES

Ersatzteile	Produktnummer	Produktbezeichnung	Rocher 70 DES	Rocher 105 DES
1	7712000	Kabelklemme	1	1
2	5916324	Leiterplatte OLEA 103	1	1
3	5716203	Finder relais	2	2
4	7801711	Sicherung 1 AT	1	1
4	7801710	Sicherung 3,15 AT	1	1
5	7817536	Sicherungsträge	2	2
6	6101741	Kippschalter OAAA 2	1	1
7	7306008	Gummiabdeckung für Kippschalter	1	1
8	5207770	Heizelement SEPC 199 2267W/230V	3	
9	5207771	Heizelement SEPC 200 3500W/230V		3
11	5916323	Adapterplatine OLEA 102	1	1

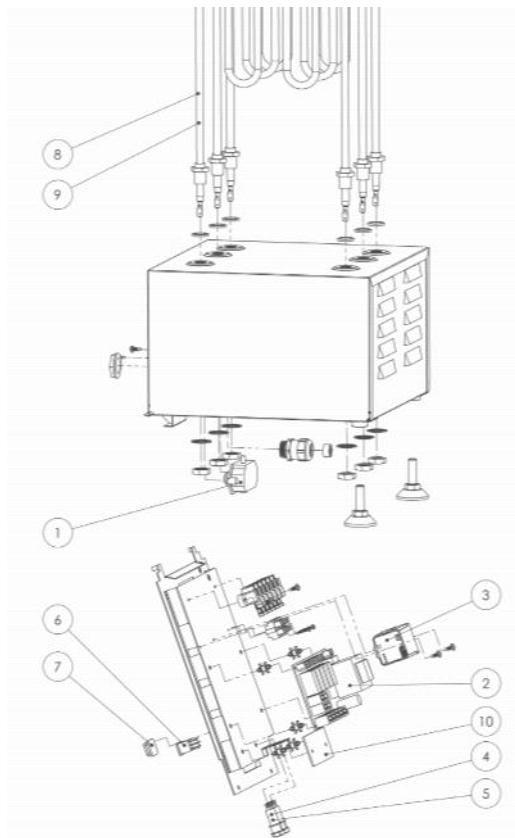Tabelle 3 Ersatzteile für das Rocher DES



## 4. ROHS

### Ympäristönsuojeluun liittyviä ohjeita

Tämän tuotteen käyttöän päätytyä sitä ei saa hävittää normaalilta talousjätteen mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen tarkoitettuun keräyspisteesseen.

Symboli tuotteessa, käyttöohjeessa tai pakauksessa tarkoittaa sitä.



Valmistusaineet ovat kierrättävissä merkintänsä mukaan. Käytettyjen laitteiden uudelleenkäytöllä, materiaalien hyödyntämisellä tai muulla uudelleenkäytöllä teet arvokkaan teon ympäristömeemme hyväksi.

Tuote palautetaan ilman kiuaskiviä ja verhouskiviä kierrätyskeskukseen.

Tietoa kierrätyspaikoista saat kuntasi palvelupisteestä.

### Anvisningar för miljöskydd

Denna produkt får inte kastas med vanliga hushållssopor när den inte längre används. Istället ska den levereras till en återvinningsplats för elektriska och elektroniska apparater.

Symbolen på produkten, handboken eller förpackningen refererar till detta.



De olika materialen kan återvinnas enligt märkningen på dem. Genom att återanvända, nyttja materialen eller på annat sätt återanvända utsletna utrustning, bidrar du till att skydda vår miljö.

Produkten returneras till återvinningscentralen utan baststen och eventuell täljstensmantel.

Vänligen kontakta de kommunala myndigheterna för att ta reda på var du hittar närmaste återvinningsplats.

### Instructions for environmental protection

This product must not be disposed with normal household waste at the end of its life cycle. Instead, it should be delivered to a collecting place for the recycling of electrical and electronic devices.

The symbol on the product, the instruction manual or the package refers to this.



The materials can be recycled according to the markings on them. By reusing, utilising the materials or by otherwise reusing old equipment, you make an important contribution for the protection of our environment. Please note that the product is returned to the recycling centre without any sauna rocks and soapstone cover.

Please contact the municipal administration with enquiries concerning the recycling place.

### Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebens-Dauer nicht über den normalen Haushaltsabfall Entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das Symbol auf dem produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Dieses Produkt soll ohne Steine und Specksteinmantel an dem Sammelpunkt für Recycling zurückgebracht werden.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.



REWARD YOURSELF

## Manuel d'installation et d'utilisation de **Rocher DES**

### CHAUFFE-SAUNA ÉLECTRIQUE :

1102 – 70 – 040517

1102 – 105 – 040517

230V – 240V 1N~ / 2~

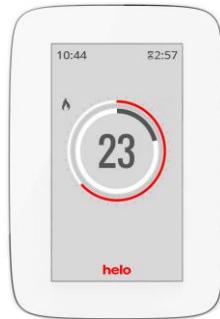
230V 3~

400V – 415V 3N~

### PANNEAUX DE COMMANDE:

1601 – 31 (RA – 31) Trend

1601 – 33 (RA – 33) Premium Wifi



	Page
<b>Table des matières</b>	
1. Instructions rapides pour utiliser le chauffe-sauna	3
1.1. Précautions à prendre avant de prendre un bain de vapeur	3
1.2. Fonctionnement des commandes du chauffe-sauna	3
2. Informations à l'intention des utilisateurs	3
2.1. Cabine de sauna	3
2.2. Chauffage du sauna	3
2.3. Recommandations à propos de la ventilation de la cabine de sauna	4
2.4. Installation du capteur près d'un évent d'air	4
2.5. Installation du capteur au plafond	4
2.6. Pierres pour chauffe-sauna	5
2.7. En cas de non-fonctionnement	6
2.8. Préparation de l'installation du chauffe-sauna	6
2.9. Installation	6
2.10. Dégagements de sécurité du chauffe-sauna	6
2.11. Dégagements de sécurité du chauffe-sauna	7
2.12. Préparation de l'empilage des pierres	8
2.13. Installation du support des éléments chauffants	9
2.14. Raccordement du chauffe-sauna au réseau électrique	10
2.15. Interrupteur de chauffage électrique	10
2.16. Emplacement du boîtier de raccordement	11
2.17. Contrôle à distance	11
2.18. Interrupteur de porte	12
2.19. Schéma de raccordement	13
2.20. Illustration du principe de fonctionnement lorsque le panneau de commande commande 1601-31 (RA-31 Trend) est utilisé	14
3. Liste des pièces de rechange Rocher DES	15
4. ROHS	16
<b>Tableaux et illustrations</b>	
Illustration 1 Recommandations à propos de la ventilation de la cabine de sauna	4
Illustration 2 Dégagements de sécurité	7
Illustration 3. Préparation de l'empilage des pierres	8
Illustration 4. Installation du support des éléments chauffants	9
Illustration 5 Emplacement du boîtier du câble de raccordement dans la cabine de sauna	11
Illustration 6 Raccordement pour la télécommande	11
Illustration 7 Installation de l'interrupteur de porte	12
Illustration 8 Connexion de l'interrupteur de porte	12
Illustration 9 Connexion d'un interrupteur de porte avec un témoin lumineux d'anomalie	12
Illustration 10 Schéma de raccordement	13
Illustration 11 Du principe de fonctionnement	14
Tableau 1 Dégagements de sécurité	6
Tableau 2 Câble de raccordement et fusibles	10
Tableau 3 Pièces de rechange pour le chauffe-sauna électrique Rocher DES	15

## 1. Instructions rapides pour utiliser le chauffe-sauna

### 1.1. Précautions à prendre avant de prendre un bain de vapeur

1. Assurez-vous qu'il est possible de prendre un bain de vapeur dans le sauna.
2. Assurez-vous que la porte et la fenêtre sont fermées.
3. Assurez-vous que le chauffe-sauna contient des pierres conformes aux recommandations du fabricant, que les éléments chauffants sont recouverts de pierres et que celles-ci ne sont pas trop entassées.

REMARQUE : L'utilisation de pierres en céramique est interdite.

L'interrupteur principal du chauffe-sauna se trouve à la base du chauffe-sauna, sur le côté droit lorsqu'on le regarde de face.

L'interrupteur principal est repéré par un autocollant 0 - 1.

### 1.2. Fonctionnement des commandes du chauffe-sauna

Reportez-vous aux instructions de fonctionnement spécifiques du panneau de commande.

Pour en savoir plus sur les bienfaits des bains de vapeur, visitez notre site Internet : [www.tylohelio.com](http://www.tylohelio.com)

Réarrangez les pierres du sauna au moins une fois par an et remplacez celles qui sont abîmées. Cela assure une meilleure circulation de l'air entre les pierres et prolonge la durée de vie des thermistances.

En cas de problème, contactez le représentant du fabricant.

## 2. Informations à l'intention des utilisateurs

Cet équipement ne peut être utilisé par des enfants de moins de huit ans, par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes ne disposant pas d'une expérience suffisante ou de connaissances appropriées sur le fonctionnement de l'équipement, sauf si celles-ci ont reçu des instructions relatives à l'utilisation sûre de l'appareil et aux risques y afférents. Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'équipement, à le nettoyer ou à en assurer la maintenance sans supervision (conformément à la norme EN 60335-1:2012, article 7.12).

### 2.1. Cabine de sauna

Les parois et le plafond de la cabine de sauna doivent avoir une bonne isolation thermique. Toutes les surfaces stockant de la chaleur (les surfaces recouvertes de plâtre ou de carrelage, par exemple) doivent être isolées. Il est recommandé d'utiliser un revêtement en panneau de bois à l'intérieur de la cabine de sauna. Si des matériaux stockant de la chaleur sont présents dans la cabine de sauna (des pierres décoratives, du verre, etc.), la durée de préchauffage peut alors être plus longue et ce même si la cabine de sauna est bien isolée (voir page 6, section 2.8. Préparation de l'installation du chauffe-sauna ).

### 2.2. Chauffage du sauna

Avant d'allumer le chauffe-sauna, assurez-vous qu'il est possible de prendre un bain de vapeur dans la cabine. Lorsque vous l'allumez pour la première fois, le chauffe-sauna risque de dégager une odeur particulière. Si c'est le cas, débranchez-le quelques instants et aérez la pièce. Puis rallumez le chauffe-sauna.

La température idéale pour profiter au mieux d'un bain de vapeur est d'environ 70 °C.

Vous devez allumer le chauffage du sauna environ une heure avant de prendre un bain de vapeur, afin que les pierres aient le temps de bien chauffer et le chauffage de se diffuser uniformément dans la cabine de sauna.

En cas de problème, contactez le représentant du fabricant.

**Ne placez aucun objet sur le chauffe-sauna. Ne mettez pas de vêtements à sécher sur le chauffe-sauna ou à proximité de celui-ci.**

### 2.3. Recommandations à propos de la ventilation de la cabine de sauna

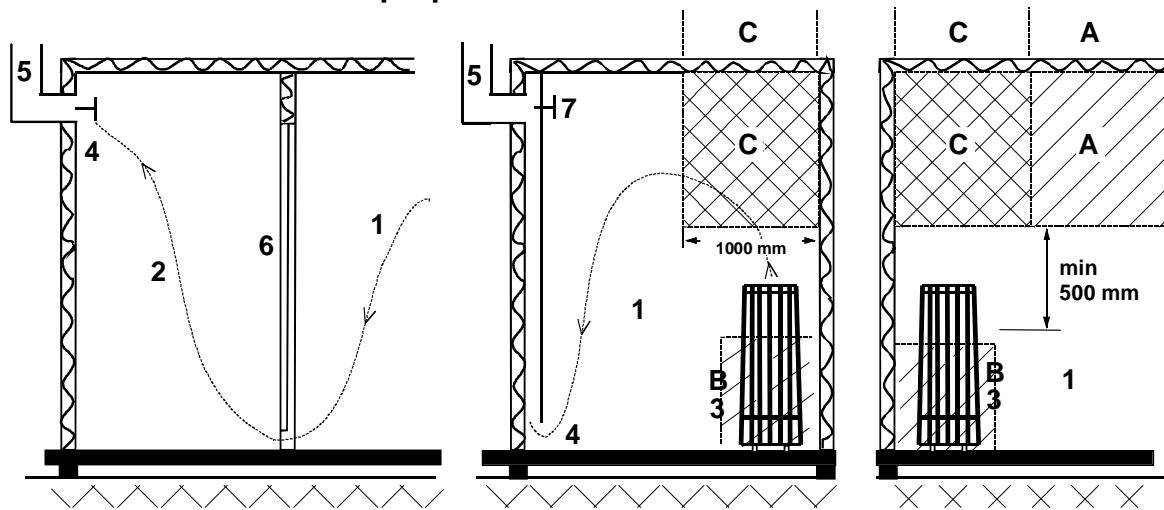


Illustration 1 Recommandations à propos de la ventilation de la cabine de sauna

- |  |                             |                                  |
|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Cabine de sauna   | 3. Chauffe-sauna électrique | 5. Tube ou conduite d'évacuation |
| 2. Toilettes   | 4. Soupape d'évacuation     | 6. Porte de la cabine de sauna   |
| 7. Il est possible d'installer une soupape de ventilation qui se ferme lorsque le sauna est chauffé et en cours d'utilisation. |                             |                                  |

Il est possible d'installer une soupape d'aspiration dans la zone A. Assurez-vous dans ce cas que l'air froid entrant n'interfère pas (par refroidissement) avec le thermostat du chauffe-sauna situé près du plafond.

La zone B fait office de zone d'aération entrante, si la cabine de sauna n'est pas équipée d'une ventilation mécanique. Dans ce cas, la souape d'évacuation doit être installée au minimum 1 m plus haut que la souape d'aspiration.


**N'INSTALLEZ PAS LA SOUPAPE D'ASPIRATION DANS LA ZONE C SI LE THERMORÉGULATEUR DU CHAUFFE-SAUNA SE TROUVE DANS CETTE MÊME ZONE.**
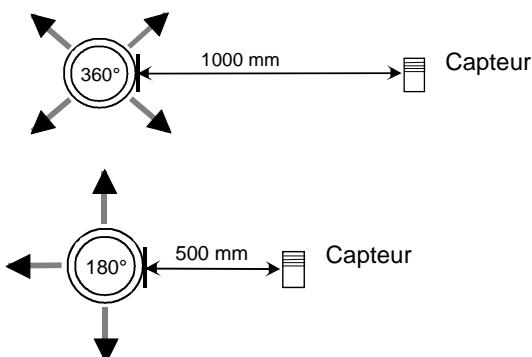
### 2.4. Installation du capteur près d'un évent d'air

L'air à l'intérieur du sauna doit être renouvelé six fois par heure. Le diamètre du tuyau d'approvisionnement en air doit mesurer entre 50 et 100 mm.

Un évent d'air circulaire (360°) doit être installé à au moins 1000 mm du capteur.


Un évent avec plaque d'orientation du flux d'air (180°) doit être installé à au moins 500 mm du capteur. Le flux d'air ne doit pas être dirigé vers le capteur.



### 2.5. Installation du capteur au plafond

Pour les installations au plafond, il convient de percer un trou de 5 mm dans le boîtier du capteur afin de permettre l'évacuation de la condensation.

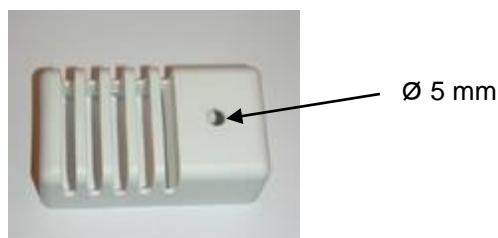
Ne vaporisez pas d'eau directement sur le capteur ou ne le mouillez pas avec une louche pour sauna.



## 2.6. Pierres pour chauffe-sauna

Les pierres pour sauna doivent répondre aux exigences suivantes :

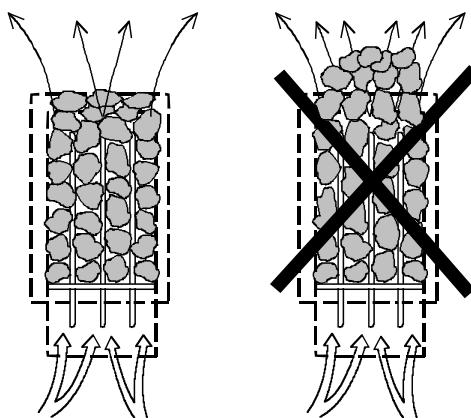- Elles doivent résister à la chaleur et aux écarts de température lorsque l'eau ruisselle dessus.
- Elles doivent être rincées avant utilisation afin de retirer la poussière et d'éviter les odeurs.
- Leur surface doit être irrégulière afin de fournir une plus grande surface d'évaporation.
- Elles doivent être suffisamment larges (entre 100 et 150 mm) pour permettre à l'air de bien circuler entre elles. Cela permet de prolonger la durée de vie des éléments chauffants.
- Elles ne doivent pas être trop entassées de façon à ce que l'air puisse bien circuler entre elles. Ne pliez pas les éléments chauffants les uns contre les autres ou contre le cadre.
- Réarrangez régulièrement les pierres du sauna (au moins une fois par an) et remplacez celles qui sont abîmées ou trop petites par de nouvelles pierres, plus larges.
- Vider régulièrement le compartiment à pierres, soit au moins une fois par an en cas d'utilisation privée, et enlever toutes les petites pierres et les pierres cassées pour les remplacer par des nouvelles.
- En cas d'utilisation commerciale, cette opération doit être réalisée au minimum tous les deux mois.
- Vous devez empiler suffisamment de pierres pour recouvrir complètement les éléments chauffants. La pile ne doit toutefois pas être trop haute. Pour connaître la quantité adéquate de pierres, reportez-vous au tableau 1, page 6. Si de petites pierres sont présentes dans le sac, ne les placez pas sur le chauffe-sauna.
- La garantie ne couvre pas les dysfonctionnements provoqués par une mauvaise circulation de l'air lorsque les pierres sont trop petites et posées de façon trop rapprochée.
- Ne pas utiliser de stéatite comme pierres pour sauna. Tout dysfonctionnement causé par l'utilisation de ce type de pierres ne sera pas couvert par la garantie du poêle.
- Ne pas utiliser de roches de lave pour sauna. Tout dysfonctionnement causé par l'utilisation de ce type de pierres ne sera pas couvert par la garantie du poêle.
- **NE PAS UTILISER LE CHAUFFE-SAUNA SANS PIERRES.**



## 2.7. En cas de non-fonctionnement

Si le chauffe-sauna ne chauffe pas, vérifiez :

- s'il est allumé ;
- si les fusibles principaux sont intacts ;
- si un message d'erreur est affiché sur le panneau de commande. Le cas échéant, reportez-vous aux instructions du panneau de commande.

LA PERSONNE CHARGÉE D'INSTALLER LE CHAUFFE-SAUNA DOIT LAISSER CES INSTRUCTIONS SUR PLACE À L'INTENTION DES FUTURS UTILISATEURS.

## 2.8. Préparation de l'installation du chauffe-sauna

Vérifiez ce qui suit avant d'installer le chauffe-sauna.

- Le ratio de la puissance d'entrée du chauffe-sauna (en kW) et le volume de la cabine de sauna ( $m^3$ ). Les recommandations en termes de volume sont présentées dans le tableau 1, page 6. Les volumes minimum et maximum ne doivent pas être dépassés.
- La cabine de sauna doit faire au minimum 1900 mm de haut.
- La durée de préchauffage est plus longue si les murs sont en pierre ou ne sont pas isolés. Chaque mètre carré de plafond ou de parois en plâtre ajoute entre 1,2  $m^3$  de volume à la cabine de sauna.
- Consultez le tableau 2 de la page 10 pour connaître la taille des fusibles adaptés (A) et le diamètre correct du câble d'alimentation ( $mm^2$ ) du chauffe-sauna en question.
- Respectez les dégagements de sécurité spécifiés autour du chauffe-sauna. Reportez-vous au page 7.
- Veillez à laisser suffisamment d'espace autour du commandé à des fins de maintenance. Notez également que de la maintenance peut également s'avérer nécessaire autour de la porte.

## 2.9. Installation

Suivez les consignes relatives aux dégagements de sécurité de la page 6 et 7 lors de l'installation du chauffe-sauna.

Le chauffe-sauna est un modèle à poser au sol. Le support doit être solide, car le chauffe-sauna pèse environ 120 kg.

Des pieds réglables permettent de mettre à niveau le chauffe-sauna.

Les pieds du chauffe-sauna sont fixés au sol grâce aux 2 fixations métalliques fournies. Les dégagements de sécurité seront ainsi conservés pendant l'utilisation.

Accessoire de fixation du chauffe-sauna sur le mur ou dans les bancs du sauna (attaches métalliques, S-ZH 58, 0043272)

Le chauffe-sauna doit être fixé directement sur le mur ou au banc en utilisant le support métallique fourni afin de garantir le maintien d'une distance minimale de sécurité pendant l'utilisation.

En raison du risque d'incendie, les parois ou le plafond ne doivent pas être recouverts de plaques de plâtre renforcées par des fibres ou de tout autre revêtement léger.

Vous ne pouvez installer qu'un seul chauffe-sauna par cabine.

## 2.10. Dégagements de sécurité du chauffe-sauna

Puissance kW	Cabine de sauna			Dégagements minimums du chauffe-sauna			Quantité de pierres En kg, environ	
	Volume		Hauteur	Entre le côté et le mur A mm	Entre l'avant et le banc de sauna D mm	Par rapport au plafond		
	min. $m^3$	max. $m^3$	mm min.					
6,8	5	9	1900	60	60	770	100	
10,5	9	15	1900	60	60	770	100	


Tableau 1 Dégagements de sécurité

## 2.11. Dégagements de sécurité du chauffe-sauna

**Installation murale et en angle :** le capteur OLET 28 est installé à une distance de 40 mm du plafond, sur la ligne centrale du chauffe-sauna sur un mur.

Le capteur peut également être installé au plafond au-dessus du centre du chauffe-sauna, voir « installation centrale » pour consulter les instructions.

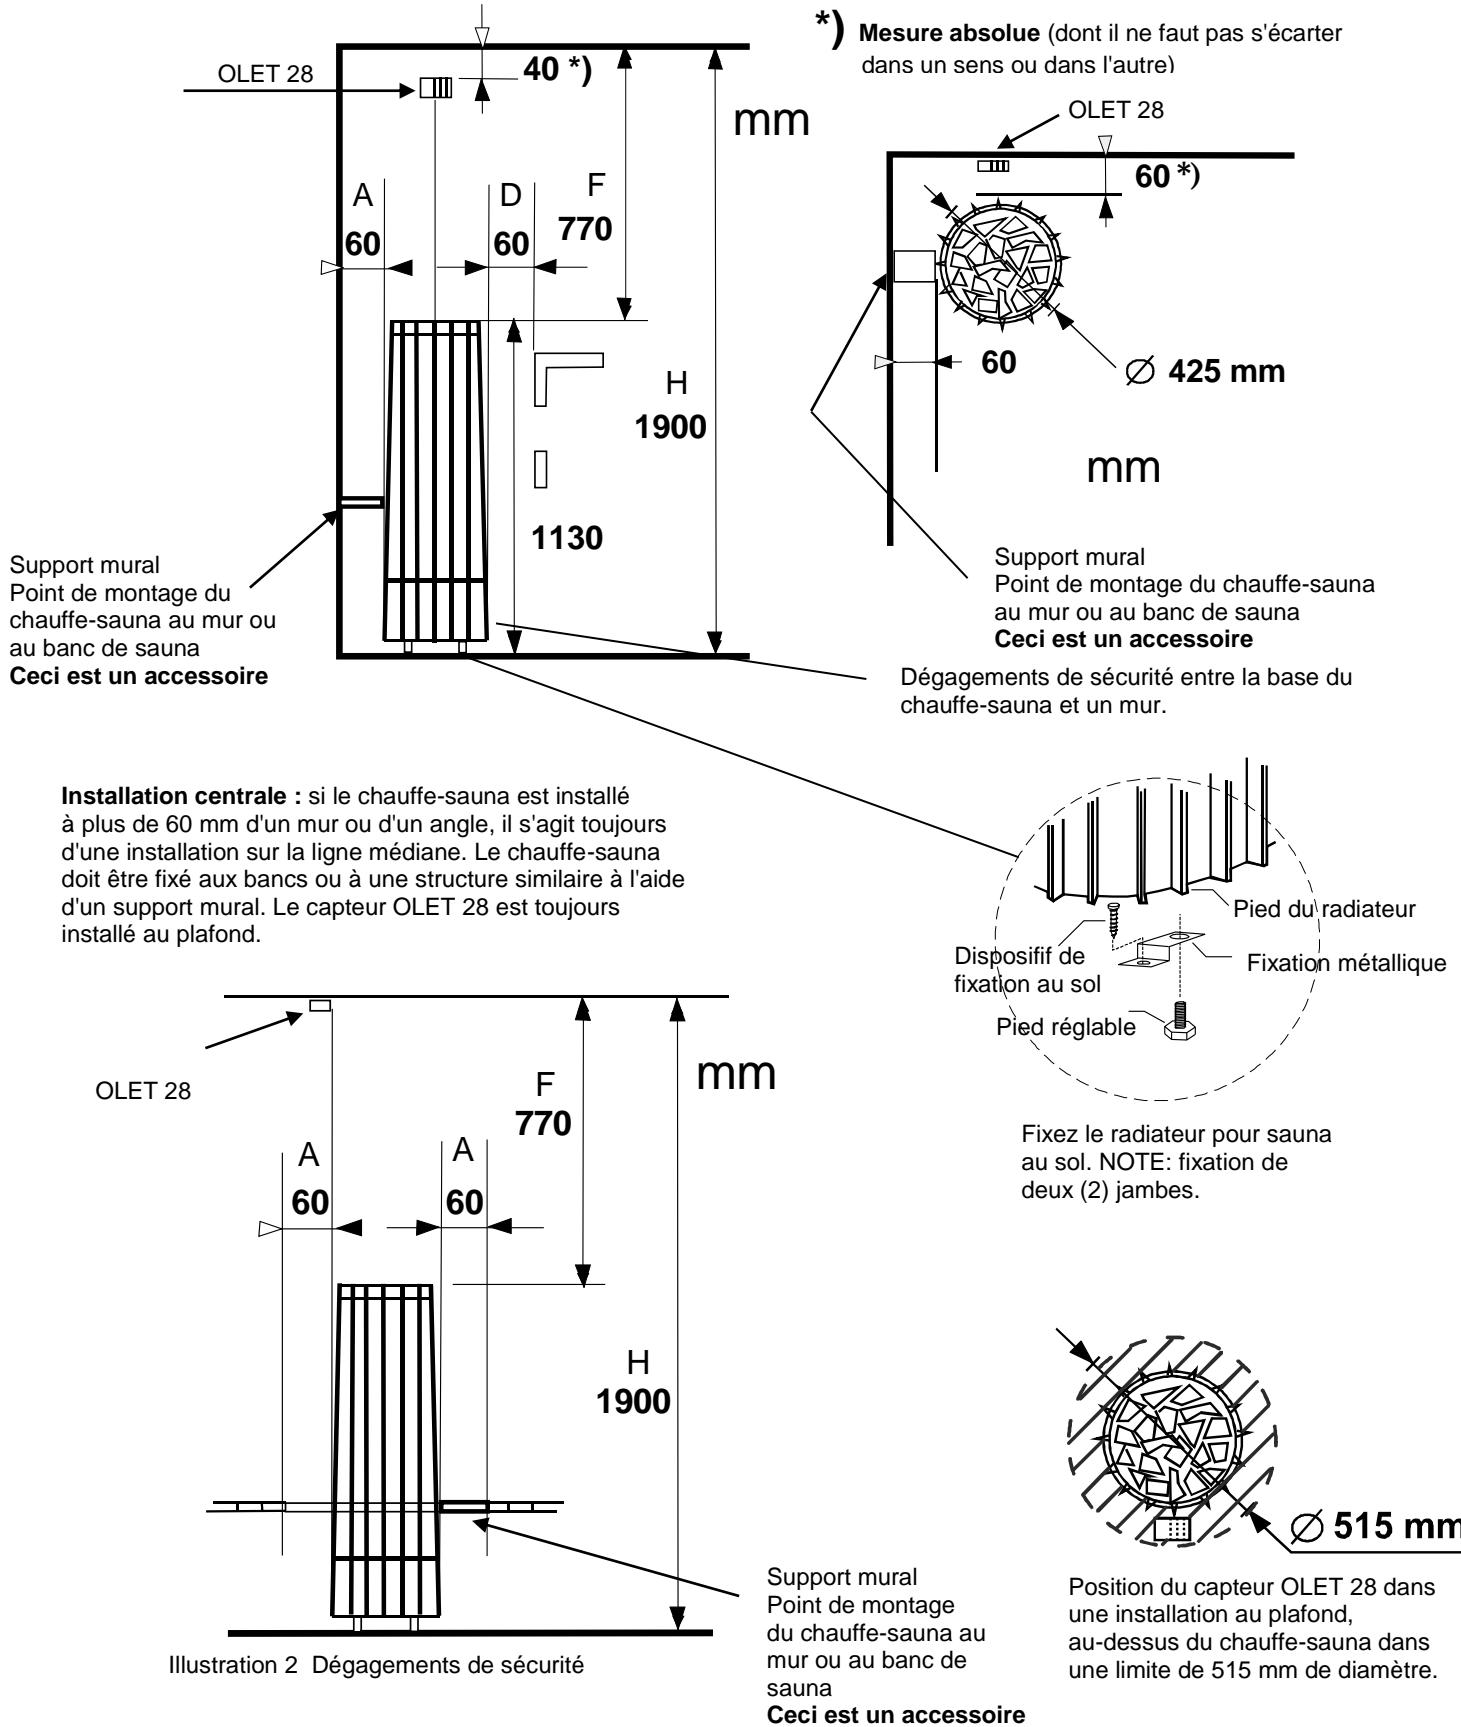Le chauffe-sauna doit être fixé au sol ou à la structure du banc de sauna afin de conserver les mêmes distances de sécurité.




## 2.12. Préparation de l'empilage des pierres

Retirez les barres de soutien pour empiler les pierres.


Dévissez les vis de montage des barres (2 pièces).



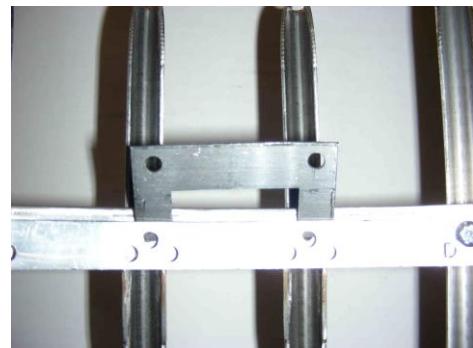Soulevez la plaque-frein de la barre de soutien de sa position normale.



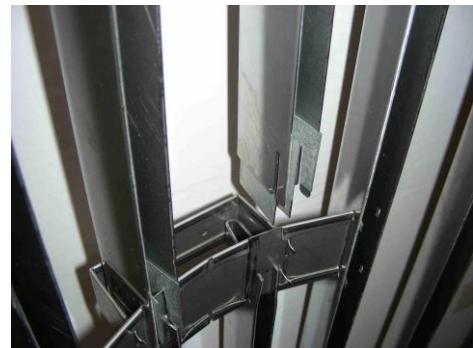Sortez les barres de soutien en les soulevant.



Empilez les pierres jusqu'à la marque Helo.

Réinstallez les barres de soutien.

Installez les barres de soutien comme mentionné ci-dessus, en sensinverse.

Empilez les pierres de sorte qu'elles recouvrent les éléments de chauffage.

Pour des instructions spécifiques, reportez-vous à la section 2.6 Pierres du radiateur pour sauna.



Illustration 3. Préparation de l'empilage des pierres

## 2.13. Installation du support des éléments chauffants

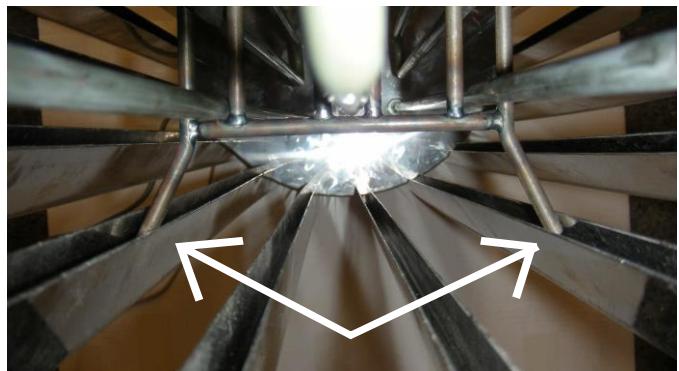
Veuillez noter qu'un support d'élément chauffant doit toujours être utilisé afin d'empêcher les éléments chauffants de se courber les uns sur les autres ou de s'incurver vers l'extérieur.

Installation du support de l'élément chauffant :

Empilez les pierres jusqu'à la moitié de l'espace prévu. Positionnez le support de sorte que les éléments chauffants restent entre les ouvertures. Basculez le support et appuyez sur les pivots à chaque extrémité du support dans les fentes à l'intérieur des traverses verticales du radiateur, une extrémité à la fois. Le support des éléments chauffants doit rester plan.



Poussez les pivots à une extrémité du support dans les fentes des traverses verticales.



Poussez les pivots à l'autre extrémité du support dans les fentes des traverses verticales du radiateur.

Puis empilez les pierres jusqu'à l'extrémité supérieure de sorte qu'elles recouvrent les éléments chauffants.

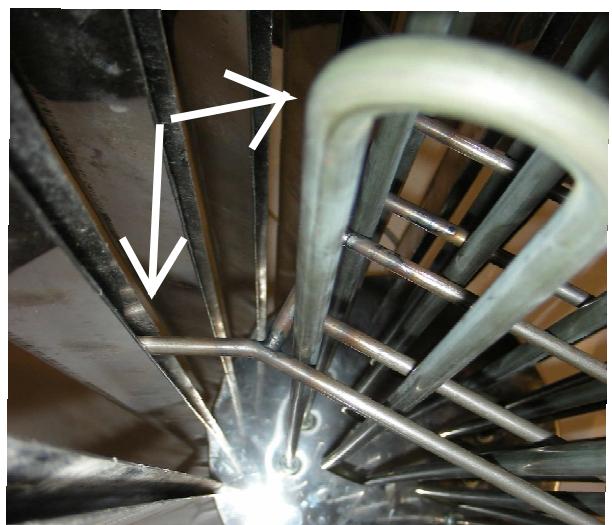


Illustration 4. Installation du support des éléments chauffants

## 2.14. Raccordement du chauffe-sauna au réseau électrique

Le raccordement du chauffe-sauna au réseau électrique ne doit être effectué que par un électricien qualifié et conformément à la réglementation en vigueur. Le chauffe-sauna est raccordé par une connexion semi-permanente. Utilisez des câbles H07RN-F (60245 CE 66) ou similaires. Les autres câbles de sortie (voyant, interrupteur de chauffage électrique) doivent également respecter ces recommandations. N'utilisez pas de câble isolé par PVC comme câble de raccordement pour le chauffe-sauna.

Vous pouvez utiliser un câble multipolaire (7 pôles, par exemple), si la tension est la même. En l'absence de fusible de contrôle séparé, le diamètre de tous les câbles doit être identique, c'est-à-dire conformément au fusible principal.

Le boîtier de raccordement fixé sur la paroi du sauna doit se situer dans la zone de dégagement de sécurité minimum spécifiée pour le chauffe-sauna. Il doit être installé à 500 mm du sol, au maximum. Voir la page 11.

Si le boîtier de raccordement se trouve à plus de 500 mm du chauffe-sauna, il doit être installé à 1 000 mm du sol, au maximum

Puissance kW	Câble de raccordement du chauffe-sauna H07RN -F/ 60245 IEC 66 mm <sup>2</sup> 400V 3N~	Fusible A	Câble de raccordement du chauffe-sauna H07RN -F/ 60245 IEC 66 mm <sup>2</sup> 230V 3~	Fusible A	Câble de raccordement du chauffe-sauna H07RN -F/ 60245 IEC 66 mm <sup>2</sup> 230V 1 N~/ 2~	Fusible A
6,8	5 x 1,5	3 x 10	4 x 4	3 x 20	3 x 6	1 x 35
10,5	5 x 2,5	3 x 16	4 x 6	3 x 35	-----	-----

Tableau 2 Câble de raccordement et fusibles

**REMARQUE :** le contrôle des lumières dans le sauna avec le circuit imprimé est seulement possible avec des charges résistives (ampoules incandescentes). Le relais du circuit imprimé ne supporte pas les charges capacitatives (unités d'alimentation à mode de commutation). Si les lampes dans le sauna sont équipées de transformateurs (des lampes LED ou halogènes par exemple), la commande des relais du circuit imprimé doit être équipée d'un relais séparé ou d'un contacteur pour contrôler la lumière.

### Résistance d'isolation du chauffe-sauna :

De l'humidité peut s'infiltrer dans les éléments chauffants du chauffe-sauna, en l'absence d'utilisation, par exemple. Cela peut provoquer des courants de fuite. L'humidité disparaît après quelques cycles de chauffage. Ne connectez pas l'alimentation du chauffe-sauna via un disjoncteur de fuite à la terre.

Vous devez respecter les normes de sécurité en matière d'électricité en vigueur lors de l'installation d'un chauffe-sauna.

## 2.15. Interrupteur de chauffage électrique

L'interrupteur de chauffage électrique concerne les maisons équipées d'un système de chauffage électrique.

Le chauffe-sauna dispose de connexions (signalées par N-55) pour contrôler l'interrupteur de chauffage électrique. Les connecteurs N-55 et les éléments chauffants sont allumés simultanément (230 V). Le thermostat du chauffe-sauna commande aussi l'interrupteur de chauffage électrique. En d'autres termes, le chauffage domestique s'allume dès que le thermostat du sauna éteint le chauffe-sauna.

## 2.16. Emplacement du boîtier de raccordement

A = Dégagement de sécurité minimum spécifié

1. Emplacement recommandé pour le boîtier de raccordement.
2. Un boîtier en silumine est recommandé ici.
3. N'installez pas le boîtier ici. Utilisez toujours un boîtier en silumine.

Dans d'autres zones, utilisez un boîtier pouvant résister à une température de 125 °C et des câbles pouvant résister à une température de 170 °C. Aucun obstacle ne doit se trouver à proximité du boîtier de raccordement. Si vous installez le boîtier de raccordement dans les zones 2 ou 3, reportez-vous aux instructions et à la réglementation du fournisseur d'électricité.

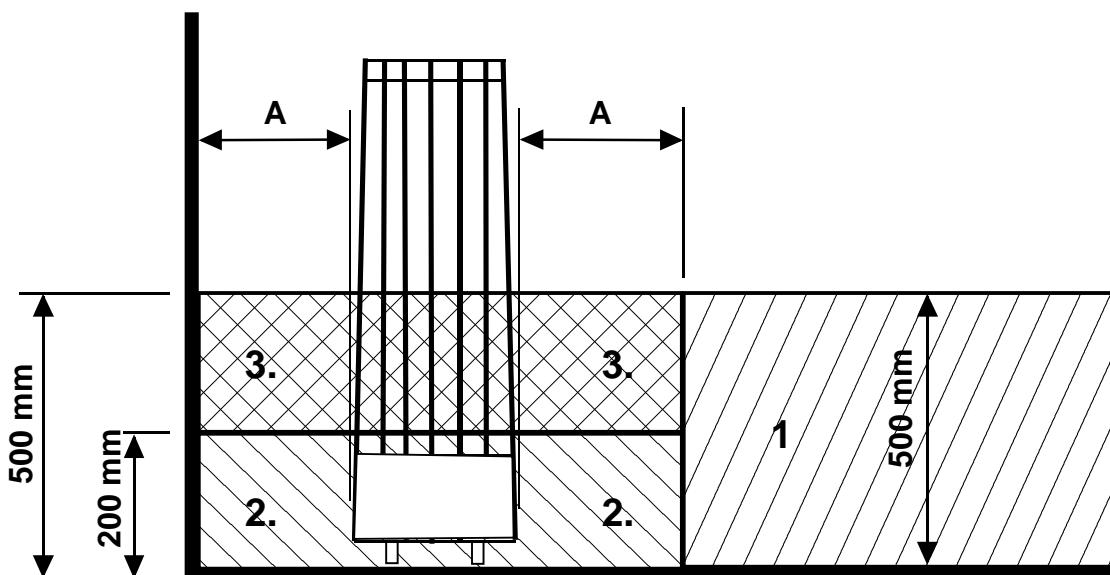


Illustration 5 Emplacement du boîtier du câble de raccordement dans la cabine de sauna

## 2.17. Contrôle à distance

Le chauffe-sauna peut être mis sous tension au moyen du bouton d'alimentation ou d'un contact normalement ouvert.

La télécommande peut être commandée par impulsions ou peut rester active en permanence.

**REMARQUE :** les réglementations en matière de chauffe-sauna exigent des interrupteurs de porte si le chauffe-sauna est mis sous tension depuis l'extérieur de la cabine de sauna.

Accessoire 0043233 – Ensemble d'interrupteurs de porte.

Le système de commande à distance peut être complété en ajoutant un témoin lumineux pour indiquer lorsque le système de commande à distance a mis le chauffe-sauna sous tension.

Si le témoin lumineux signale par un clignotement rapide une anomalie causée par l'ouverture prolongée de la porte du sauna pendant plus de cinq minutes, le chauffe-sauna s'éteint automatiquement. Le chauffe-sauna fonctionne selon la durée définie dans le panneau de commande. Le chauffe-sauna peut également être éteint à distance.

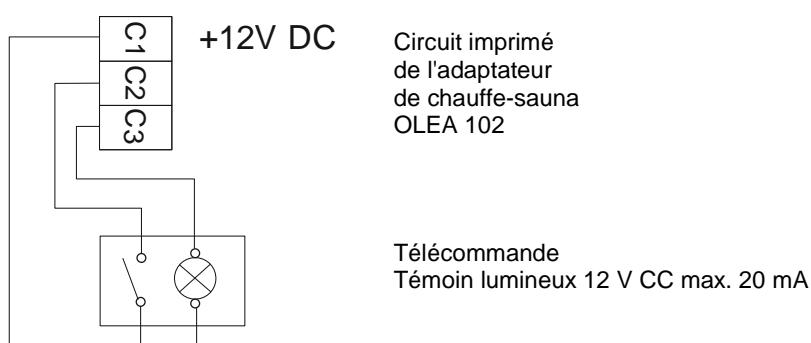


Illustration 6 Raccordement pour la télécommande

## 2.18. Interrupteur de porte

L'interrupteur de porte correspond à l'interrupteur monté sur la porte du sauna. Cet interrupteur est conforme aux réglementations. Qu'ils soient privés ou publics, les saunas doivent comporter un interrupteur de porte. Ceci concerne les saunas où le chauffe-sauna peut être activé depuis l'extérieur de la cabine, par exemple avec un bouton Marche/Arrêt ou une méthode similaire.

Si la porte est ouverte avant le début de la séquence de chauffe, l'utilisation automatique (chauffage prétréglé) (utilisation à distance) est désactivée au bout d'une minute. La porte doit être fermée et la fonction doit être réactivée à partir du panneau de commande.

Si la porte a été laissée ouverte pendant plus de cinq minutes alors que le chauffe-sauna est allumé, celui-ci s'éteint automatiquement.

Le chauffe-sauna peut être rallumé à partir du panneau de commande une fois que la porte a été refermée. Le témoin d'anomalie, s'il est installé, se met à clignoter. Consultez les instructions d'installation ci-dessous.

### Instructions d'installation et de raccordement de l'interrupteur de porte

L'interrupteur de porte est installé hors de la cabine de sauna, sur le bord supérieur de la porte, au moins à 300 mm de l'angle intérieur.

Le capteur est installé sur l'encadrement de la porte et l'aimant sur la porte elle-même. L'écart entre le capteur et l'aimant est de 18 mm.

Le câblage de l'interrupteur de porte est raccordé à la carte électronique de l'adaptateur OLEA 102. Un câble de type LiYY 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> peut être utilisé.

Il est recommandé d'utiliser la référence Helo 0043233, SSTL 8260371 comme interrupteur de porte.

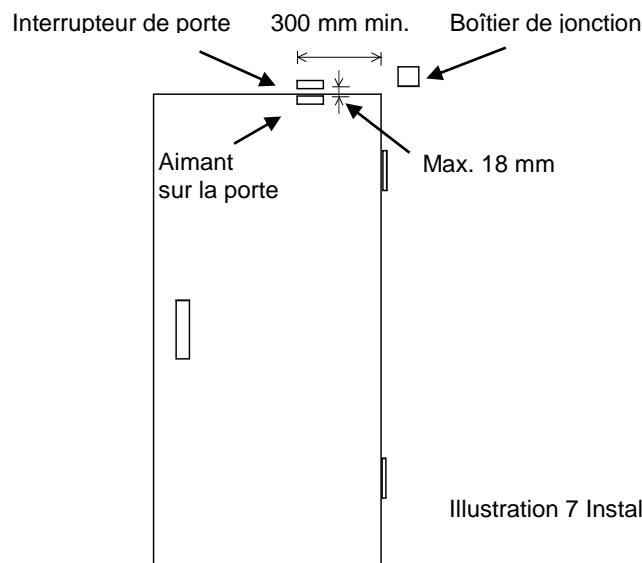


Illustration 7 Installation de l'interrupteur de porte

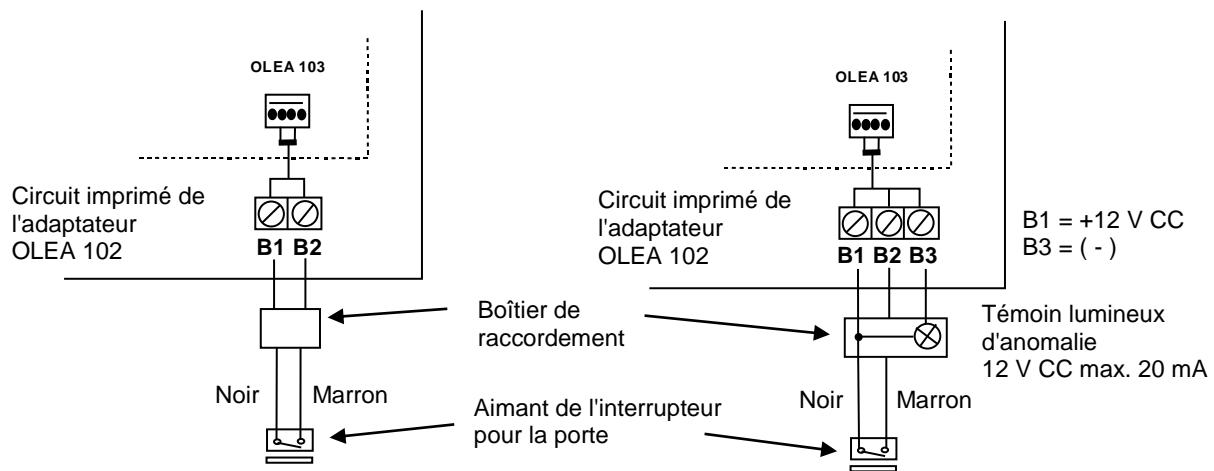


Illustration 8 Connexion de l'interrupteur de porte

Illustration 9 Connexion d'un interrupteur de porte avec un témoin lumineux d'anomalie

### 2.19. Schéma de raccordement

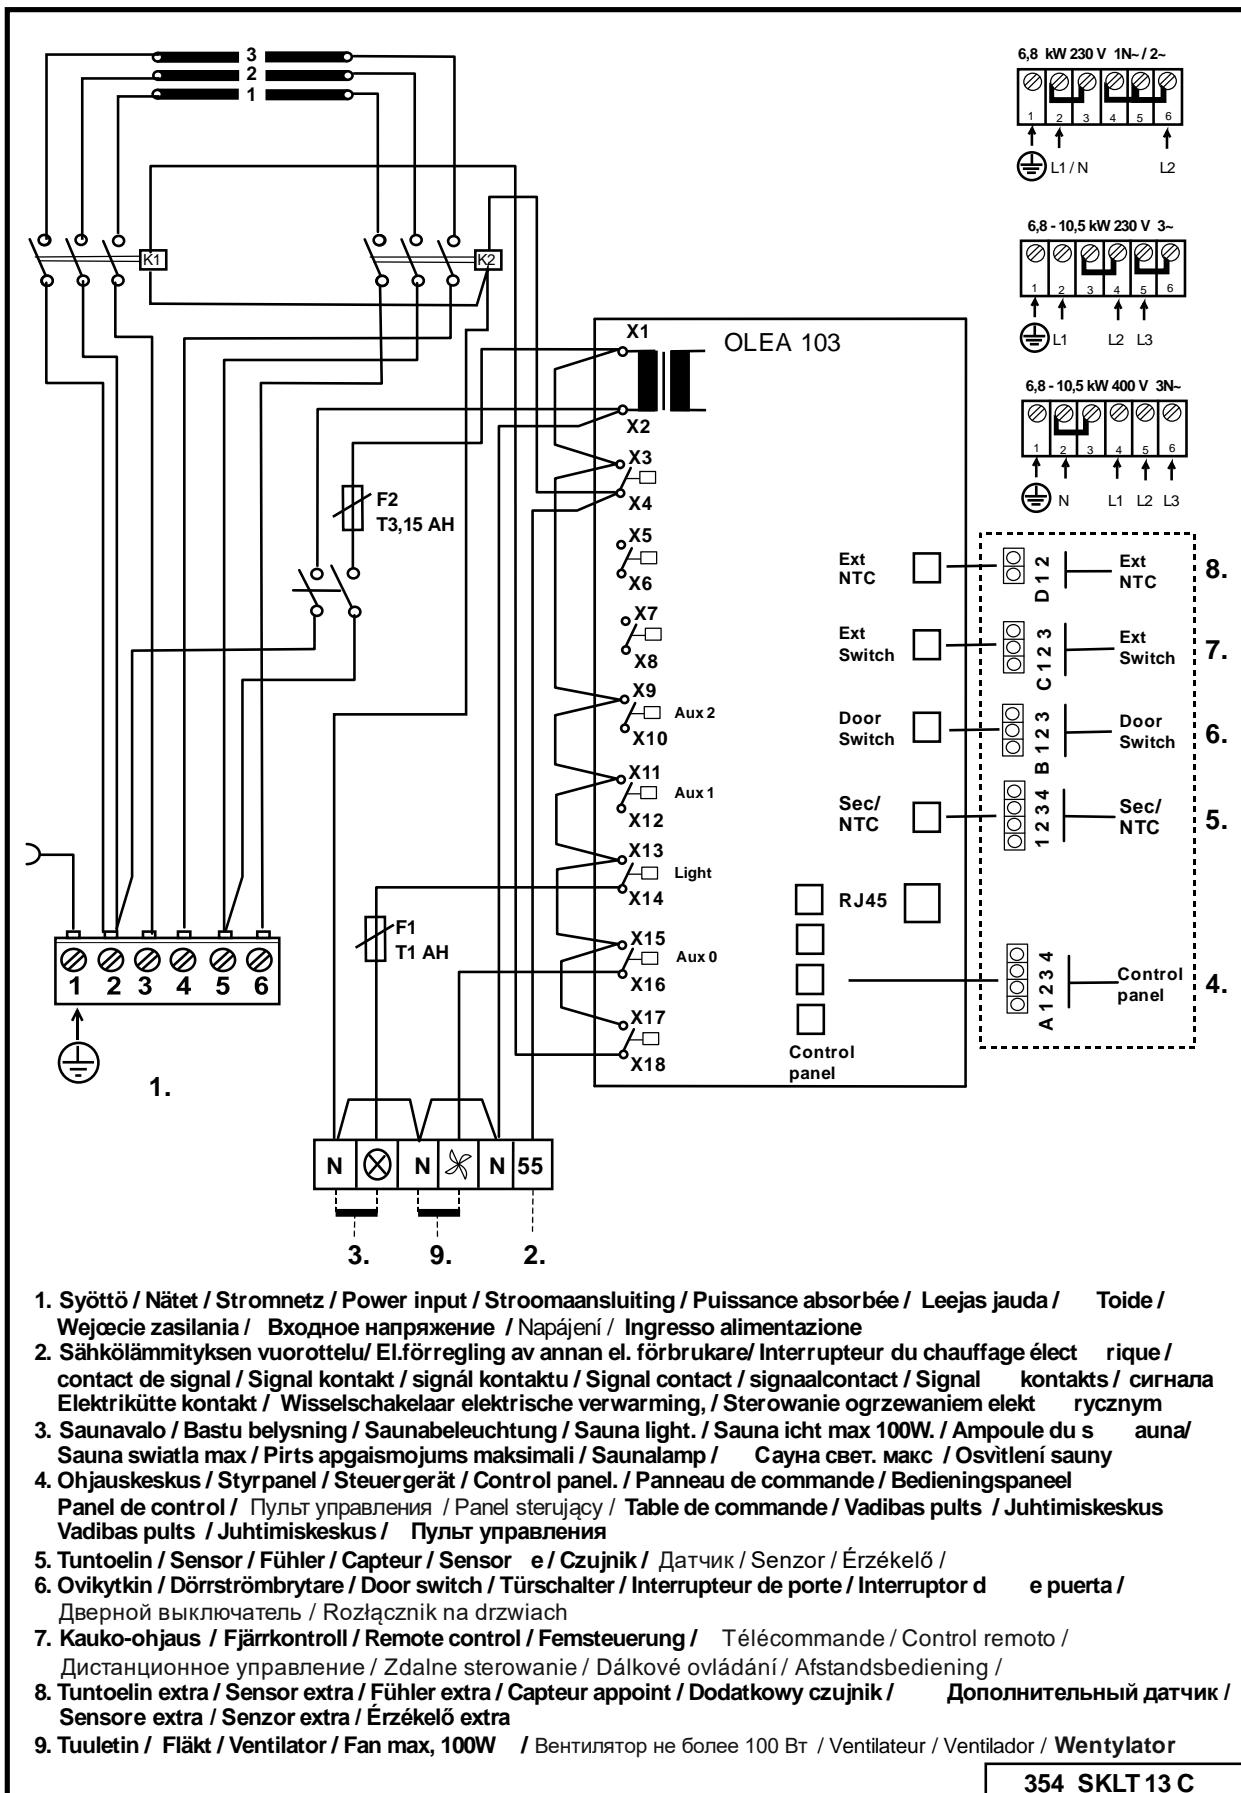


Illustration 10 Schéma de raccordement

## 2.20. Illustration du principe de fonctionnement lorsque le panneau de commande 1601-31 (RA-31 Trend) est utilisé


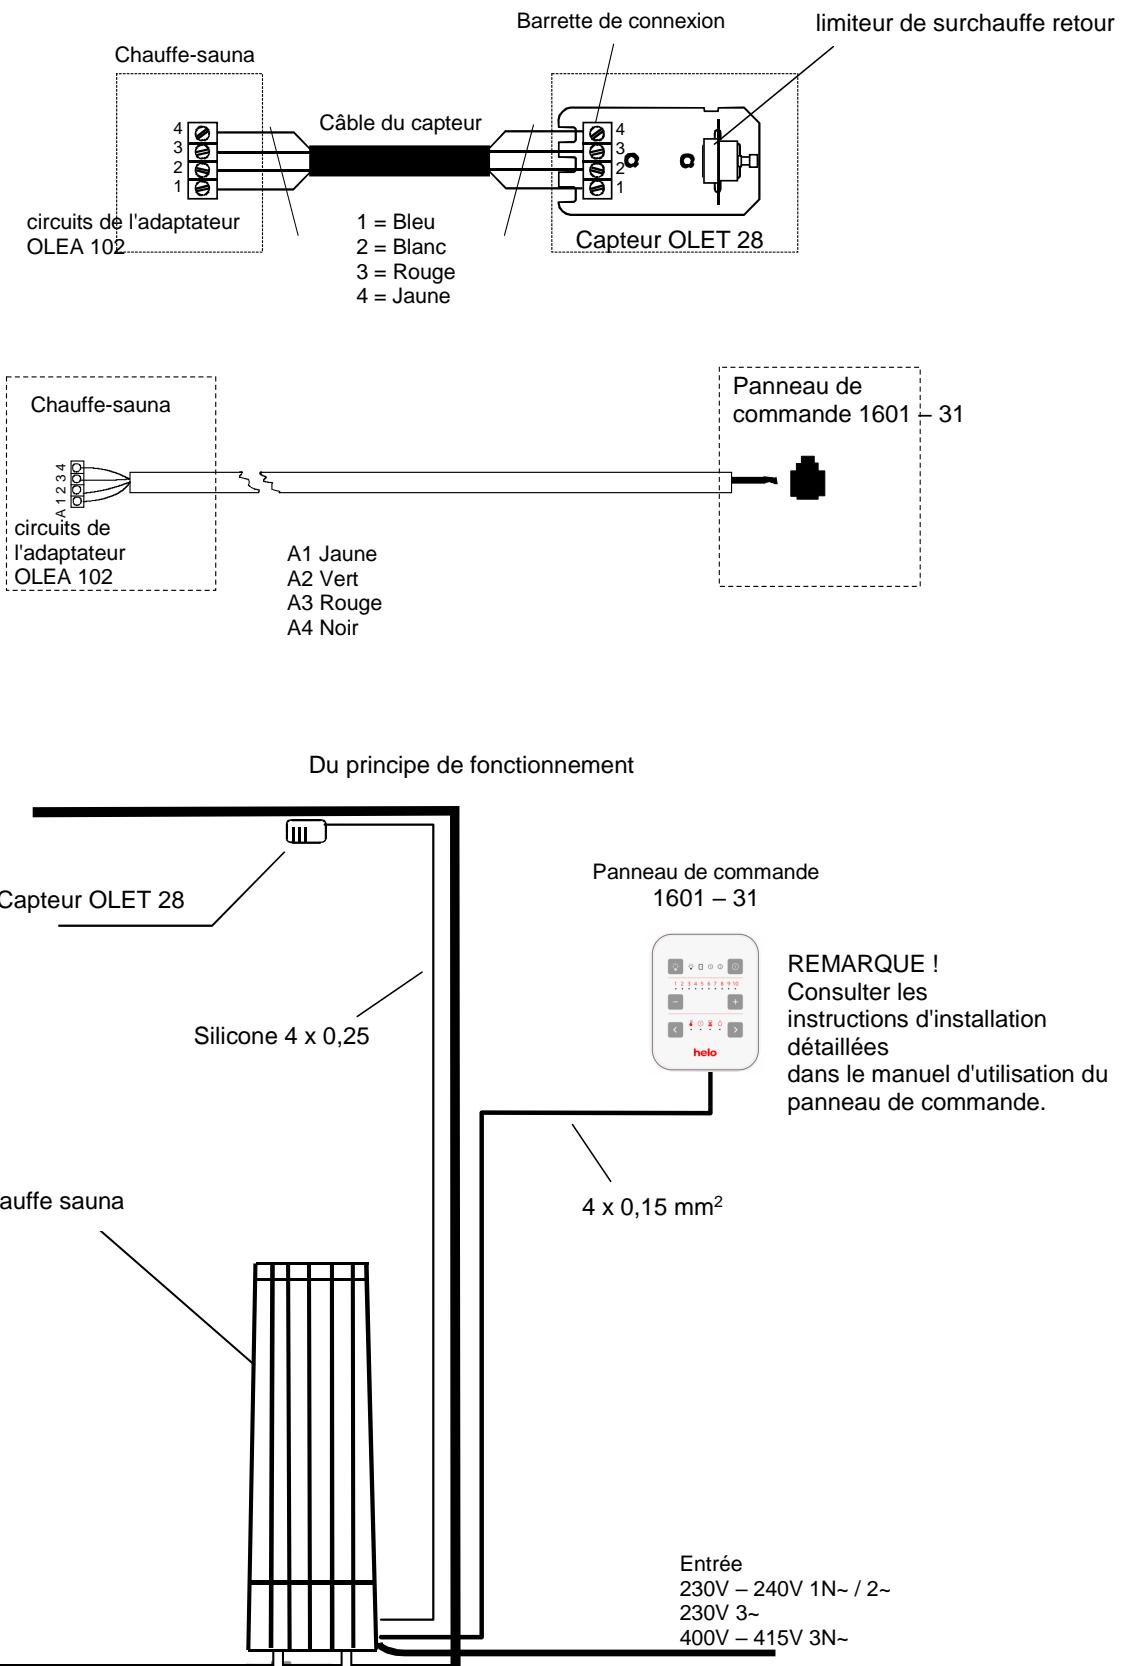


Illustration 11 Du principe de fonctionnement

### 3. Liste des pièces de rechange Rocher DES

Pièce	Référence	Nom du produit	Rocher 70 DES	Rocher 105 DES
1	7712000	Serre-câble	1	1
2	5916324	circuits de l'adaptateur OLEA 103	1	1
3	5716203	Relais Finder	2	2
4	7801711	Fusible 1 AT	1	1
4	7801710	Fusible 3,15 AT	1	1
5	7817536	Porte-fusible	2	2
6	6101741	Commutateur OAAA 2	1	1
7	7306008	Couvercle de caoutchouc pour interrupteur à bascule	1	1
8	5207770	Élément chauffant SEPC 199 2267W/230V	3	
9	5207771	Élément chauffant SEPC 200 3500W/230V		3
10	5916323	circuits de l'adaptateur OLEA 102	1	1

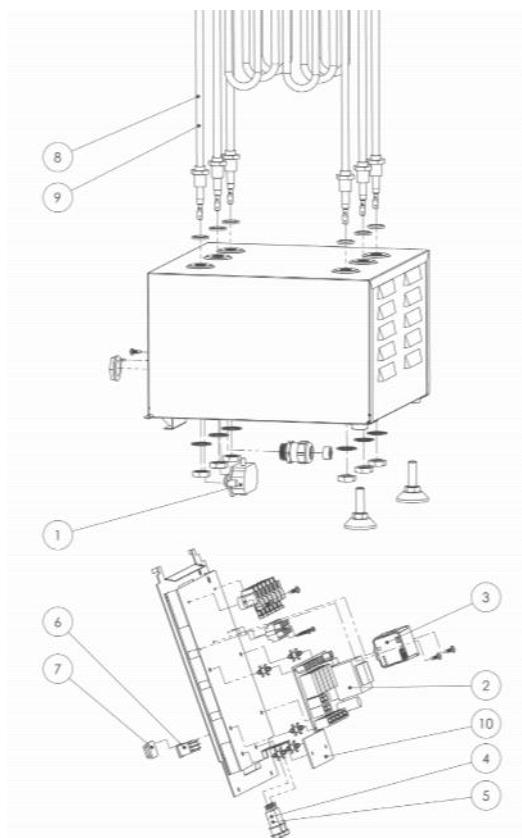Tableau 3 Pièces de rechange pour le chauffe-sauna électrique Rocher DES



## 4. ROHS

### Instrucciones de protección medioambiental

Este producto no debe ser tratado como un residuo doméstico normal al final de su vida útil, sino que debe depositarse en el punto de recogida adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

La presencia de este símbolo en el producto, en el manual de instrucciones o en el paquete indica lo anteriormente mencionado.



Los materiales pueden reciclarse según las marcas que figuren en ellos. Mediante la reutilización o aprovechamiento de estos materiales, o la reutilización de equipos antiguos, se contribuye de manera importante a la protección del medio ambiente. Nota: este producto debe entregarse en el centro de reciclaje sin las piedras de sauna ni la cubierta de esteatita.

Para obtener información acerca del punto de reciclaje, póngase en contacto con la administración municipal.

### Instructies ter bescherming van het milieu

Dit product mag aan het einde van de levensduur niet worden weggegooid via het normale huishoudafval. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een inzamelplaats voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.

Dit is waar het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking naar verwijst.



Het materiaal kan worden gerecycled op basis van de aangebrachte markeringen. Door hergebruik van materialen of oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Lever het afgedankte product af bij de inzamelplaats zonder saunastenen of het deksel van speksteen.

Voor vragen over de inzamelplaats kunt u contact opnemen met de gemeente.

### Instructions for environmental protection

This product must not be disposed with normal household waste at the end of its life cycle. Instead, it should be delivered to a collecting place for the recycling of electrical and electronic devices.

The symbol on the product, the instruction manual or the package refers to this.



The materials can be recycled according to the markings on them. By reusing, utilising the materials or by otherwise reusing old equipment, you make an important contribution for the protection of our environment. Please note that the product is returned to the recycling centre without any sauna rocks and soapstone cover.

Please contact the municipal administration with enquiries concerning the recycling place.

### Instructions pour la protection de l'environnement

Ce produit ne doit pas être mêlé aux ordures ménagères en fin de vie. Il doit être déposé dans un centre de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Le symbole apposé sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage l'indique.



Les matières peuvent être recyclées conformément à leur marquage. En réutilisant, recyclant les matières ou en utilisant différemment un vieux équipement, vous contribuez considérablement à la protection de l'environnement. Attention : ce produit doit être déposé au centre de recyclage sans pierres et sans parement en stéatite.

Veuillez contacter votre Municipalité pour connaître le centre de recyclage.



REWARD YOURSELF

## Manual de instalación y uso de **Rocher DES**

### CALENTADOR DE SAUNA ELÉCTRICO:

1102 – 70 – 040517

1102 – 105 – 040517

230V – 240V 1N~ / 2~

230V 3~

400V – 415V 3N~

### PANEL DE CONTROL:

1601 – 31 (RA – 31) Trend

1601 – 33 (RA – 33) Premium Wifi



## Índice

	Página
1.Instrucciones rápidas para el uso del calentador de sauna	3
1.1. Comprobaciones antes de usar la sauna	3
1.2. Funcionamiento de los controles del calentador de sauna	3
2.Información para los usuario	3
2.1. Sala de sauna	3
2.2. Calentamiento de la sauna	3
2.3. Ventilación recomendada para la sauna	4
2.4. Instalación del sensor cerca de un conducto de suministro de aire	4
2.5. Instalación en techo del sensor	4
2.6. Piedras del calentador de sauna	5
2.7. El calentador de sauna no se calienta	6
2.8. Preparación para la instalación del calentador de sauna	6
2.9. Instalación	6
2.10. Distancias de seguridad del calentador	6
2.11. Distancias de seguridad del calentador	7
2.12. Preparación para apilar las piedras	8
2.13. Instalación del soporte de las resistencias	9
2.14. Conexión del calentador de sauna a la red eléctrica	10
2.15. Conmutador de calefacción eléctrica	10
2.16. Colocación de la caja de conexiones	11
2.17. Control remoto	11
2.18. Interruptor de puerta	12
2.19. Diagrama de conexiones	13
2.20. Imagen del principio de funcionamiento con 1601-31 (RA – 31 Trend) usado como panel de control	14
3.Repuestos para el calentador de sauna eléctrico Rocher DES	15
4.ROHS	16

## Imágenes y tablas

Imagen 1	Ventilación recomendada para la sauna	4
Imagen 2	Separación de seguridad	7
Imagen 3	Preparación para apilar las piedras	8
Imagen 4	Instalación del soporte de las resistencias	9
Imagen 5	Colocación de la caja de conexiones para el cable de conexión en la sala de sauna	11
Imagen 6	Conexión del control remoto	11
Imagen 7	Instalación del interruptor de puerta	12
Imagen 8	Conexión del interruptor de puerta	12
Imagen 9	Conexión de un interruptor de puerta con una luz	12
Imagen 10	Diagrama de conexiones	13
Imagen 11	Principio de funcionamiento.	14
Tabla 1	Separación de seguridad.	6
Tabla 2	Cable de conexión y fusibles.	10
Tabla 3	Lista de piezas de repuesto de Rocher DES	15

## 1. Instrucciones rápidas para el uso del calentador de sauna

### 1.1. Comprobaciones antes de usar la sauna

1. Compruebe que la sala de sauna es adecuada para su uso.
2. Compruebe que la puerta y la ventana están cerradas.
3. Compruebe que el calentador de sauna está lleno de piedras que cumplan las recomendaciones del fabricante, que las resistencias están cubiertas de piedras y que las piedras están apiladas con separación entre sí.

NOTA! no se permite el uso de piedras de cerámica.

El interruptor principal del calentador se sitúa en la parte inferior del calentador, en el lado derecho visto desde delante.

El interruptor principal está marcado con la etiqueta 0-1.

### 1.2. Funcionamiento de los controles del calentador de sauna

Consulte las instrucciones específicas para el funcionamiento del panel de control.

Si desea obtener más información sobre cómo disfrutar de un baño en la sauna, visite nuestro sitio web : [www.tylohelio.com](http://www.tylohelio.com)

Recoloque las piedras de la sauna por lo menos una vez al año y cambie las piedras gastadas. De este modo mejora la circulación del aire entre las piedras, lo que prolonga la vida útil de las resistencias térmicas.

Si tiene algún problema, póngase en contacto con el servicio de reparación.

## 2. Información para los usuario

Este aparato no puede ser utilizado por niños menores de ocho años, por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por personas que carezcan de experiencia y conocimientos respecto a su funcionamiento, a no ser que hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y sobre los riesgos que implica. No debe permitirse a los niños jugar con el aparato, así como limpiar o realizar el mantenimiento del mismo sin supervisión (7.12 EN 60335-1:2012).

### 2.1. Sala de sauna

Las paredes y el techo de la sala de sauna deben estar térmicamente bien aislados. Todas las superficies que acumulen el calor, como las superficies con baldosas o enlucido, deben estar aisladas. Se recomienda utilizar un revestimiento de paneles de madera en el interior de la sala de sauna. Tenga en cuenta que, si hay elementos que acumulen calor en la sala de sauna (como piedras decorativas, cristal, etc.), estos podrían prolongar el tiempo de precalentamiento, incluso si la sauna está bien aislada. Véase la página 6, apartado 2.8

### 2.2. Calentamiento de la sauna

Antes de encender el calentador de sauna, asegúrese de que la sala de sauna es adecuada para su uso. Cuando se calienta por primera vez, el calentador de sauna puede emitir un olor particular. Si detecta un olor procedente del calentador de sauna mientras se calienta, desconéctelo brevemente y airee la sala. Después ya puede volver a encender el calentador de sauna.

Debe comenzar a calentar la sauna cerca de una hora antes del momento en que planee tomarse un baño, para que las piedras alcancen la temperatura adecuada y el aire se caliente de forma uniforme en la sala.

Si tiene algún problema, póngase en contacto con el servicio de reparación.

Una temperatura suave y agradable para tomar una sauna es de aproximadamente 70 °C.

**No coloque ningún objeto sobre el calentador de sauna. No seque la ropa sobre el calentador de sauna ni en un lugar cercano.**

### 2.3. Ventilación recomendada para la sauna

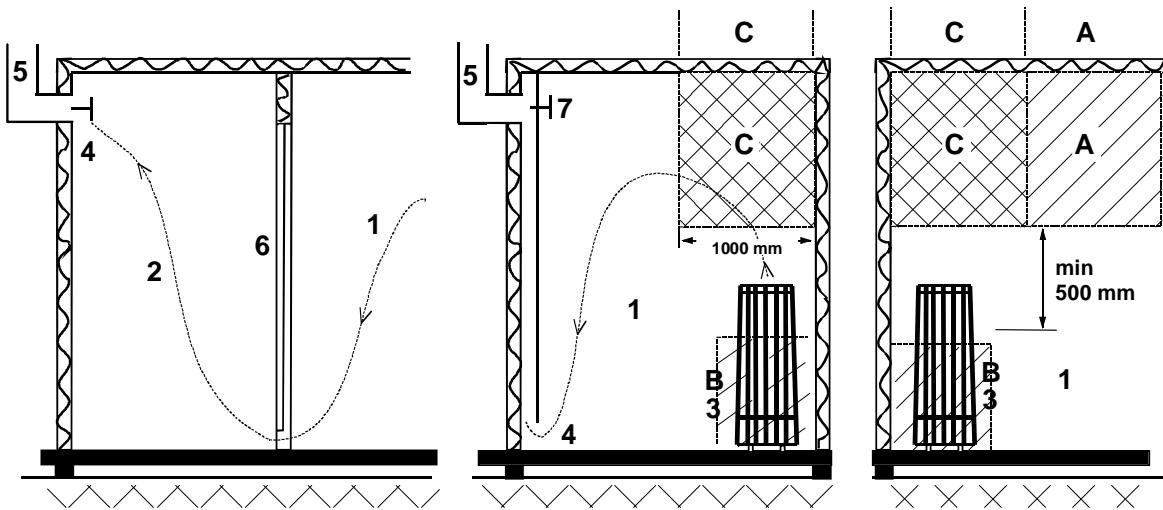


Imagen 1 Ventilación recomendada para la sauna

- |  |                                  |                               |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Sala de sauna   | 3. Calentador de sauna eléctrico | 5. Conducto o canal de escape |
| 2. Aseo  | 4. Válvula de escape             | 6. Puerta de la sala de sauna |
| 7. Puede instalarse una válvula de ventilación en este lugar para mantenerla cerrada, mientras la sauna se calienta y durante el baño. |                                  |                               |

El ventilador de entrada puede situarse en la zona A. Asegúrese de que el aire fresco entrante no interfiera con el termostato del calentador de sauna situado cerca del techo (es decir, que no lo enfrie).

Si no se instala un sistema de ventilación en la sala de sauna, la zona B actuará como zona de entrada del aire. En caso de que se instale dicho sistema, la válvula de escape deberá colocarse, como mínimo, 1 m por encima de la válvula de entrada.


**NO INSTALE LA VÁLVULA DE ENTRADA EN LA ZONA C SI EL THERMOSTATO QUE CONTROLA EL CALENTADOR DE SAUNA SE ENCUENTRA EN ESTA ZONA.**
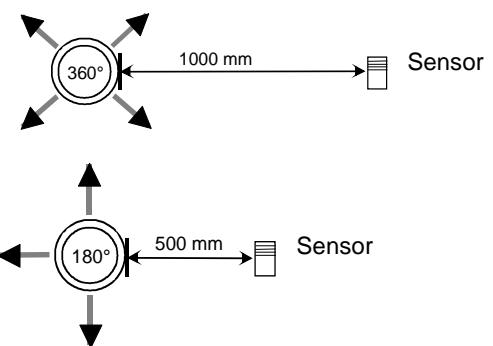
### 2.4. Instalación del sensor cerca de un conducto de suministro de aire

El aire de la sala de sauna debe cambiarse seis veces por hora. El diámetro de la tubería de suministro de aire debe ser de 50 a 100 mm.

Debe instalarse un conducto de suministro de aire circular ( $360^\circ$ ) a 1000 mm de distancia del sensor (como mínimo).


Debe instalarse un conducto de suministro de aire con un panel de dirección de caudal ( $180^\circ$ ) a 500 mm del sensor (como mínimo). El caudal de aire debe dirigirse lejos del sensor.



### 2.5. Instalación en techo del sensor

En las instalaciones en techo, debe practicarse un orificio de 5 mm en la carcasa del sensor para permitir el drenaje de agua condensada.

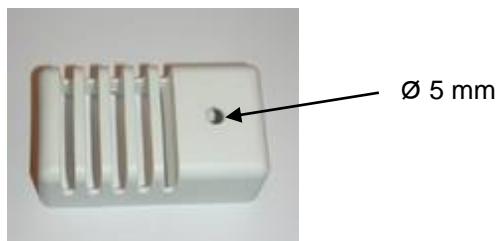
No rocíe agua directamente sobre el sensor ni permita que se salpique agua con la cuchara de la sauna.



## 2.6. Piedras del calentador de sauna

Las piedras de calidad cumplen los siguientes requisitos:

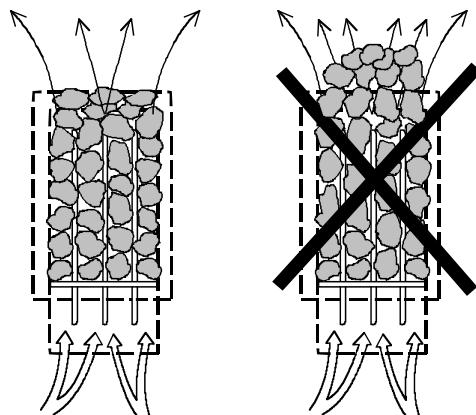- Las piedras de sauna deben soportar el calor y la variación de calor que produce la vaporización del agua que se vierte sobre ellas.
- Las piedras deben lavarse antes de su uso para evitar los olores y el polvo.
- Las piedras de sauna deben ser irregulares para que el agua que se evapora disponga de una mayor superficie.
- Las piedras de sauna deben ser lo suficientemente grandes (entre 100-150 mm) para permitir una buena ventilación entre las piedras. De este modo, se prolonga la vida útil de las resistencias.
- Las piedras de sauna deben apilarse con separación entre sí para permitir una buena ventilación. No doble las resistencias contra el marco o contra sí mismas.
- Recoloque las piedras con frecuencia (por lo menos una vez al año) y sustituya las piedras pequeñas y rotas por otras nuevas más grandes.
- Vacíe el depósito de piedras con frecuencia, por lo menos una vez al año en el caso de uso privado. Retire las piedras pequeñas y rotas, y sustitúyalas por otras nuevas.
- Si se trata de un uso comercial, esto debe realizarse por lo menos cada dos meses.
- Las piedras se deben apilar de modo que cubran las resistencias. No obstante, no se debe acumular una gran pila de piedras sobre las resistencias. Para conocer la cantidad suficiente de piedras, consulte la tabla 1 de la página 6. Las piedras pequeñas contenidas en el paquete no deben apilarse en el calentador de sauna.
- La garantía no cubre los defectos que cause la mala ventilación provocada por la acumulación de piedras pequeñas muy pegadas entre sí.
- No se permite el uso de piedras de cerámica. Podrían causar daños al calentador de sauna que no están cubiertos por la garantía.
- No utilice esteatitas como piedras de sauna. La garantía de la estufa no cubrirá los daños derivados de dicho uso.
- No utilice lava de como piedras de sauna. La garantía de la estufa no cubrirá los daños derivados de dicho uso.
- **NO USE EL CALENTADOR SIN PIEDRAS.**



## **2.7. El calentador de sauna no se calienta**

Si el calentador de sauna no se calienta, compruebe si:

- la alimentación eléctrica está conectada;
- los fusibles principales del calentador de sauna están intactos;
- el panel de control muestra mensajes de error. Si es así, consulte las instrucciones del panel de control.

LA PERSONA QUE INSTALE EL CALENTADOR DE SAUNA DEBE DEJAR ESTAS INSTRUCCIONES EN EL LUGAR DE INSTALACIÓN PARA LAS PERSONAS QUE LO USEN EN EL FUTURO.

## **2.8. Preparación para la instalación del calentador de sauna**

Lleve a cabo las siguientes comprobaciones antes de instalar el calentador de sauna.

- La relación entre la potencia de entrada del calentador (kW) y el volumen de la sala de sauna ( $m^3$ ). Los volúmenes recomendados se indican en la tabla 1 de la página 6. No debe superarse el volumen máximo ni el volumen mínimo.
- La altura de la sala de sauna debe tener un mínimo de 1900 mm.
- Las paredes de piedra de mampostería sin aislar prolongan el tiempo de precalentamiento. Cada metro cuadrado de techo o pared enlucido añade entre 1,2  $m^3$  al volumen de la sauna.
- Compruebe en la página 10 la tabla 2 para conocer la potencia adecuada del fusible (A) y el diámetro correcto del cable de alimentación ( $mm^2$ ) para el calentador de sauna en cuestión.
- Respete la separación de seguridad especificada para el espacio que rodea el calentador de sauna. Consulte la página 7.
- Debe haber suficiente espacio alrededor del panel de control de sauna a efectos de mantenimiento. Una puerta también puede considerarse un área de mantenimiento.

## **2.9. Instalación**

Respete la separación de seguridad especificada en la página 6 y 7 al instalar el calentador de sauna.

El calentador de sauna es un modelo independiente. La base debe ser sólida, ya que el calentador de sauna pesa aproximadamente 120 kg.

El calentador de sauna se nivela mediante unos pies ajustables.

El calentador de sauna se fija al suelo desde los pies con las dos abrazaderas de metal suministradas. De este modo, la separación de seguridad se respetará en todo momento durante el uso.

Instalación del calentador de sauna en la pared o en los bancos de la sauna disponibles como accesorio (fijaciones metálicas. S-ZH 58, 0043272).

Las paredes o los techos no deben estar recubiertos de paneles de yeso reforzado con fibra ni con otro revestimiento ligero, ya que podrían provocar un incendio.

Solo se permite el uso de un calentador de sauna por cada sala de sauna.

## **2.10. Distancias de seguridad del calentador**

Potencia de salida	Sala de sauna			Separación mínima del calentador			Cantidad de piedras	
	Volumen		Altura	Del lateral a la pared A mm	Del frontal al banco de la sauna D mm	Hasta el techo mm		
	mín. m³	máx. m³						
6,8	5	9	1900	60	60	770	100	
10,5	9	15	1900	60	60	770	100	


Tabla 1 Separación de seguridad.

## 2.11. Distancias de seguridad del calentador

**Instalación en pared y esquina:** el sensor OLET 28 se instala en pared a una distancia de 40 mm del techo en la línea central del calentador.

El sensor también se puede instalar en el techo, por encima del centro del calentador. En el apartado «Instalación central» encontrará las instrucciones.

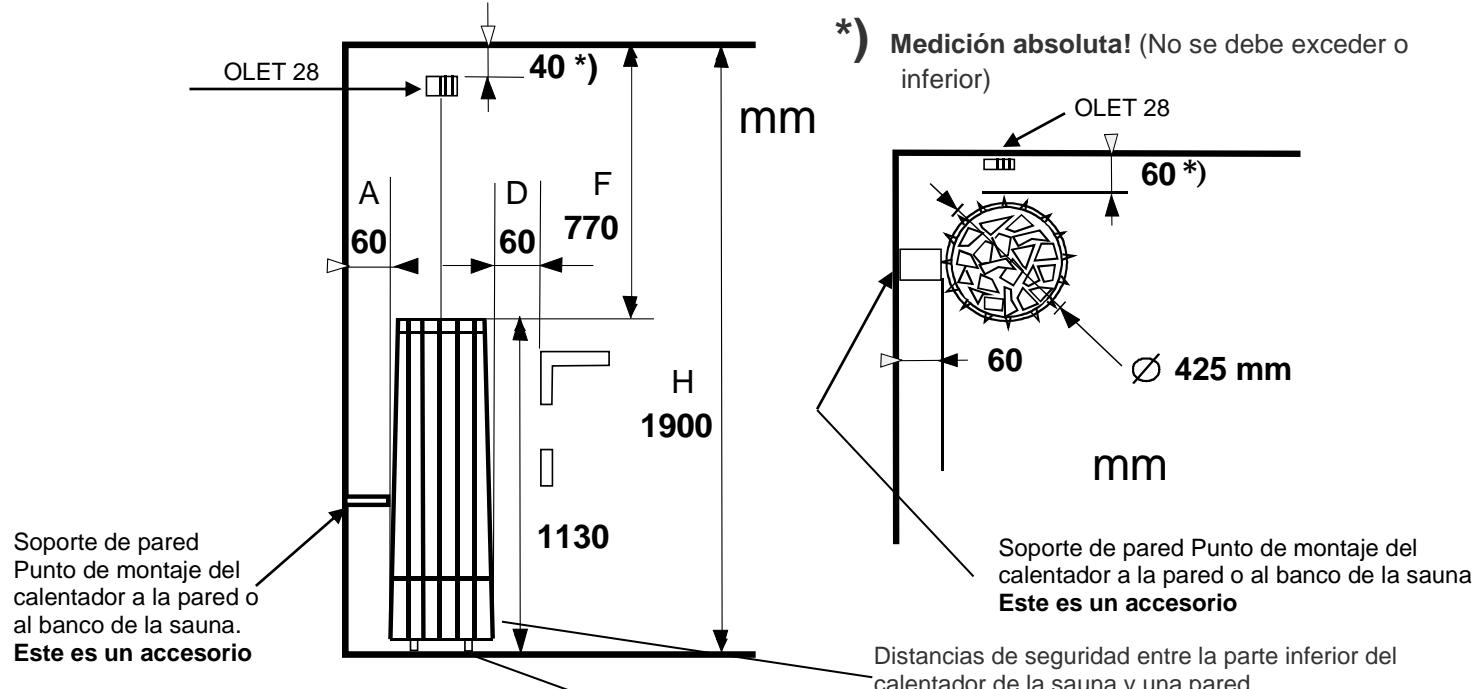El calentador se debe asegurar al suelo o a la estructura del banco de la sauna para que las distancias de seguridad sean iguales.



**Instalación central:** si el calentador de sauna se instala a más de 60 mm de la pared o la esquina, deberá seguirse siempre el método de instalación central. El calentador debe fijarse a los bancos o a una estructura parecida con un soporte de pared. El sensor OLET 28 siempre se instala en el techo.


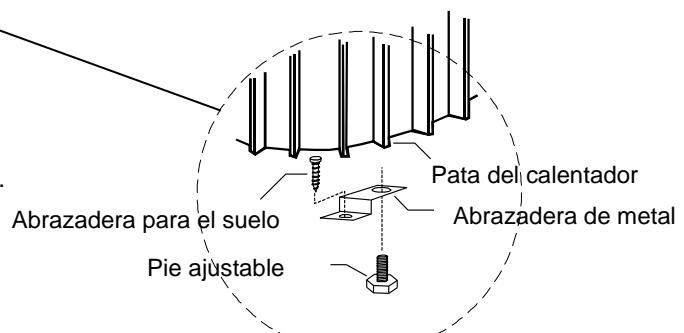
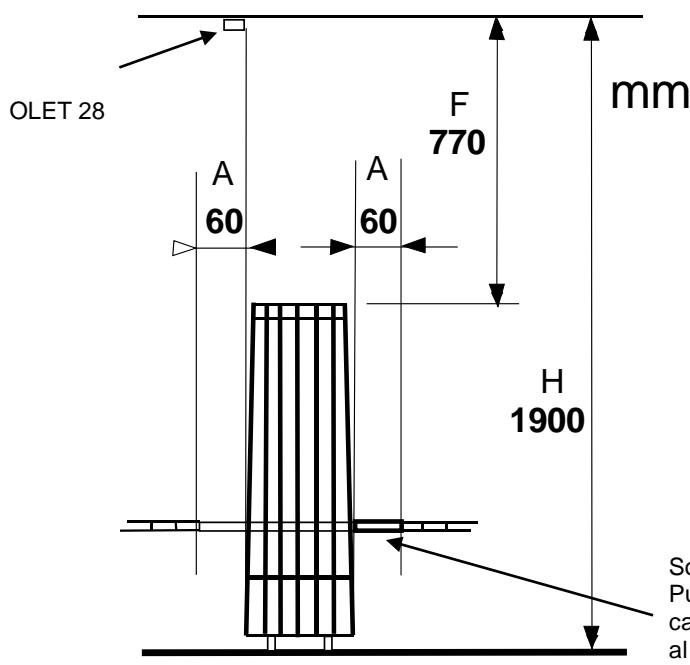


Imagen 2 Separación de seguridad

Soporte de pared  
Punto de montaje del calentador a la pared o al banco de la sauna  
**Este es un accesorio**

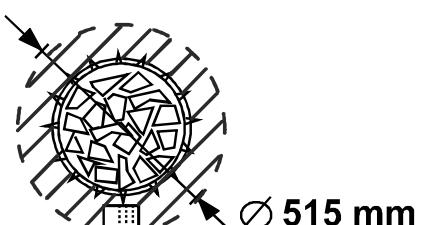Posición del sensor OLET 28 en una instalación de techo sobre el calentador dentro de los 515 mm de diámetro




## 2.12. Preparación para apilar las piedras

Retire las barras de soporte para apilar las piedras. Siga estos pasos:


Extraiga los tornillos de montaje de las barras (2 unidades).



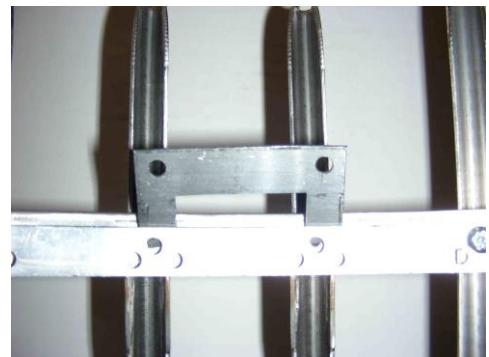Eleve la placa de bloqueo de la barra de soporte de su posición normal.



Levante las barras de soporte.

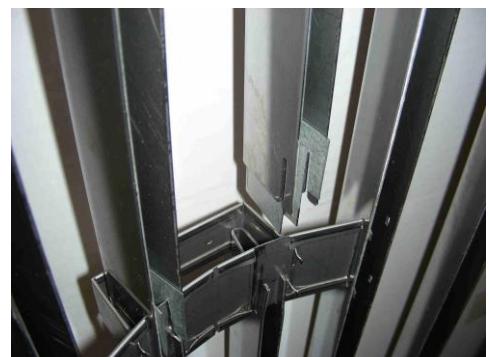

Apile las piedras hasta el marcador de Helo.

Vuelva a montar las barras de soporte.

Instale las barras de soporte siguiendo el procedimiento anterior en el orden inverso.

Apile las piedras de manera que cubran las resistencias.

Si desea obtener instrucciones específicas, consulte el apartado 2.6 Piedras del calentador de sauna.



Imagen 3 Preparación para apilar las piedras

## 2.13. Instalación del soporte de las resistencias

Atención! Utilice siempre el soporte de las resistencias para impedir que estas se doblen hacia el interior o el exterior.

Instalación del soporte de las resistencias:

Apile las piedras hasta la mitad del espacio disponible.

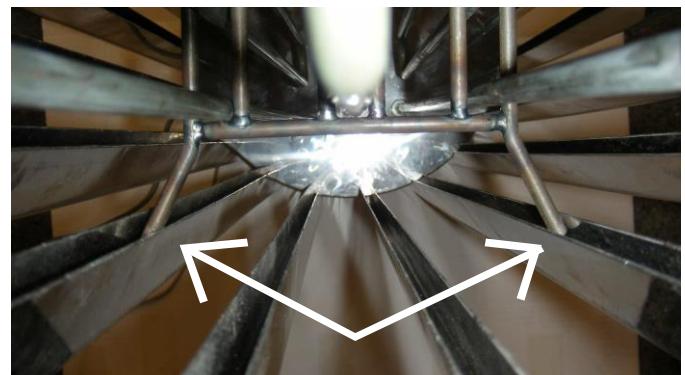
Coloque el soporte de manera que las resistencias queden entre las aberturas.

De uno en uno, incline el soporte y ejerza presión en los pivotes de cada extremo del soporte hacia las guías del interior de las vigas verticales de la resistencias.

El soporte de la resistencias debe mantenerse nivelado.



Presione los pivotes del extremo del soporte hacia las guías de las vigas verticales.



Presione los pivotes del otro extremo del soporte hacia las guías de las vigas verticales de las resistencias.

A continuación, apile las piedras en el borde superior, de modo que cubran las resistencias.

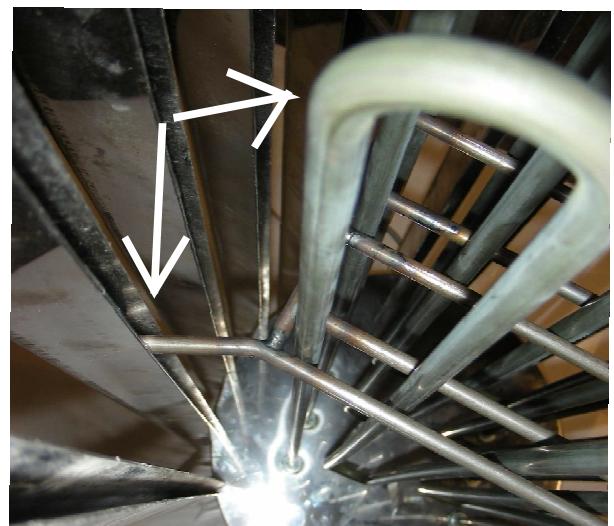


Imagen 4 Instalación del soporte de las resistencias

## 2.14. Conexión del calentador de sauna a la red eléctrica

La conexión del calentador de sauna a la red eléctrica deberá ser llevada a cabo por un electricista cualificado de conformidad con la normativa en vigor. El calentador de sauna se conecta con una conexión semipermanente. Utilice cables H07RN-F (60245 IEC 66) o equivalentes. Los demás cables de salida (lámpara de señalización, interruptor de calefacción eléctrica) deben seguir estas recomendaciones. No utilice un cable con aislamiento de PVC como cable de conexión para el calentador de sauna.

Es posible utilizar un cable multipolar (por ejemplo, de 7 polos), siempre y cuando la tensión sea la misma. A falta de un fusible de corriente de control separado, el diámetro de todos los cables debe ser el mismo, es decir, equivalente al del fusible frontal.

La caja de conexiones situada en la pared de la sauna debe respetar la separación de seguridad mínima especificada para el calentador de sauna. La caja de conexiones debe estar a una altura máxima de 500 mm del suelo. Véase la página 11.

Si la caja de conexiones se sitúa a una distancia superior a 500 mm del calentador, la altura máxima será de 1000 mm desde el suelo.

Potencia kW	Cable de conexión del calentador de sauna H07RN –F/ 60245 IEC 66 mm <sup>2</sup> 400V 3N~	Fusible A	Cable de conexión del calentador de sauna H07RN –F/ 60245 IEC 66 mm <sup>2</sup> 230V 3~	Fusible A	Cable de conexión del calentador de sauna H07RN –F/ 60245 IEC 66 mm <sup>2</sup> 230V 1 N~ / 2~	Fusible A
6,8	5 x 1,5	3 x 10	4 x 4	3 x 20	3 x 6	1 x 35
10,5	5 x 2,5	3 x 16	4 x 6	3 x 35	-----	-----

Tabla 2 Cable de conexión y fusibles.

**NOTA:** el control de las luces de la sauna mediante la placa de circuito es posible únicamente con cargas resistivas (bombillas incandescentes). El relé de la placa del circuito no puede soportar cargas capacitivas (fuentes de alimentación conmutadas). Si los elementos de iluminación de la sauna cuentan con transformadores, como, por ejemplo, lámparas LED o halógenas, el control del relé de la placa de circuito de la estufa debe montarse con un relé o contactor independiente para controlar las luces.

### Resistencia de aislamiento del calentador de sauna

Las resistencias del calentador de sauna pueden absorber la humedad del aire, por ejemplo, durante el almacenamiento. Esto puede causar corrientes de fuga. La humedad desaparecerá después de unas pocas sesiones en las que se calienten. No conecte el suministro de alimentación del calentador a través de un interruptor de puesta a tierra.

Tenga en cuenta que debe respetar la normativa de seguridad eléctrica en vigor al instalar el calentador de sauna..

## 2.15. Conmutador de calefacción eléctrica

El conmutador de calefacción eléctrica es aplicable a los hogares que disponen de un sistema de calefacción eléctrica.

El calentador de sauna tiene una conexión (indicada con el n.º 55) para controlar el conmutador de calefacción eléctrica. El conector 55 y las resistencias se cargan con corriente simultáneamente (230 V). El termostato del calentador de sauna controla también el conmutador de calefacción. En otras palabras, la calefacción doméstica se enciende cuando el termostato de la sauna corta la alimentación del calentador de sauna.

## 2.16. Colocación de la caja de conexiones

A = Separación de seguridad mínima especificada

1. Colocación recomendada de la caja de conexiones.
2. Se recomienda utilizar una caja de silumin en esta zona.
3. Debe evitarse esta zona. Utilice siempre una caja de silumin.

En las demás zonas debe utilizarse una caja termorresistente ( $125^{\circ}\text{C}$ ) y cables termorresistentes ( $170^{\circ}\text{C}$ ). La caja de conexiones debe estar libre de obstáculos. Al instalar la caja de conexiones en la zona 2 o 3, consulte las instrucciones y las normas indicadas por la empresa de suministro de energía local.

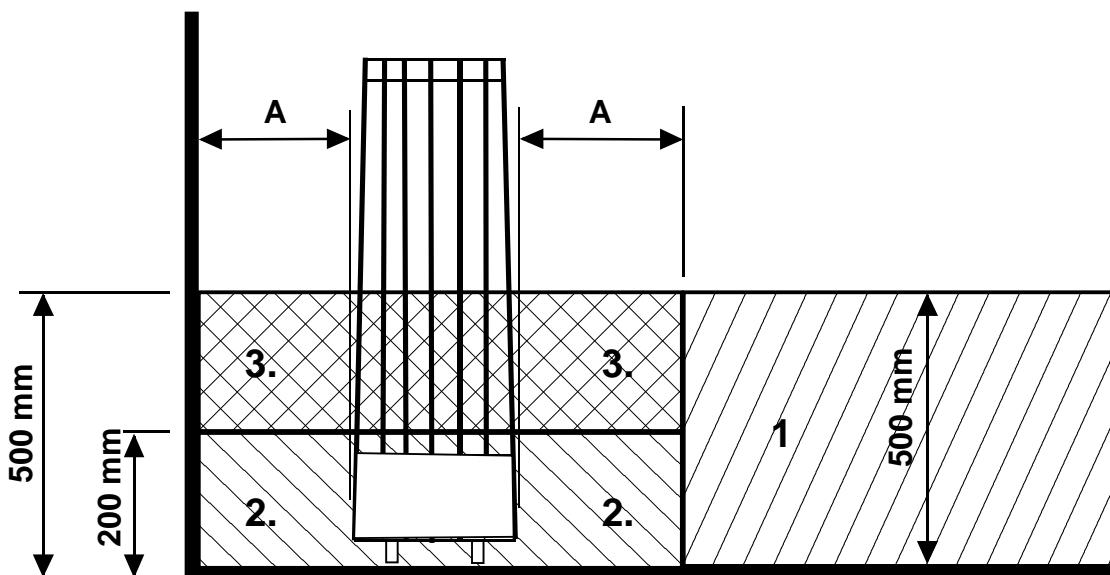


Imagen 5 Colocación de la caja de conexiones para el cable de conexión en la sala de sauna

## 2.17. Control remoto

El calentador se enciende pulsando el botón de encendido y apagado o si un contacto está abierto.

El control remoto puede pulsarse o permanecer siempre encendido.

NOTA: según la normativa sobre calentadores, es necesaria la presencia de interruptores de puerta si el calentador se enciende desde fuera de la sala de sauna.

Accesorio 0043233 Conjunto de interruptor de puerta.

El sistema de control remoto se puede complementar añadiendo una luz que indica si el calentador se ha encendido mediante el sistema de control remoto. Si la luz indicadora parpadea rápidamente para indicar un fallo por haber dejado la puerta de la sauna abierta durante más de cinco minutos, el calentador se apaga de forma automática. El calentador funciona según el tiempo configurado en el panel de control. El calentador también puede apagarse remotamente.

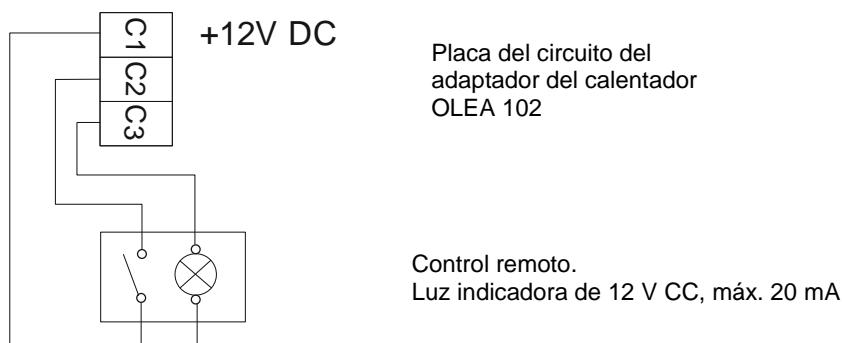


Imagen 6 Conexión del control remoto

## 2.18. Interruptor de puerta

El interruptor de puerta es el interruptor situado en la puerta de la sauna. Este interruptor cumple las normativas. Las saunas públicas y privadas deben contar con un interruptor de puerta siempre que se pueda encender el calentador desde el exterior de la sauna, por ejemplo, con un botón de encendido/apagado o un método similar.

Si se abre la puerta antes del inicio de una secuencia de calentamiento (calentamiento preconfigurado), el modo automático (uso remoto) se desactiva tras un minuto. Debe cerrarse la puerta y reiniciarse el funcionamiento desde el panel de control.

Si se deja la puerta abierta durante más de cinco minutos con el calentador encendido, este se apaga de forma automática. Cuando se haya cerrado la puerta, es posible volver a encender el calentador desde el panel de control. Si hay instalado un indicador luminoso de fallos, este comenzará a parpadear. Consulte las siguientes instrucciones de instalación.

### Instrucciones de instalación y conexión del interruptor de puerta

El interruptor de puerta se instala en el exterior de la sala de sauna, en el borde superior de la puerta, a una distancia mínima de 300 mm de la esquina interna.

La parte del interruptor se instala en el marco de la puerta y el imán en la puerta. La separación entre el interruptor y el imán es de 18 mm.

El cableado del interruptor de puerta se conecta a la placa del circuito del adaptador OLEA 102. Puede utilizarse un cable LiYY 4 × 0,25 mm<sup>2</sup>.

Para el número de modelo de Helo 0043233, se recomienda utilizar el interruptor de puerta SSTL 8260371.

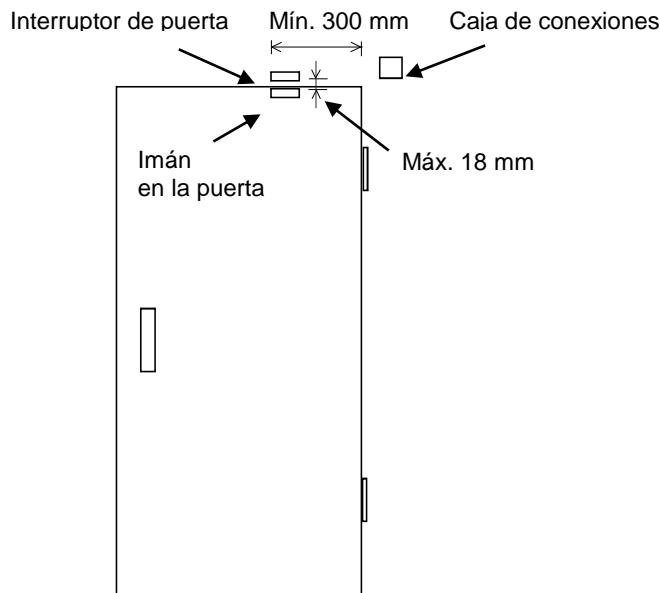


Imagen 7 Instalación del interruptor de puerta

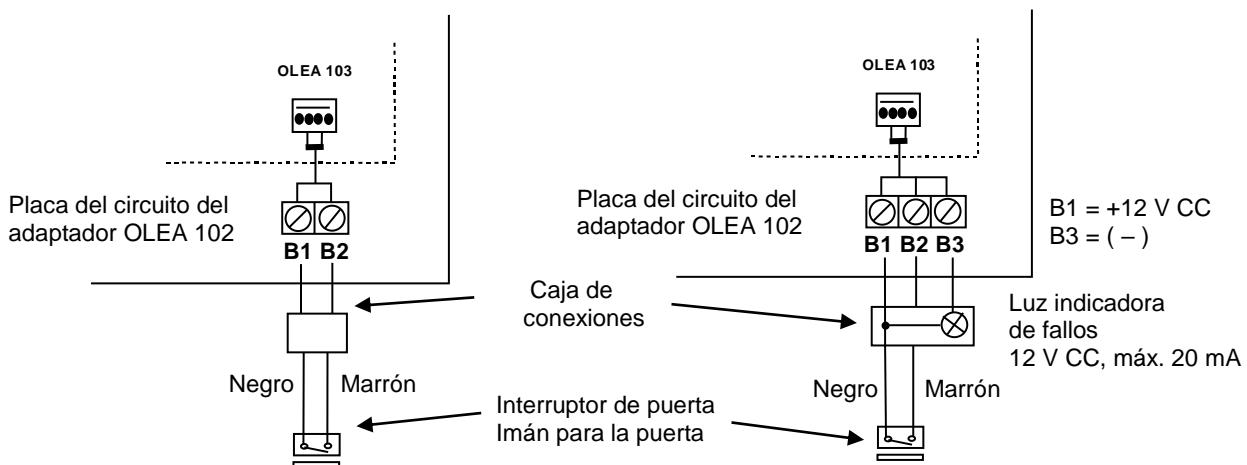


Imagen 8 Conexión del interruptor de puerta

Imagen 9 Conexión de un interruptor de puerta con una luz indicadora de fallos

## 2.19. Diagrama de conexiones

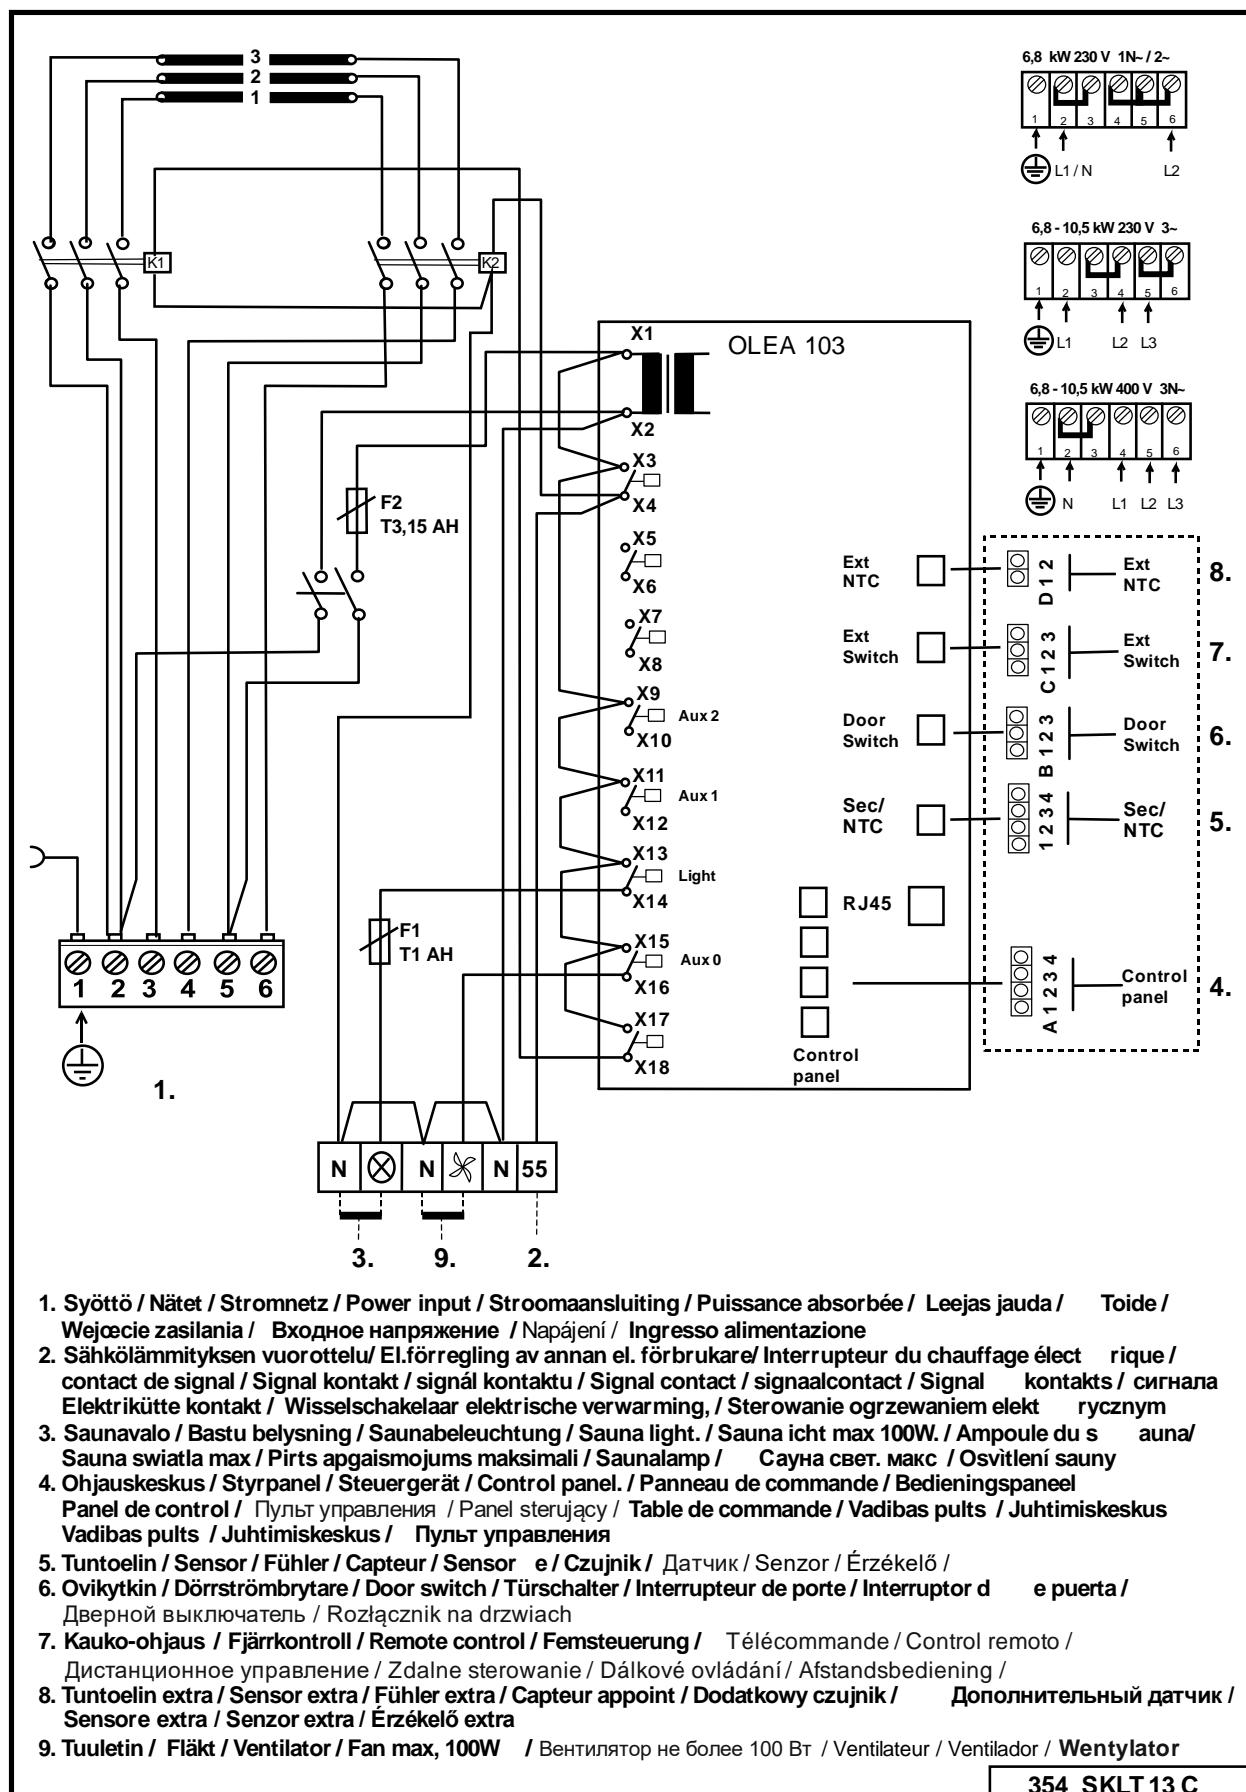


Imagen 10 Diagrama de conexiones

**2.20. Imagen del principio de funcionamiento con 1601-31 (RA – 31 Trend) usado como panel de control**


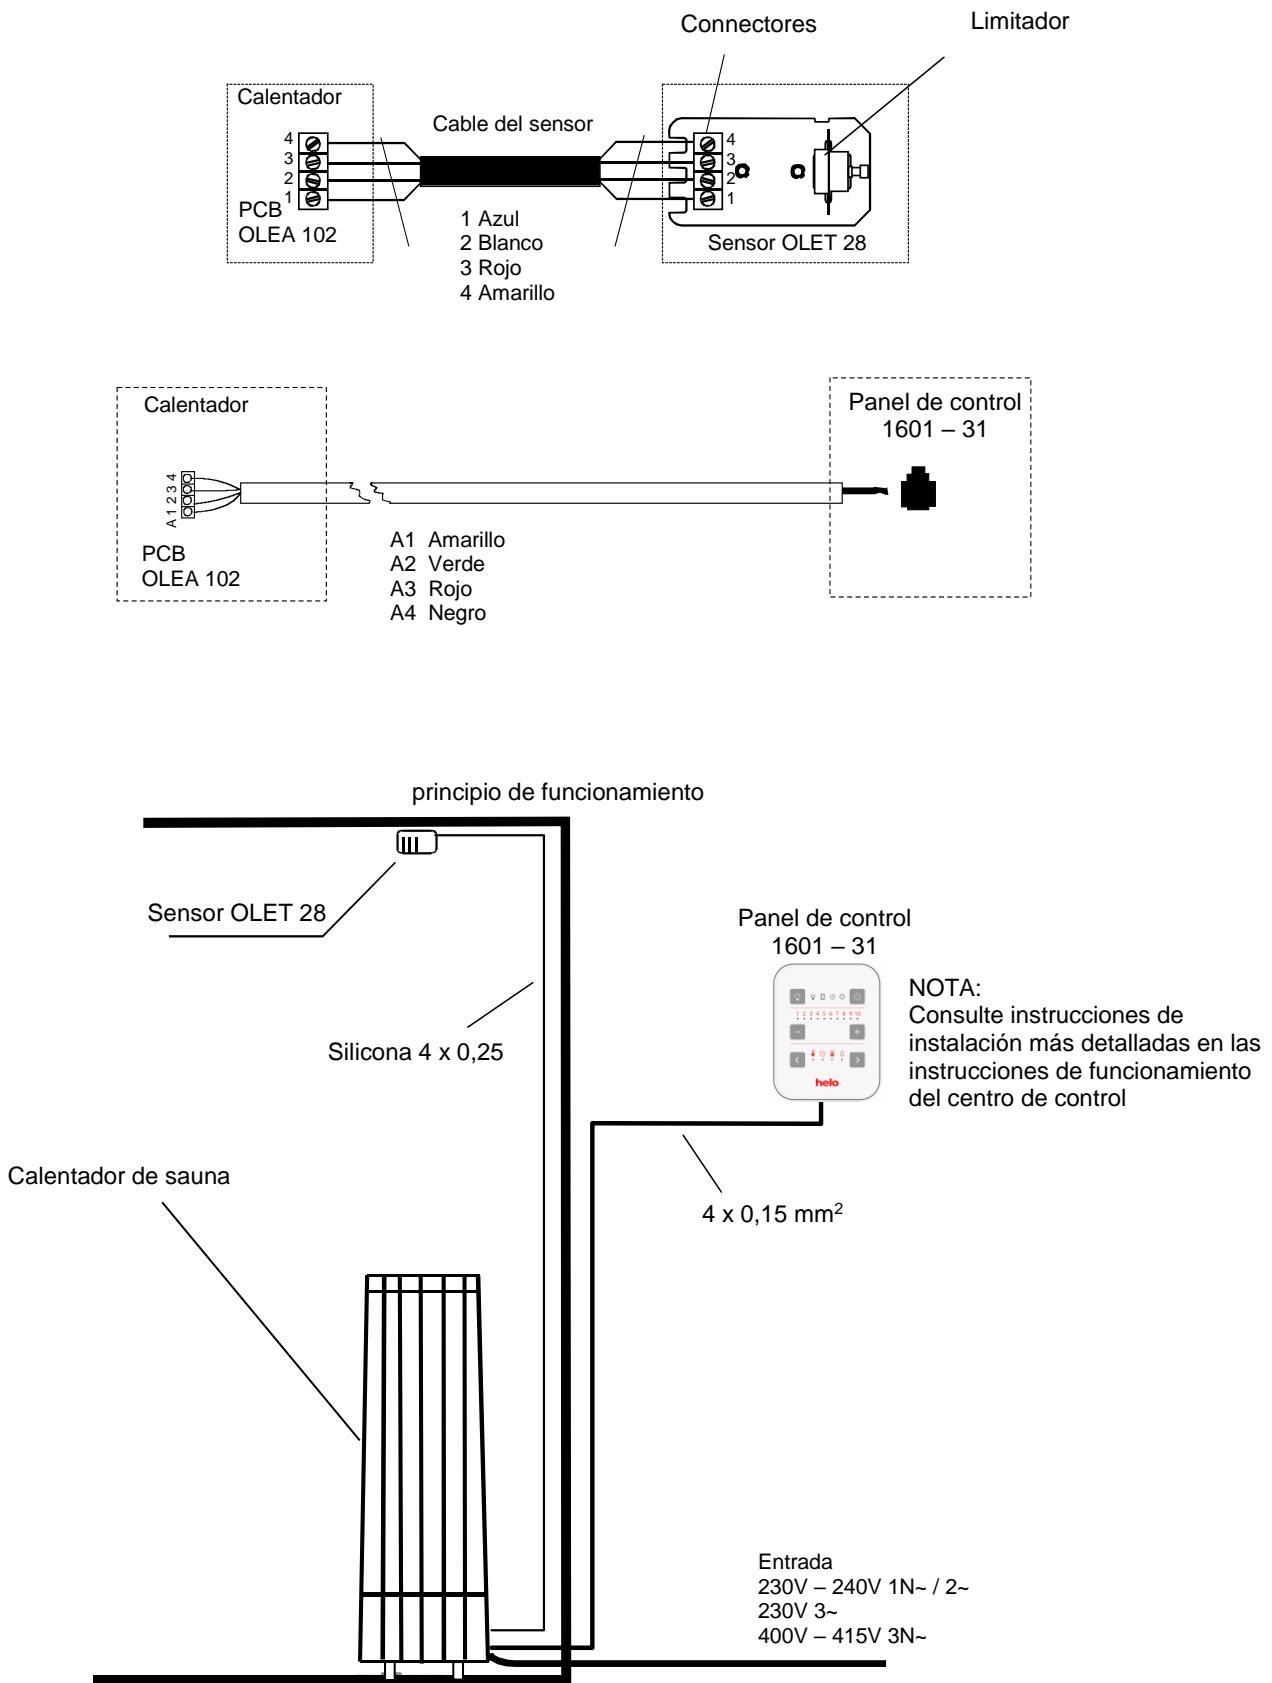


Imagen 11 Principio de funcionamiento.

### 3. Repuestos para el calentador de sauna eléctrico Rocher DES

Pieza	Referencia	Nomber de la pieza	Rocher 70 DES	Rocher 105 DES
1	7712000	Abrazadera de cables	1	1
2	5916324	Placa del circuito OLEA 103	1	1
3	5716203	Relé Finder	2	2
4	7801711	Fusible 1 AT	1	1
4	7801710	Fusible 3,15 AT	1	1
5	7817536	Portafusibles	2	2
6	6101741	Interruptor oscilante OAAA 2	1	1
7	7306008	Funda de goma para el interruptor oscilante	1	1
8	5207770	Resistencia SEPC 199 2267W/230V	3	
9	5207771	Resistencia SEPC 200 3500W/230V		3
10	5916323	Placa del circuito del adaptador OLEA 102	1	1

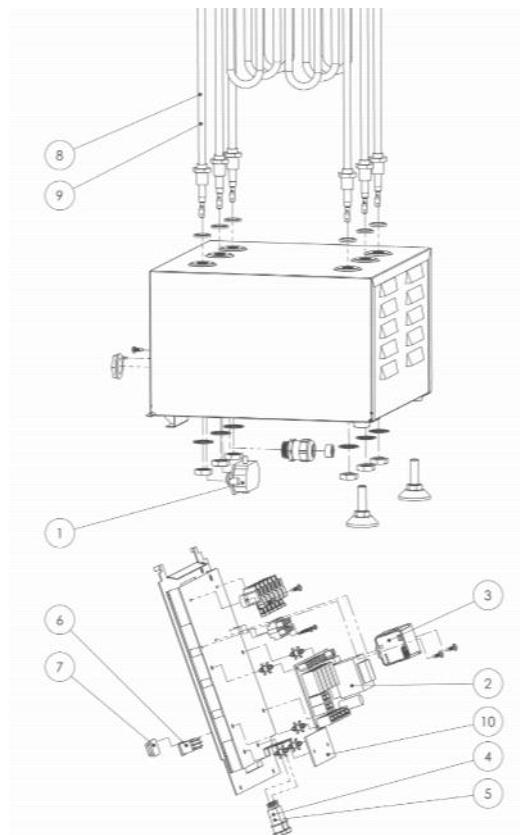Tabla 3 Lista de piezas de repuesto de Rocher DES



## 4. ROHS

### Instrucciones de protección medioambiental

Este producto no debe ser tratado como un residuo doméstico normal al final de su vida útil, sino que debe depositarse en el punto de recogida adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

La presencia de este símbolo en el producto, en el manual de instrucciones o en el paquete indica lo anteriormente mencionado.



Los materiales pueden reciclarse según las marcas que figuren en ellos. Mediante la reutilización o aprovechamiento de estos materiales, o la reutilización de equipos antiguos, se contribuye de manera importante a la protección del medio ambiente. Nota: este producto debe entregarse en el centro de reciclaje sin las piedras de sauna ni la cubierta de esteatita.

Para obtener información acerca del punto de reciclaje, póngase en contacto con la administración municipal.

### Instructions for environmental protection

This product must not be disposed with normal household waste at the end of its life cycle. Instead, it should be delivered to a collecting place for the recycling of electrical and electronic devices.

The symbol on the product, the instruction manual or the package refers to this.



The materials can be recycled according to the markings on them. By reusing, utilising the materials or by otherwise reusing old equipment, you make an important contribution for the protection of our environment. Please note that the product is returned to the recycling centre without any sauna rocks and soapstone cover.

Please contact the municipal administration with enquiries concerning the recycling place.

### Instructies ter bescherming van het milieu

Dit product mag aan het einde van de levensduur niet worden weggegooid via het normale huishoudafval. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een inzamelplaats voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.

Dit is waar het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking naar verwijst.



Het materiaal kan worden gerecycled op basis van de aangebrachte markeringen. Door hergebruik van materialen of oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Lever het afgedankte product af bij de inzamelplaats zonder saunastenen of het deksel van speksteen.

Voor vragen over de inzamelplaats kunt u contact opnemen met de gemeente.

### Instructions pour la protection de l'environnement

Ce produit ne doit pas être mêlé aux ordures ménagères en fin de vie. Il doit être déposé dans un centre de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Le symbole apposé sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage l'indique.



Les matières peuvent être recyclées conformément à leur marquage. En réutilisant, recyclant les matières ou en utilisant différemment un vieux équipement, vous contribuez considérablement à la protection de l'environnement. Attention : ce produit doit être déposé au centre de recyclage sans pierres et sans parement en stéatite.

Veuillez contacter votre Municipalité pour connaître le centre de recyclage.



REWARD YOURSELF

## Инструкция по эксплуатации и монтажу Rocher DES

### ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ:

1102 – 70 – 040517

1102 – 105 – 040517

230V – 240V 1N~ / 2~

230V 3~

400V – 415V 3N~

### ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ:

1601 – 31 (RA – 31) Trend

1601 – 33 (RA – 33) Premium Wifi



Содержание	Стр
1.Как быстро начать использовать электрокаменку	3
1.1. Проверьте перед тем, как включить электрокаменку	3
1.2. Управление электрокаменкой	3
2.Информация для пользователей	3
2.1. Сауна	3
2.2. Нагрев сауны	3
2.3. Рекомендуемая вентиляция сауны	4
2.4. Установка датчика вблизи отверстий приточной вентиляции	4
2.5. Установка датчика на потолке	4
2.6. Камни для электрокаменки	5
2.7. Если электрокаменка не нагревается	6
2.8. Подготовка к установке электрокаменки	6
2.9. Установка электрокаменки	6
2.10. Безопасные расстояния электрокаменки	6
2.11. Безопасные расстояния электрокаменки	7
2.12. Подготовка к укладке камней	8
2.13. Монтаж опоры для нагревательных элементов	9
2.14. Подключение электрокаменки к электропитанию	10
2.15. Тумблер электронагрева	10
2.16. Расположение соединительной коробки	11
2.17. Дистанционное управление	11
2.18. Дверной выключатель	12
2.19. Схема электрических соединений	13
2.20. Принципиальная схема с пультом 1601-31 (RA – 31 Midi)	14
3.Запасные части к электрокаменке Rocher DES	15
4.ROHS	16
<b>Рисунки и таблицы</b>	
Рис 1 Рекомендуемая вентиляция сауны	4
Рис 2 Безопасные расстояния электрокаменки	7
Рис 3 Подготовка к укладке камней	8
Рис 4 Монтаж опоры для нагревательных элементов	9
Рис 5 Расположение соединительной коробки для соединительного кабеля в помещении сауны	11
Рис 6 Подключение дистанционного управления	11
Рис 7 Установка дверного выключателя	12
Рис 8 Подключение дверного выключателя	14
Рис 9 Подключение дверного выключателя с индикатором неисправности	12
Рис 10 Схема электрических соединений	13
Рис 11 Принципиальная схема	14
Табл 1 Безопасные расстояния электрокаменки	6
Табл 2 Сечение кабелей и предохранители	10
Табл 3 Запасные части для Rocher DES	15

## 1. Как быстро начать использовать электрокаменку

### 1.1. Проверьте перед тем, как включить электрокаменку

- Помещение пригодно для приема сауны.
- Окна и двери закрыты.
- Каменка заполнена камнями, соответствующими рекомендациям изготовителя. Камни уложены с зазорами и покрывают нагревательные элементы.

ПРИМЕЧАНИЕ: запрещается использовать керамические камни.

Главный выключатель нагревателя расположен в его нижней части справа (если смотреть на нагреватель с лицевой стороны). Главный выключатель имеет маркировку «0 – 1».

### 1.2. Управление электрокаменкой

Ознакомьтесь с инструкцией к соответствующему пульту управления.

Если у вас возникнут какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с сервис-центром дистрибутора.

Для дополнительной информации по использованию сауны, посетите наш сайт [www.tylohelio.com](http://www.tylohelio.com)

## 2. Информация для пользователей

Это устройство может использоваться детьми не младше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами без опыта и знаний о работе устройства только при условии, что указанные лица были проинструктированы относительно техники безопасности и рисков, связанных с использованием устройства. Детям не разрешается играть с устройством или выполнять его чистку и обслуживание без присмотра взрослых. (7.12 EN 60335-1:2012)

### 2.1. Сауна

Стены и потолок сауны должны быть хорошо теплоизолированы. Материалы, которые аккумулируют тепло, такие как плитка и штукатурка должны быть изолированы. Рекомендуется использовать деревянные панели для обшивки сауны. Если в помещении сауны есть материалы, поглощающие тепло, такие как декоративные камни, стекло и т.д., они увеличивают время прогрева сауны, даже если само помещение хорошо теплоизолировано (смотрите стр 6, раздел 2.8)

### 2.2. Нагрев сауны

Перед тем, как включить электрокаменку, удостоверьтесь, что сауна пригодна к использованию. При первом нагреве электрокаменка может издавать некоторый запах. Если Вы почувствовали запах, выключите электрокаменку и проверьте сауну. Затем включите ее снова.

Вам необходимо включить электрокаменку приблизительно за один час до посещения сауны, для того, чтобы камни и воздух внутри успели равномерно прогреться.

Если у вас возникнут какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с сервис-центром дистрибутора.

Комфортная, мягкая температура для принятия сауны составляет около 70 °C.

**Не кладите никаких предметов на электрокаменку. Не сушите одежду на электрокаменке или рядом с ней.**

### 2.3. Рекомендуемая вентиляция сауны

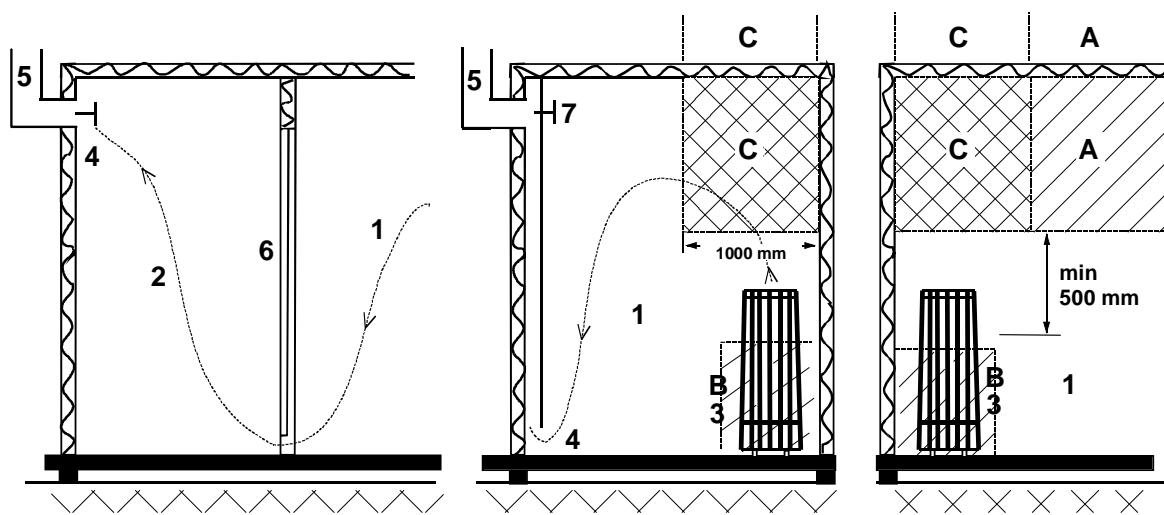


Рис 1 Рекомендуемая вентиляция сауны


- |            |                     |                    |
|------------|---------------------|--------------------|
| 1. Сауна   | 3. Электрокаменка   | 5. Выпускной канал |
| 2. Душевая | 4. Выпускной клапан | 6. Дверь в сауну   |
7. Вентиляционный клапан можно установить здесь и закрывать его на время прогрева и приема сауны.
- A. Впускной клапан может быть установлен в этой зоне. Убедитесь, что поступающий свежий воздух не охлаждает датчик температуры печи, установленным под потолком.
- B. Зона служит как зона для поступления свежего воздуха, если сауна не оборудована принудительной вентиляцией. В этом случае выпускной клапан должен быть установлен выше впускного хотя бы на 1 метр.
- C. Не устанавливайте впускной клапан в этой зоне, если датчик температуры электрокаменки расположен в этой же зоне.

### 2.4. Установка датчика вблизи отверстий приточной вентиляции

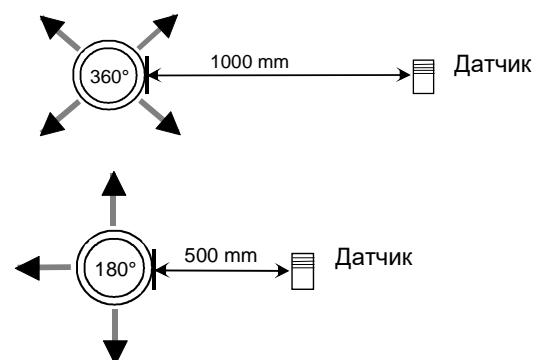Воздух сауны должен быть заменяться шесть раз в час.  
Труба для притока воздуха должна иметь диаметр от 50 до 100 мм.

Отверстие приточной вентиляции круглого ( $360^\circ$ ) сечения должно находиться на расстоянии не менее 1000 мм от датчика.


Отверстие приточной вентиляции с панелью, направляющей воздушный поток ( $180^\circ$ ), должно находиться на расстоянии не менее 500 мм от датчика. Воздушный поток должен быть направлен в сторону от датчика.



### 2.5. Установка датчика на потолке

При установке на потолке в корпусе датчика необходимо просверлить отверстие диаметром 5 мм для стока конденсированной воды.

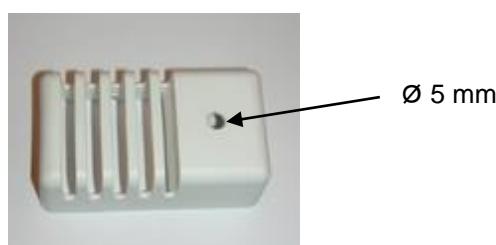
Не распыляйте воду на датчик и не допускайте попадания на него брызг при использовании кружки для сауны.



## 2.6. Камни для электрокаменки

Качественные камни соответствуют следующим требованиям:

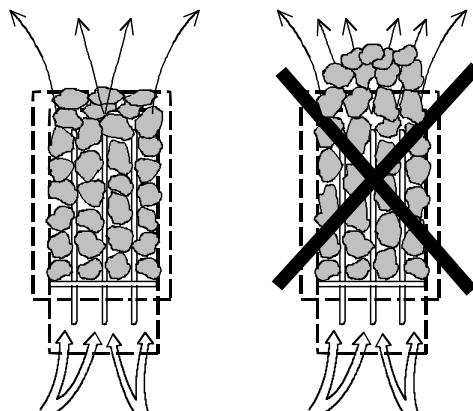- Камни для сауны должны выдерживать нагрев и изменения температуры при испарении воды, наливаемой на них.
- Перед использованием в сауне камни должны быть хорошо промыты, чтобы не было запаха и пыли.
- У камней для сауны должна быть неровная поверхность, чтобы площадь испарения воды была как можно больше.
- Камни для сауны должны быть достаточно большими (для больших электрокаменок приблизительно 100–150 мм), чтобы между камнями легко проходил воздух. Это продлевает срок службы нагревательных элементов.
- Камни следует укладывать с зазорами, чтобы усилить вентиляцию между ними. Следите, чтобы нагревательные элементы не соприкасались друг с другом или с корпусом электрокаменки. Не сгибайте нагревательные элементы.
- Регулярно перекладывайте камни (хотя бы раз в год) и заменяйте маленькие и расколотые камни новыми, более крупными.
- Регулярно, по крайней мере один раз в год при частном использовании, опорожняйте отсек для камней, удаляйте мелкие и сломанные камни и заменяйте их новыми.
- При коммерческом использовании эта операция должна выполняться не реже одного раза в два месяца.
- Камни нужно укладывать так, чтобы они покрывали нагревающие элементы. Однако не кладите большое количество камней на нагревательные элементы. Количество камней, необходимое для укладки смотрите в Табл. 1 на странице 6.
- Маленькие камни, даже если они включены в поставку, нельзя укладывать в электрокаменку, так как они могут провалиться внутрь электрокаменки через вертикальные пластины.
- Гарантия на электрокаменку не действительна для дефектов, возникших в результате плохой вентиляции, вызванной использованием мелких камней, а также чрезмерно плотной укладкой камней.
- Не допускается использование тальковый камень, это может привести к таким повреждениям электрокаменки, на которые не распространяется гарантия производителя
- Не используйте в камней для сауны тальковый камень. Гарантией на плиту не покрываются любые повреждения, полученные в результате его использования.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАГРЕВАТЕЛЬ БЕЗ КАМНЕЙ!**



## 2.7. Если электрокаменка не нагревается

Если не происходит нагрева электрокаменки, проверьте следующее:

- электропитание подается;
- предохранители не перегорели;
- нет ли сообщений об ошибках на пульте управления. Если есть ошибки, проверьте и устраните их в соответствии с инструкцией по эксплуатации пульта управления.

ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ УСТАНОВКУ, ДОЛЖНО ОСТАВИТЬ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ КОНЕЧНОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ.

## 2.8. Подготовка к установке электрокаменки

Проверьте следующее перед тем, как устанавливать электрокаменку:

- Соотношение мощности печи (кВт) и объема помещения сауны (м<sup>3</sup>). Рекомендуемые значения соотношения «объем / мощность» приведены в таблице 1 (с.6). Запрещается выходить за пределы минимального и максимального объема.
- Высота потолка в помещении сауны должна быть не ниже 1900 мм.
- Неизолированные и кирпичные стены увеличивают время предварительного прогрева. Каждый квадратный метр оштукатуренного потолка, стены или стеклянной поверхности добавляет к объему помещения сауны 1,2 м<sup>3</sup> с точки зрения необходимой мощности.
- Номинал предохранителя (A) и площадь сечения силового кабеля (мм<sup>2</sup>) для конкретной электрокаменки указаны в таблице 2 (с. 10).
- Помните, что вокруг пульта управления должно быть достаточно пространства для проведения техобслуживания, входной двери и т.п.

## 2.9. Установка электрокаменки

При установке электрокаменки следует придерживаться рекомендаций по безопасным расстояниям, приведенных на стр. 6 и 7 данного документа.

Электрокаменка устанавливается на пол. Пол должен быть прочным, т.к. вес электрокаменки с камнями составляет 120 кг.

Электрокаменка выравнивается с помощью регулируемых ножек.

Электрокаменка крепится к полу с помощью поставляемых креплений (2 шт) для того, чтобы безопасные расстояния оставались неизменными во время эксплуатации.

В качестве дополнительных принадлежностей доступны крепления для установки нагревателя для сауны на стену или скамейки (металлические крепления S-ZH 58, 0043272).

Запрещается облицовывать стены или потолок гипсокартоном или другими легкими защитными покрытиями, поскольку они могут стать источником возгорания.

В помещении сауны разрешается устанавливать только одну печь.

## 2.10. Безопасные расстояния электрокаменки

Мощность кВт	Помещение сауны			Мин. расстояния до нагревателя			Масса камней кг, примерно	
	Объем		Высота	От боковой стенки до стены	От передней стен- ки до полка сауны	От потолка		
	МИН. м <sup>3</sup>	МАКС м <sup>3</sup>	МИН., ММ					
6,8	5	9	1900	60 мм	60 мм	770 мм	100	
10,5	9	15	1900	60 мм	60 мм	770 мм	100	

Табл 1 Безопасные расстояния электрокаменки

## 2.11. Безопасные расстояния электрокаменки

**Угловая и настенная установка:** датчик OLET 28 устанавливается на стене сауны, на осевой линии нагревателя сауны, на расстоянии 40 мм от потолка.

Как вариант, датчик может быть установлен на потолке над центром нагревателя, см. инструкции в разделе «Установка в среднем положении».

Во избежание изменения безопасных расстояний нагреватель должен быть прикреплен к полу или конструкции полок сауны.

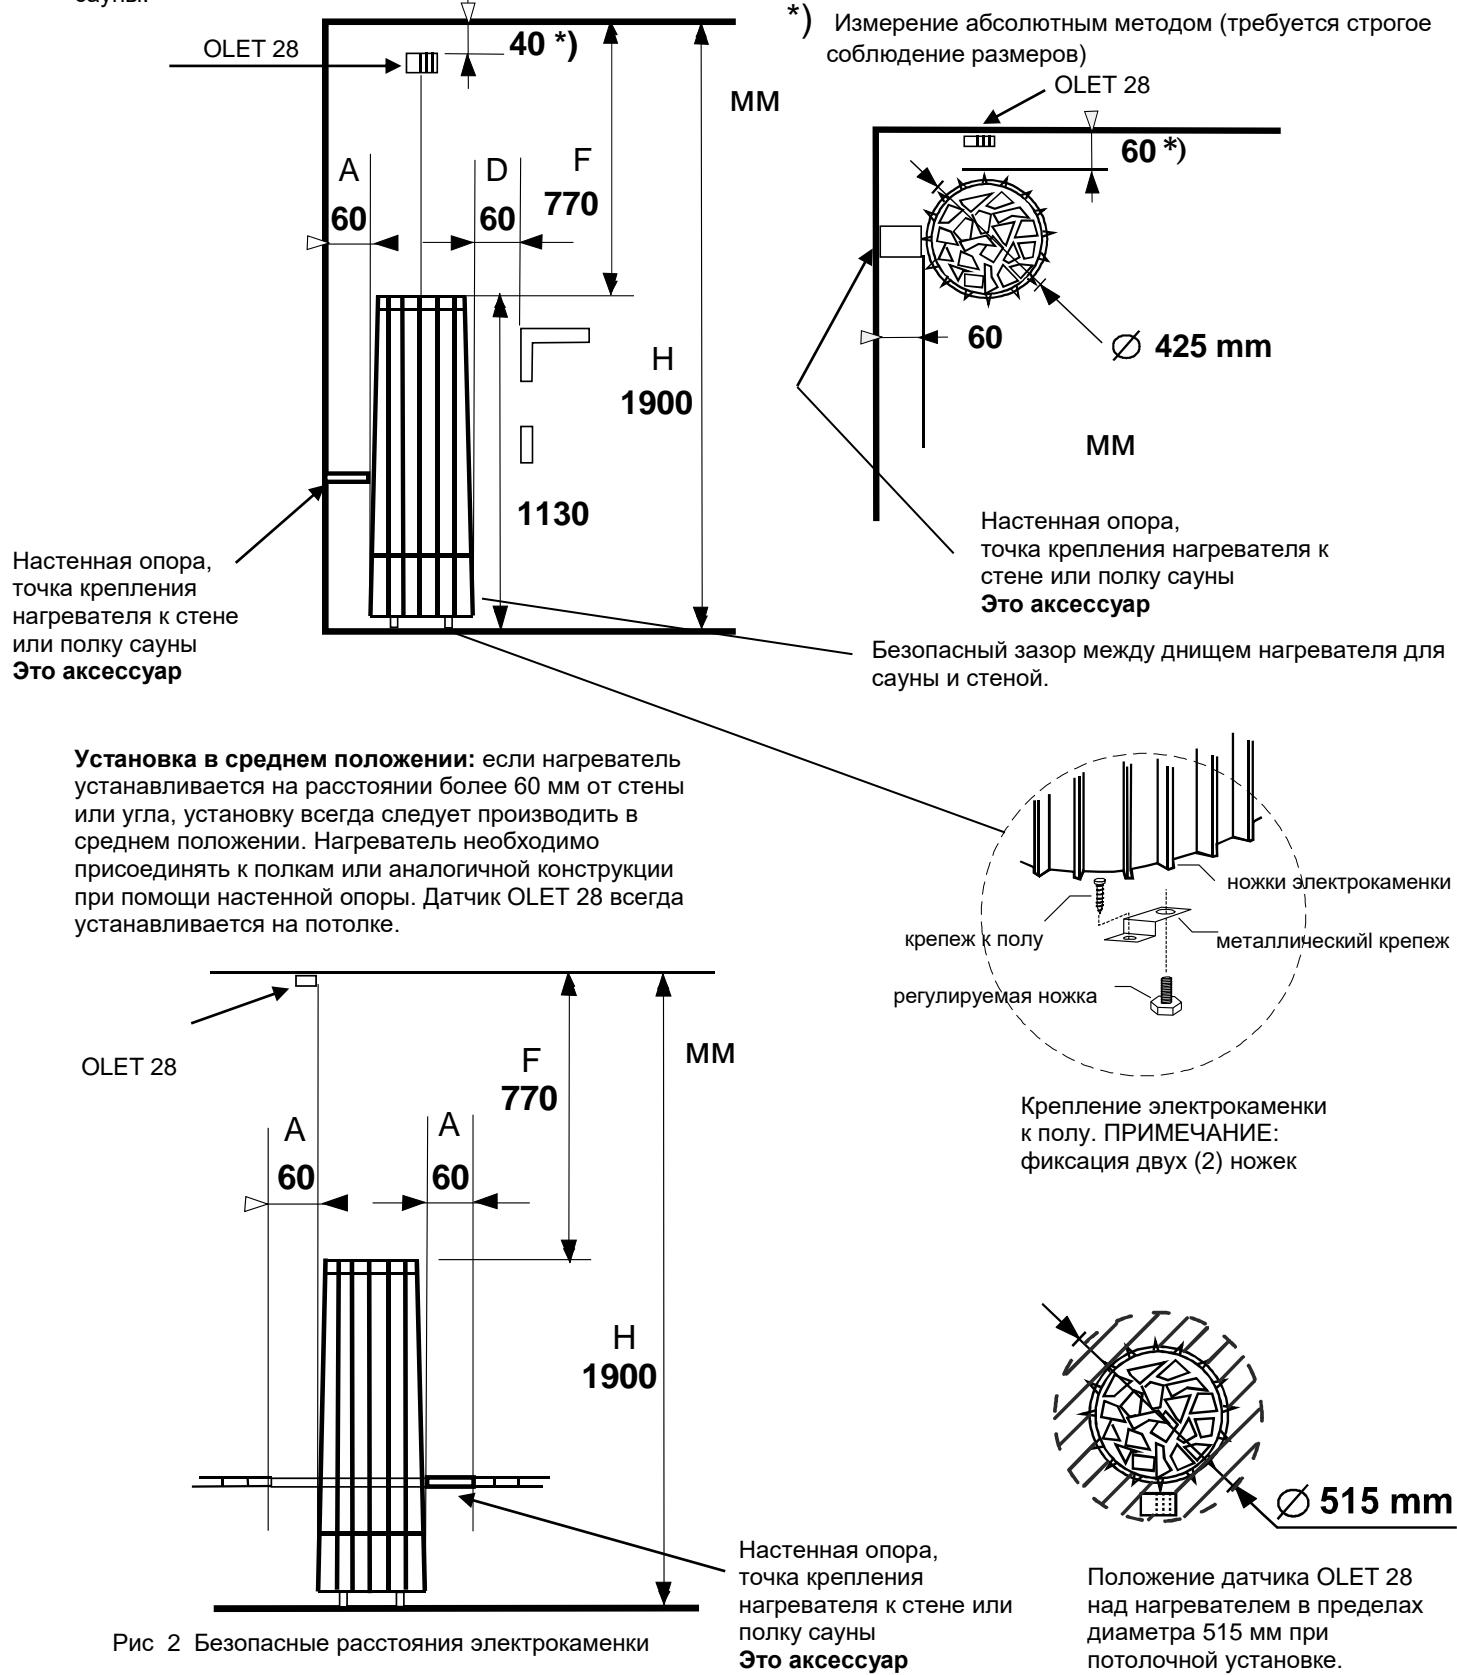


Рис 2 Безопасные расстояния электрокаменки

## 2.12. Подготовка к укладке камней

Демонтаж опорных штанг для укладки камней

Отвинтить крепежные винты штанг (2 шт)



Поднять крепежную пластину опорной штанги из обычного положения



Опустить опорные штанги



Уложить камни до бирки с надписью «Helo»

Установить опорные штанги

Установить опорные штанги, выполнив действия, описанные выше, в обратном порядке

Уложить камни таким образом, чтобы они закрывали нагревательные элементы  
Особые инструкции см. главу 2.6 «Камни для электрокаменки»



Рис 3 Подготовка к укладке камней

## 2.13. Монтаж опоры для нагревательных элементов

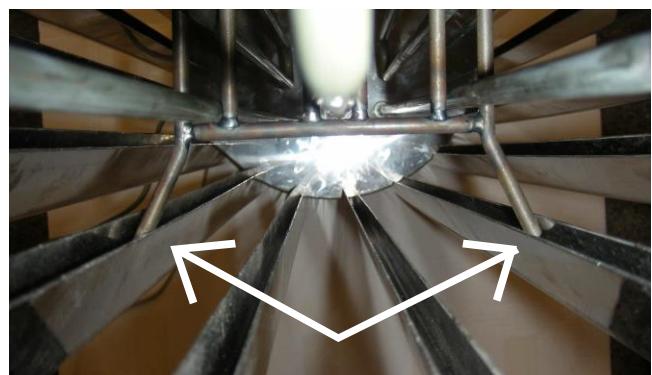
Необходимо постоянно использовать опоры для нагревательного элемента — это позволит предотвратить искривление нагревательных элементов по направлению друг к другу или в противоположных направлениях.

Установить опору между нагревательных элементов:

Заполнить камнями предусмотренное пространство до половины.  
Установить опору таким образом, чтобы нагревательные элементы вошли в отверстия. Наклонить опору и вставить стержни на каждом углу опоры в канавки в вертикальных прутьях электрокаменки, по одному за один раз. Опору для нагревательных элементов установить по уровню.



Вставить стержни с одной стороны опоры  
в канавки в вертикальных прутьях электрокаменки



Вставить стержни с другой стороны опоры  
в канавки в вертикальных прутьях электрокаменки

После этого уложить камни до верхней кромки,  
чтобы они закрывали нагревательные элементы

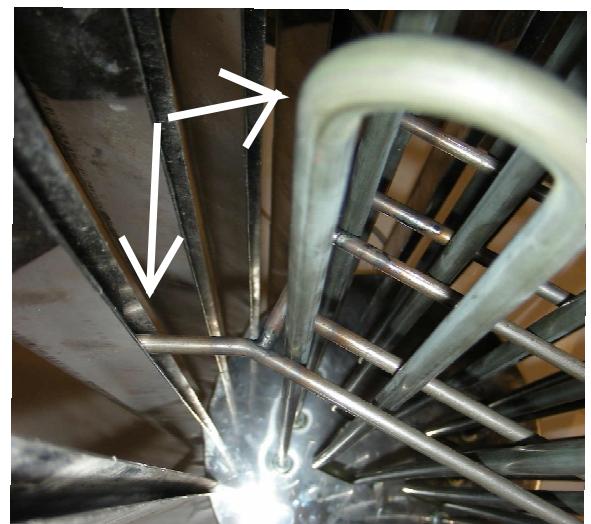


Рис 4 Монтаж опоры для нагревательных элементов

## 2.14. Подключение электрокаменки к электропитанию

Подключение печи к электросети должен производить квалифицированный электрик с соблюдением действующих норм. Печь подключают полупостоянным соединением с использованием кабеля H07RN-F (60245 IEC 66) или аналогичного ему (см. Табл. 2 на стр. 8). При выборе остальных кабелей (сигнальная лампа, переключатель электрического отопления – при использовании) придерживайтесь этих же рекомендаций. Запрещается использовать для подключения печи кабели с изоляцией из ПВХ.

При одинаковом напряжении допускается использование многожильного (например, семижильного) кабеля. При отсутствии отдельных предохранителей все кабели должны иметь одинаковое сечение, соответствующее главному предохранителю.

Соединительную коробку крепят на стене сауны в пределах установленного для печи минимального безопасного зазора. Максимальная высота, на которой устанавливают соединительную коробку, равна 500 мм от пола (стр. 11 ).

При крепеже соединительной коробки на расстоянии 500 мм от печи ее максимальная высота составляет 1000 мм от пола.

Мощность кВт	Силовой кабель H07RN –F/ 60245 IEC 66 mm <sup>2</sup> 400V 3N~	предохранитель A	Силовой кабель H07RN –F/ 60245 IEC 66 mm <sup>2</sup> 230V 3~	предохранитель A	Силовой кабель H07RN –F/ 60245 IEC 66 mm <sup>2</sup> 230V 1 N~ / 2~	предохранитель A
6,8	5 x 1,5	3 x 10	4 x 4	3 x 20	3 x 6	1 x 35
10,5	5 x 2,5	3 x 16	4 x 6	3 x 35	-----	-----

Табл 2 Сечение кабелей и предохранители

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Управление освещением в сауне через печатную плату возможно только для активной нагрузки (лампы накаливания). Реле платы не сможет выдерживать емкостные нагрузки (импульсные блоки питания). Если светильники в сауне оснащены трансформаторами (например, при использовании светодиодных или галогеновых ламп), релейный регулятор печатной платы плиты должен быть подключен к отдельному реле или контактору управления лампами.

ТЭНЫ электрокаменки могут поглощать влагу из воздуха во время хранения. Это может вызвать утечку тока. Влага испарится после нескольких нагревов. Не подключайте электрокаменку через УЗО.

При установке печи придерживайтесь действующих норм электробезопасности..

## 2.15. Тумблер электронагрева

Тумблер электронагрева используется в домах с электрической системой отопления.

Электрокаменка имеет подключения для контроля тумблером электронагрева (помечен N-55). Соединители N-55 и нагревательные элементы работают одновременно (230В). Термостат электрокаменки также контролирует тумблер электронагрева. Другими словами, домашнее отопление включается, когда термостат сауны перестает подавать питание на электрокаменку.

## 2.16. Расположение соединительной коробки

A = Установленные минимальные безопасные расстояния

1. Рекомендуемое расположение соединительной коробки
2. Рекомендуется устанавливать в этом месте силуминовую коробку.
3. Эту область необходимо избегать. Всегда используйте силуминовую коробку.

В других местах используйте теплостойкую коробку ( $T 125^{\circ}\text{C}$ ) и теплостойкие кабели ( $T 170^{\circ}\text{C}$ ). Около соединительной коробки не должно быть каких-либо заграждений. Если соединительная коробка устанавливается в зонах 2 или 3, обратитесь к инструкции и правилам местного поставщика электроэнергии.

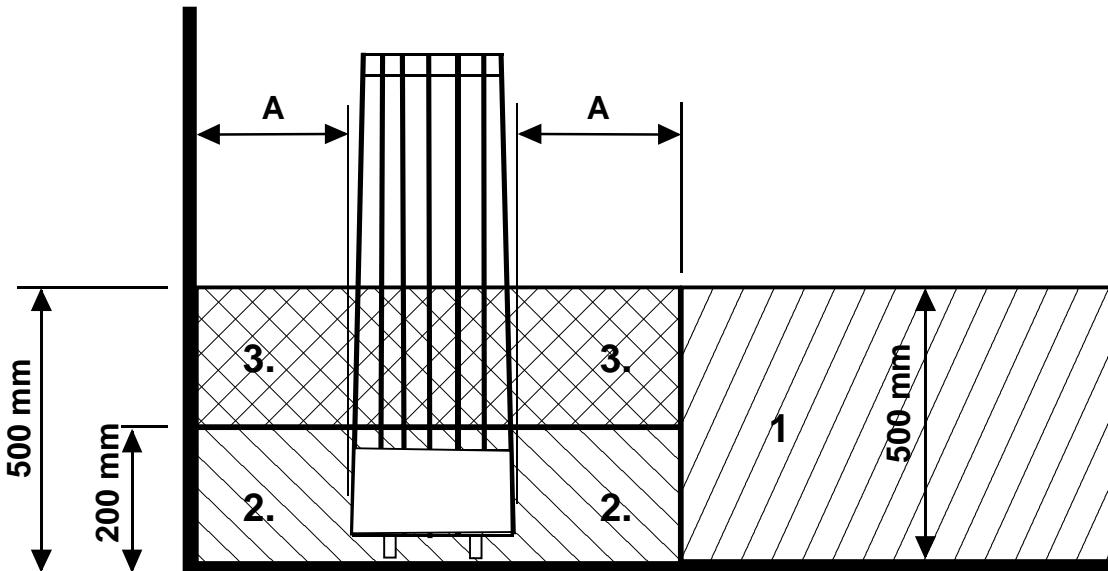


Рис 5 Расположение соединительной коробки для соединительного кабеля в помещении сауны

## 2.17. Дистанционное управление

Нагреватель можно включить нажатием кнопки питания или через нормально разомкнутый контакт.

Дистанционное управление может быть импульсным или может постоянно оставаться включенным.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если нагреватель включается вне помещения сауны, правилами требуется наличие дверных выключателей.

Принадлежность 0043233, комплект дверного выключателя.

Система дистанционного управления может быть дополнена сигнальной лампой, указывающей, что система дистанционного управления включила нагреватель.

Если индикаторная лампа быстрым миганием сигнализирует о неисправности, вызванной тем, что дверь сауны остается открытой больше пяти минут, нагреватель отключается автоматически. Нагреватель работает в течение времени, заданного на панели управления. Нагреватель сауны можно также выключить дистанционно.

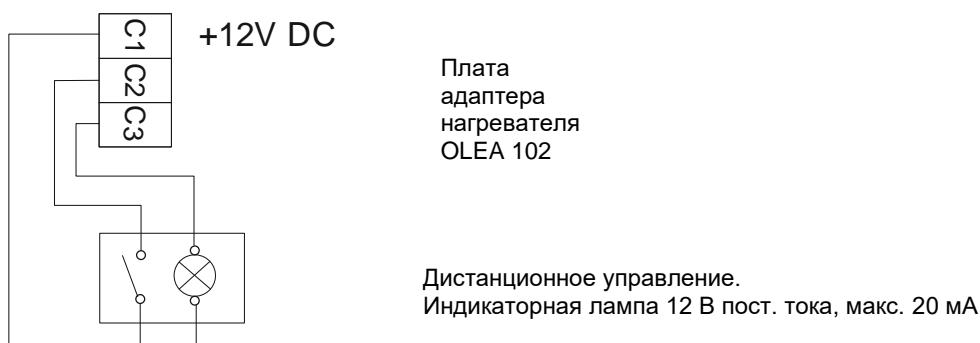


Рис 6 Подключение дистанционного управления

## 2.18. Дверной выключатель

Под дверным выключателем подразумевается выключатель на двери сауны. Данный выключатель соответствует правилам. Общественные и частные сауны должны быть оснащены дверным выключателем; речь идет о таких саунах, в которых нагреватель можно включать, находясь снаружи сауны, например при помощи кнопки «Вкл./Выкл.» или аналогичным способом.

Если до запуска обогрева открыть дверь, спустя одну минуту после этого автоматический (дистанционный) режим (предварительный нагрев) отключится. Необходимо закрыть дверь и перезапустить эту функцию с панели управления.

Если дверь остается открытой дольше пяти минут при включенном нагревателе, происходит автоматическое отключение нагревателя.

Нагреватель можно снова включить с панели управления, когда дверь будет закрыта. Индикатор неисправности (если установлен) начнет мигать. См. приведенные ниже инструкции по установке.

### Инструкции по установке и подключению дверного выключателя

Дверной выключатель устанавливается вне помещения сауны на верхней кромке двери на расстоянии не менее 300 мм от внутреннего угла.

Выключающая часть устанавливается на дверной раме, а магнит устанавливается на двери. Расстояние между выключателем и магнитом — 18 мм.

Электропроводка дверного выключателя подключается к плате адаптера OLEA 102. В качестве кабеля можно использовать кабель LiYY 4 x 0,25 мм<sup>2</sup>.

В качестве дверного выключателя рекомендуется использовать модель Helo №0043233, SSTL 8260371.

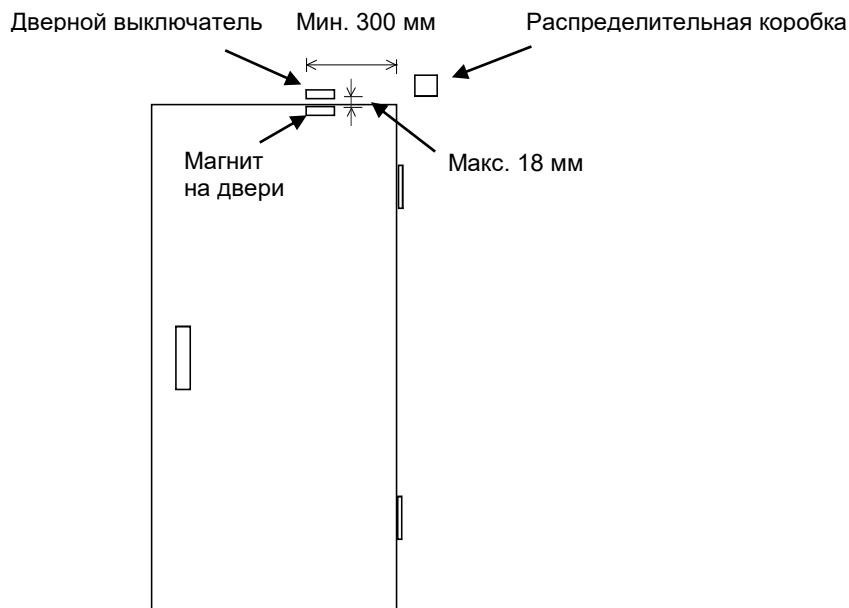


Рис 7 Установка дверного выключателя

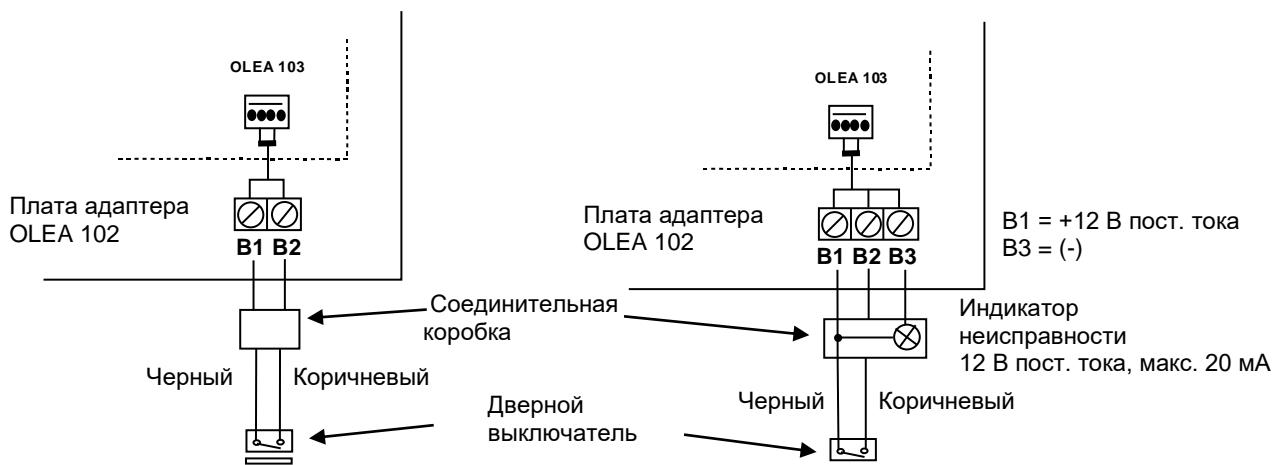


Рис 8 Подключение дверного выключателя

Рис 9 Подключение дверного выключателя с индикатором неисправности


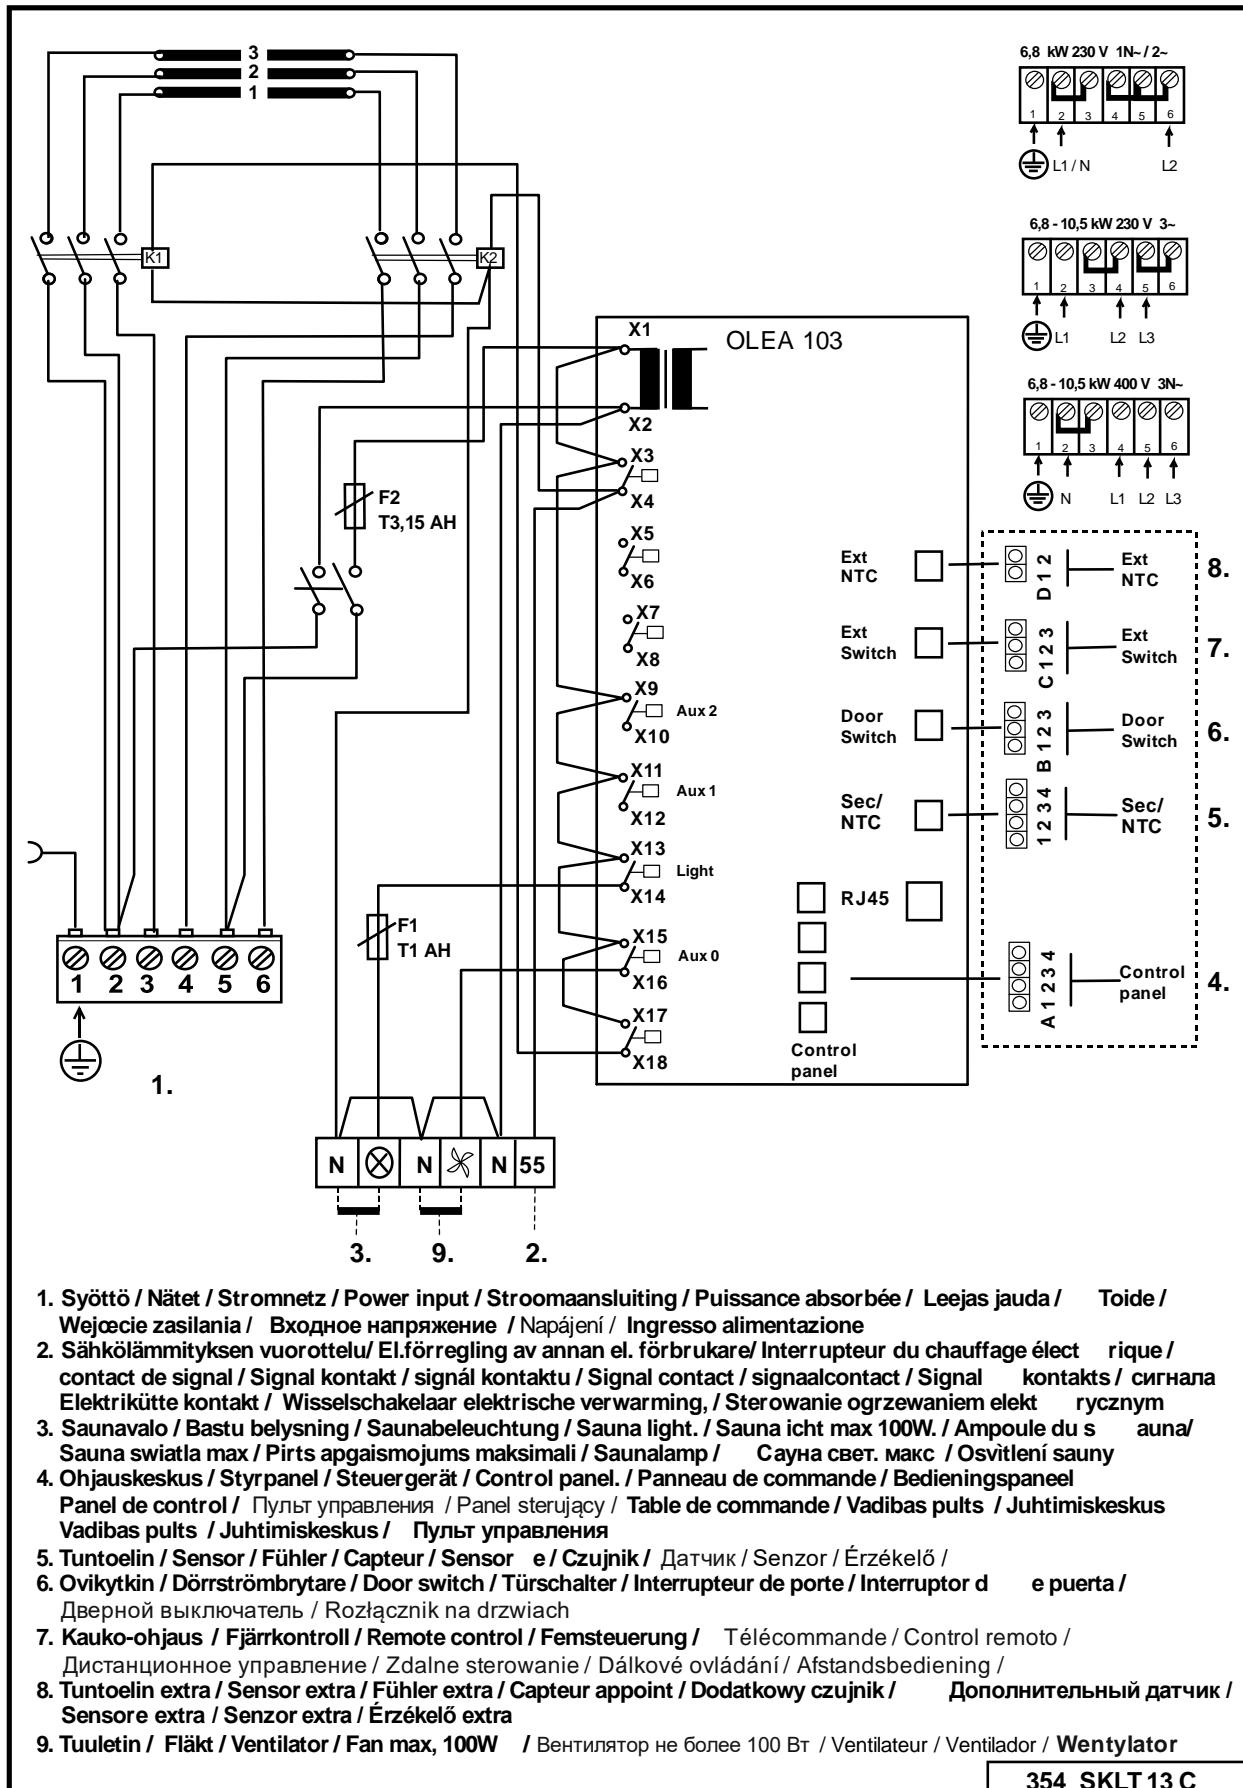
**2.19. Схема электрических соединений**

Рис 10 Схема электрических соединений

## 2.20. Принципиальная схема с пультом 1601-31 (RA – 31 Midi)

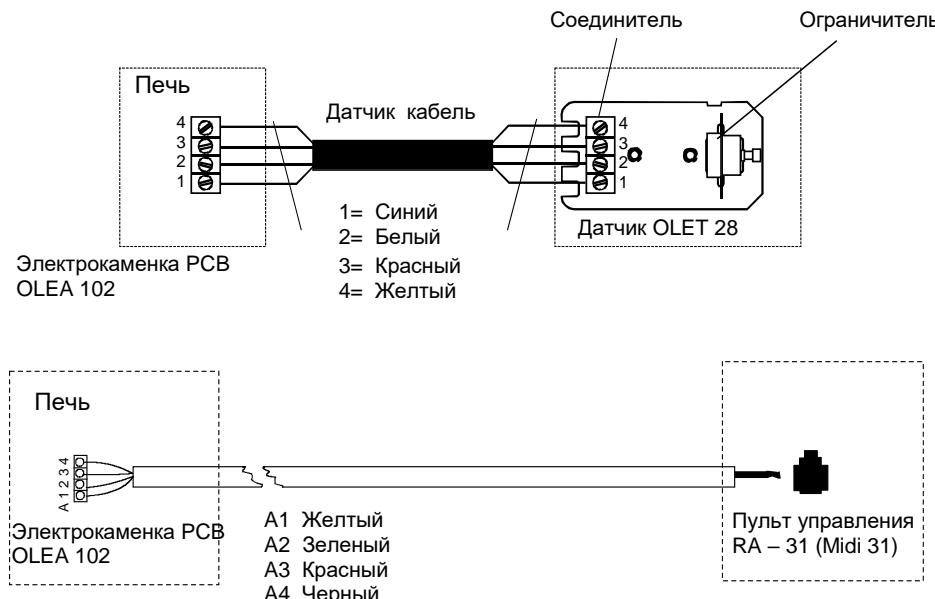

Принципиальная схема


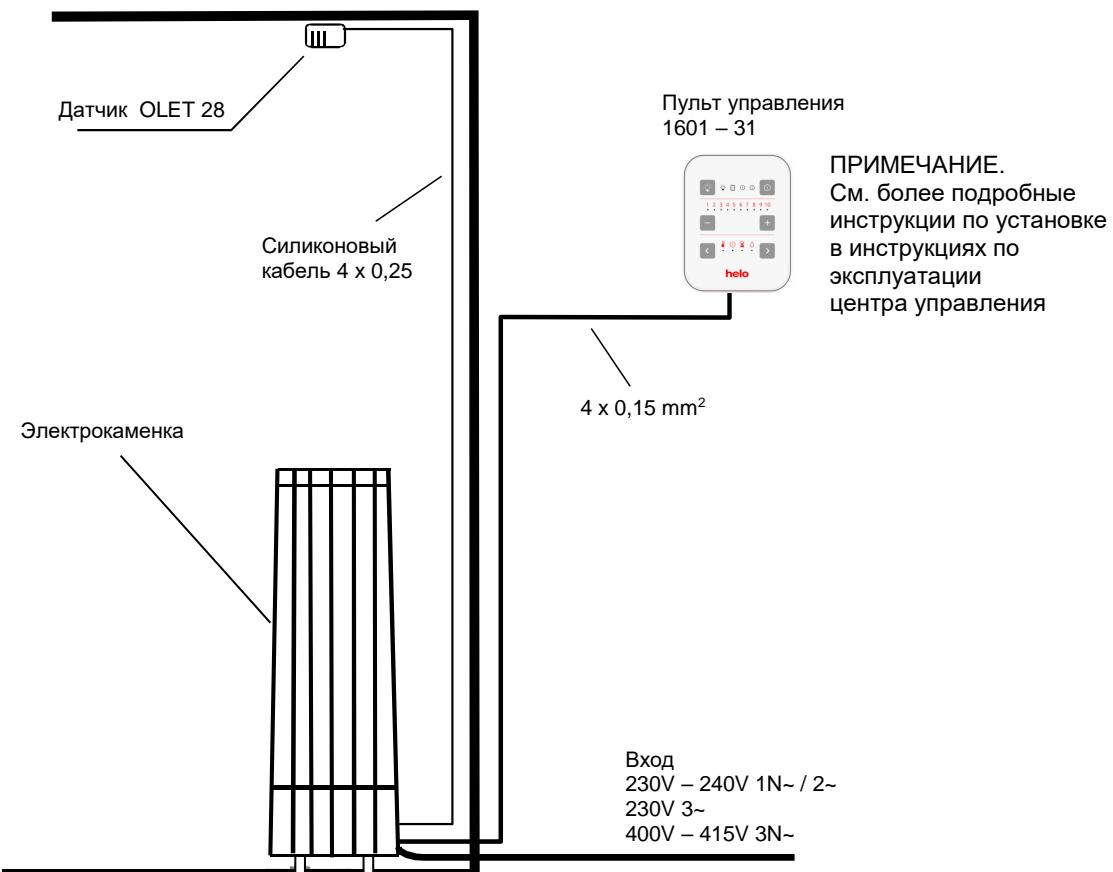


Рис 11 Принципиальная схема

### 3. Запасные части к электрокаменке Rocher DES

Позиция №	Позиция №	Наименование	Rocher 70 DES	Rocher 105 DES
1	7712000	Кабельный зажим	1	1
2	5916324	печатная плата OLEA 103	1	1
3	5716203	Искатель реле	2	2
4	7801711	Предохранитель 1 АТ	1	1
4	7801710	Предохранитель 3,15 АТ	1	1
5	7817536	Держатель предохранителя	2	2
6	6101741	Кулисный выключатель ОААА 2	1	1
7	7306008	Резиновый чехол для кулисного выключателя	1	1
8	5207770	Нагревательный элемент SEPC 226 2267W/230V	3	
9	5207771	Нагревательный элемент SEPC 228 3500W/230V		3
10	5916323	Плата адаптера OLEA 102	1	1

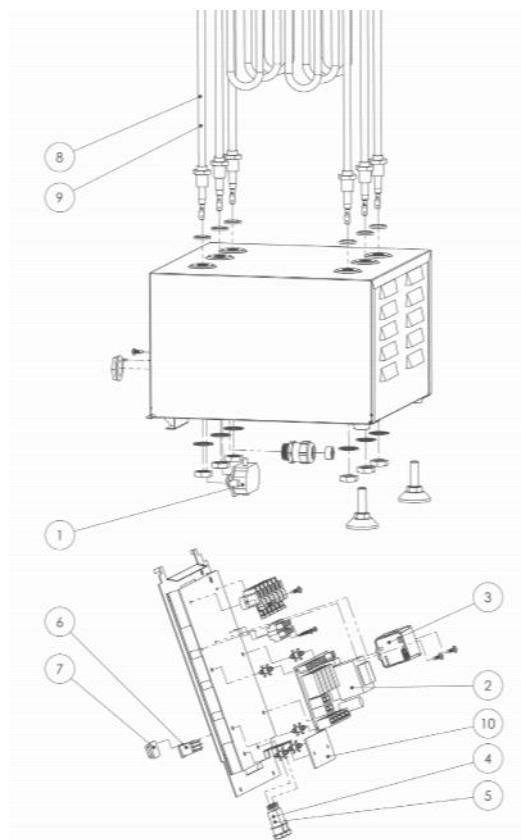Табл 3 Запасные части для Rocher DES



## 4. ROHS

### Указания по защите окружающей среды

После окончания срока службы электрокаменку нельзя выбрасывать в контейнер, предназначенный для обычных бытовых отходов. Электрокаменку следует сдать в пункт приемки для последующей переработки электрических и электронных устройств.

Об этом сообщает маркировка изделия, информация в инструкции или на упаковке.



Переработка материалов должна осуществляться в соответствие с маркировкой на них. Благодаря повторному использованию материалов или использованию старого оборудования любым иным способом можно внести большой вклад в дело защиты окружающей среды. Сдавать изделие в центр переработки следует без камней для сауны и слоя талька.

По вопросам мест переработки обращаться в муниципальную администрацию.

### Instructies ter bescherming van het milieu

Dit product mag aan het einde van de levensduur niet worden weggegooid via het normale huishoudafval. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een inzamelplaats voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.

Dit is waar het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking naar verwijst.



Het materiaal kan worden gerecycled op basis van de aangebrachte markeringen. Door hergebruik van materialen of oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Lever het afgedankte product af bij de inzamelplaats zonder saunastenen of het deksel van speksteen.

Voor vragen over de inzamelplaats kunt u contact opnemen met de gemeente.

### Instructions for environmental protection

This product must not be disposed with normal household waste at the end of its life cycle. Instead, it should be delivered to a collecting place for the recycling of electrical and electronic devices.

The symbol on the product, the instruction manual or the package refers to this.



The materials can be recycled according to the markings on them. By reusing, utilising the materials or by otherwise reusing old equipment, you make an important contribution for the protection of our environment. Please note that the product is returned to the recycling centre without any sauna rocks and soapstone cover.

Please contact the municipal administration with enquiries concerning the recycling place.

### Instructions pour la protection de l'environnement

Ce produit ne doit pas être mêlé aux ordures ménagères en fin de vie. Il doit être déposé dans un centre de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Le symbole apposé sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage l'indique.



Les matières peuvent être recyclées conformément à leur marquage. En réutilisant, recyclant les matières ou en utilisant différemment un vieux équipement, vous contribuez considérablement à la protection de l'environnement.

Attention : ce produit doit être déposé au centre de recyclage sans pierres et sans parement en stéatite.

Veuillez contacter votre Municipalité pour connaître le centre de recyclage.



REWARD YOURSELF

## Instrukcja montażu i obsługi **Rocher DES**

### ELEKTRYCZNY PIEC DO SAUNY:

1102 – 70 – 040517

1102 – 105 – 040517

230V – 240V 1N~ / 2~

230V 3~

400V – 415V 3N~

### PANEL STERUJĄCY:

1601 – 31 (RA – 31) Trend

1601 – 33 (RA – 33) Premium Wifi



## Spis treści

	<b>Strona</b>
1.Skrócona instrukcja obsługi pieca do sauny	3
1.1. Sprawdź przed skorzystaniem z sauny	3
1.2. Obsługa elementów sterowania pieca do sauny	3
2.Informacja dla użytkowników	3
2.1. Kabina sauny	3
2.2. Nagrzewanie sauny	3
2.3. Zalecana wentylacja kabiny sauny	4
2.4. Montaż czujnika obok wlotu powietrza	4
2.5. Instalacja czujnika na suficie	4
2.6. Kamienie do pieca do sauny	5
2.7. Jeżeli piec do sauny nie nagrzewa sauny	6
2.8. Przygotowanie do instalacji pieca do sauny	6
2.9. Instalacja	6
2.10. Instalacja pieca do sauny	6
2.11. Instalacja pieca do sauny	7
2.12. Przygotowanie do układania kamieni w stos	8
2.13. Instalowanie wspornika elementów grzejnych:	9
2.14. Podłączenie do instalacji elektrycznej	10
2.15. Przełącznik ogrzewania elektrycznego	10
2.16. Lokalizacja skrzynki rozdzielczej dla przewodu przyłączeniowego w	11
2.17. Zdalne sterowanie	11
2.18. Wyłącznik drzwiowy	12
2.19. Schemat połączeń	13
2.20. Rysunek poglądowy w przypadku zastosowania panelu sterującego 1601 – 31 (RA – 31 Trend )	14
3.Części zamienne do elektrycznego pieca do sauny Rocher DES	15
4.ROHS (RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES)	16

## Rysunki i tabela

Rysunek 1	Zalecana wentylacja kabiny sauny	4
Rysunek 2	Bezpieczne odległości	7
Rysunek 3	Przygotowanie do układania kamieni w stos	8
Rysunek 4	Instalowanie wspornika elementów grzejnych	9
Rysunek 5	Lokalizacja skrzynki rozdzielczej	11
Rysunek 6	Lokalizacja skrzynki rozdzielczej	11
Rysunek 7	Instalacja przełącznika drzwiowego	12
Rysunek 8	Połączenie przełącznika drzwiowego	12
Rysunek 9	Połączenie przełącznika drzwiowego z kontrolką usterki	12
Rysunek 10	Schemat podłączenia pieca	13
Rysunek 11	Rysunek poglądowy	14
Tabela 1	Bezpieczne odległości	6
Tabela 2	Przewód przyłączeniowy i bezpieczniki	10
Tabela 3	Części zamienne do pieca do Rocher DES	15

## 1. Skrócona instrukcja obsługi pieca do sauny

### 1.1. Sprawdź przed skorzystaniem z sauny

1. Czy kabina sauny jest przystosowana do kąpieli saunowych?
2. Czy drzwi i okno w saunie są zamknięte?
3. Czy piec do sauny jest wypełniony kamieniami, które są zgodne z zaleceniami producenta, a elementy grzejne są przykryte kamieniami ułożonymi luźno w stosie?

UWAGA! Stosowanie kamieni ceramicznych jest niedozwolone.

Główny wyłącznik pieca znajduje się u jego dołu po prawej stronie (patrząc od przodu).

Główny wyłącznik oznaczony jest etykietą 0 – 1.

### 1.2. Obsługa elementów sterowania panelu sterowania

Patrz szczegółowe instrukcje obsługi panelu sterowania.

W przypadku jakichkolwiek problemów, skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem Helo-Koperfam.

Dodatkowe informacje dotyczące pieca sauny: [www.tylohelo.com](http://www.tylohelo.com)

## 2. Informacja dla użytkowników

Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci poniżej ósmego roku życia, osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych oraz osoby nieposiadające wiedzy i doświadczenia w zakresie jego obsługi, jeżeli osoby te nie zostały poinformowane o bezpiecznym sposobie korzystania z urządzenia oraz związanych z jego eksploatacją zagrożeniami. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem ani czyścić go i wykonywać prac konserwacyjnych bez nadzoru (7.12 PN-EN 60335-1:2012).

### 2.1. Kabina sauny

Ściany i sufit kabiny sauny powinny mieć dobrą izolację termiczną. Wszystkie powierzchnie akumulujące ciepło, takie jak płytki ceramiczne lub tynk muszą być zaizolowane. Wewnątrz kabiny sauny zaleca się zastosowanie paneli drewnianych. Jeżeli w kabinie sauny są elementy akumulujące ciepło, takie jak kamień dekoracyjny, szkło itp, mogą one wydłużyć czas nagrzewania, nawet jeżeli kabina sauny jest dobrze zaizolowana (patrz strona 6, rozdział 2.8). Przygotowanie do instalacji pieca do sauny).

### 2.2. Nagrzewanie sauny

Przed włączeniem pieca, upewnij się, że kabina sauny jest przystosowana do kąpieli saunowych.

Podczas pierwszego rozgrzewania piec może wydzielać nieprzyjemny zapach. Jeśli podczas rozgrzewania pieca wykryjesz nieprzyjemny zapach, wyłącz go na chwilę i przewietrz saunę. Następnie ponownie włącz piec.

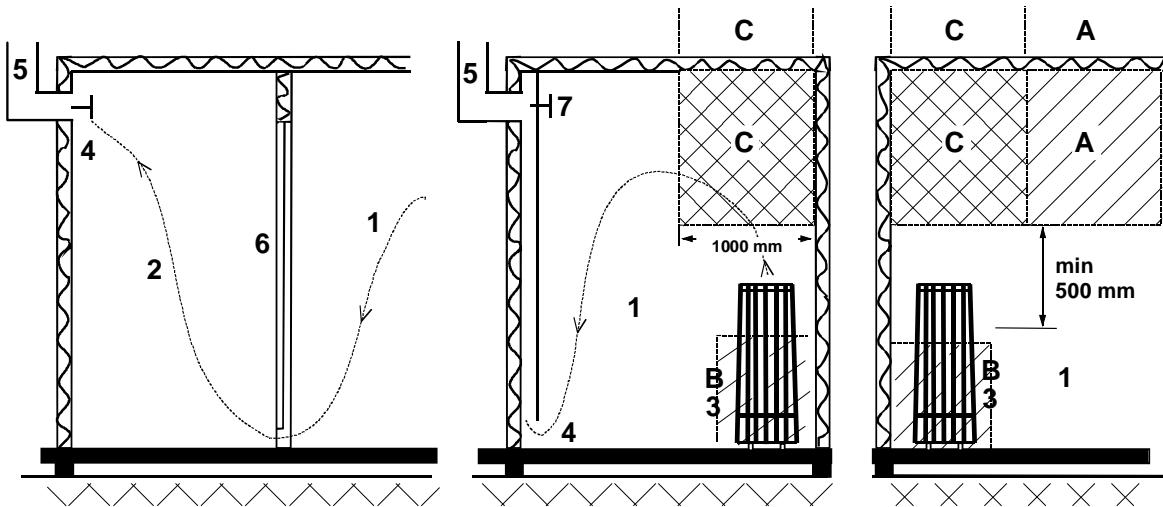
Piec na około godzinę przed planowanym użyciem sauny, by kamienie miały dość czasu na nagrzanie się, a powietrze wewnątrz kabiny mogło się równomiernie nagrzać.

W przypadku jakichkolwiek problemów, skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem Helo-Koperfam.

Optymalna i przyjemna temperatura w saunie wynosi około 70°C.

**Nie kładź żadnych przedmiotów na piecu. Nie susz ubrań na piecu ani w jego pobliżu.**

### 2.3. Zalecana wentylacja kabiny sauny



Rysunek 1 Zalecana wentylacja kabiny sauny

- |   |                                  |                                |
|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Sauna  | 3. Piec elektryczny w saunie     | 5. Rura lub kanał wentylacyjny |
| 2. Łazienka   | 4. Regulowany wylot wentylacyjny | 6. Drzwi do sauny              |
| 7. Możliwość zamontowania zaworu wentylacyjnego, w celu zamykania podczas nagrzewania sauny lub podczas kąpieli |                                  |                                |

Wlot powietrza można umieścić w strefie A. Należy upewnić się, że świeże powietrze z zewnątrz nie mieszczą się (i nie ochładza) termostatu grzejnika umieszczonego pod sufitem sauny.

W przypadku gdy sauna nie jest wyposażona w wentylację mechaniczną (wymuszony obieg powietrza), wlot powietrza należy umieścić w strefie B. W takim przypadku zawór wylotowy umieszcza się co najmniej 1 metr wyżej niż zawór wlotowy.


ZAWORU WLOTOWEGO NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ W STREFIE C, JEŻELI ZNAJDUJE SIĘ TAM TERMOSTAT STERUJĄCY PIECEM.

### 2.4. Montaż czujnika obok wlotu powietrza

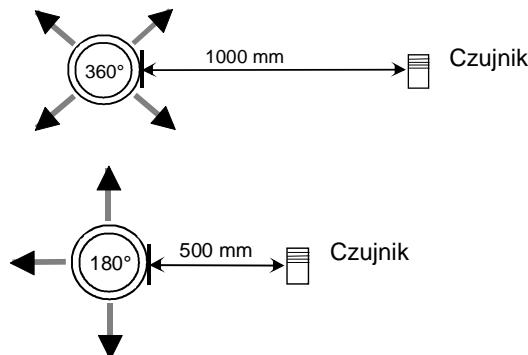Powietrze w saunie powinno być wymieniane sześć razy na godzinę. Średnica przewodu doprowadzającego powietrze powinna wynosić pomiędzy 50 a 100 mm.

Wlot powietrza cyrkulującego ( $360^\circ$ ) należy zamontować w odległości co najmniej 1000 mm od czujnika.


Wlot powietrza z panelem kierującym-przepływem ( $180^\circ$ ) powinien być zamontowany w odległości min. 500 mm od czujnika. Strumień powietrza nie powinien być skierowany na czujnik.



### 2.5. Instalacja czujnika na suficie

W przypadku instalacji na suficie w obudowie czujnika należy wywiercić otwór o średnicy 5 mm, aby umożliwić odprowadzanie skroplonej pary wodnej.

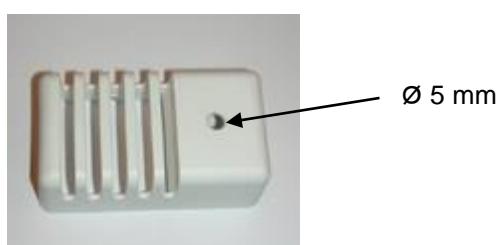
Nie należy pryskać wodą bezpośrednio w stronę czujnika ani polewać go przy użyciu łyżki do sauny.



## 2.6. Kamienie do pieca do sauny

Należy stosować tylko dobrej jakości, specjalne kamienie do pieca do sauny.

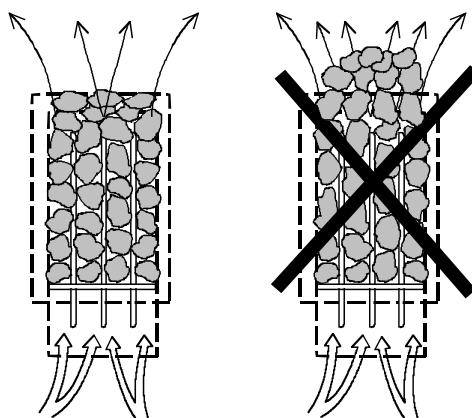- Kamienie do sauny powinny być odporne na wysoką temperaturę i nagłe zmiany temperatury (podczas polewania kamieni wodą).
- W celu pozbycia się pyłu i zapachu, przed włożeniem kamieni do pieca należy je dokładnie opłukać pod wodą.
- Kamienie do sauny powinny mieć nieregularne kształty, aby zapewnić większą powierzchnię parowania wody.
- Kamienie do sauny powinny mieć odpowiednią wielkość, około 100-150 mm, aby zapewnić dobrą wentylację między nimi. To wydłuża żywotność grzałek elektrycznych.
- Kamienie do sauny powinny być ułożone luźno w stosie, aby zapewnić odpowiednią wentylację między nimi. Piec do sauny należy wypełniać kamieniami tak, aby nie powodowało to odkształcania/wyginań się grzałek w piecu i zmiany położenie grzałek w piecu.
- Regularnie zmieniaj ułożenie kamieni w piecu (przynajmniej raz w roku) i wymieniaj małe i popękane kamienie na nowe.
- Regularnie opróżniać komorę przeznaczoną na kamienie; przynajmniej raz w roku, w przypadku użytku prywatnego, usuwać małe i popękane kamienie i wymieniać na nowe.
- W przypadku użytku komercyjnego czynność tę należy wykonywać przynajmniej co dwa miesiące.
- Kamienie powinny być ułożone tak, aby grzałki elektryczne były zakryte. Nie należy natomiast układać kamieni w duże stosy bezpośrednio na grzałkach elektrycznych. Szczegółowe informacje o odpowiedniej ilości kamieni - patrz tabela 1 na stronie 6. Nie należy układać w piecy zbyt małych kamieni.
- Kamienie ceramiczne nie są dozwolone. Mogą one spowodować uszkodzenie pieca do sauny, które nie będzie objęte gwarancją.
- Nie należy używać kamieni steatytowych jako kamieni do sauny. Wszelkie szkody wynikłe z powodu wykorzystania tego kamienia nie są objęte gwarancją pieca.
- Nie należy używać kamieni lava jako kamieni do sauny. Wszelkie szkody wynikłe z powodu wykorzystania tego kamienia nie są objęte gwarancją pieca
- **NIE WOLNO UŻYWAĆ PIECA BEZ KAMIENI.**



## 2.7. Jeżeli piec do sauny nie nagrzewa sauny

Jeśli piec sauny nie nagrzewa się, sprawdź czy:

- włączone jest zasilanie;
- bezpieczniki elektryczne są w prawidłowym stanie;
- na panelu sterowania jest wyświetlane powiadomienie dotyczące awarii. Jeśli na panelu sterowania jest wyświetlane powiadomienie o awarii, przeczytaj instrukcje wyświetlane na panelu sterowania.

OSOBA INSTALUJĄCA PIEC DO SAUNY POWINNA POZOSTAWIĆ TE INSTRUKCJE W MIEJSCU INSTALACJI DLA PRZYSZŁEGO UŻYTKOWNIKA.

## 2.8. Przygotowanie do instalacji pieca do sauny

Przed rozpoczęciem montażu pieca do sauny należy sprawdzić następujące elementy.

1. Współczynnik mocy zasilania pieca (kW) do kubatury sauny ( $m^3$ ). Zalecenia dotyczące kubatury są przedstawione w tabeli 1 na stronie 6. Wartości minimalne i maksymalne nie mogą być przekraczane.
2. Wysokość wewnętrz sauny musi wynosić min. 1900 mm.
3. Ściany nieizolowane i wykonane z kamienia wydłużają czas ogrzewania wstępniego. Na każdy metr kwadratowy powierzchni tynkowanego sufitu lub ściany należy dodać 1,2  $m^3$  do kubatury sauny.
4. Patrz tabela 2 na stronie 10, aby uzyskać informację o doborze bezpiecznika elektrycznego od odpowiedniej wartości(A) i właściwym polu przekroju przewodu zasilającego ( $mm^2$ ) piec do sauny.
5. Sprawdź, czy są zachowane bezpieczne odległości wokół pieca do sauny. Patrz stronie 7
6. Wokół panelu sterowania powinna być wystarczająca ilość miejsca na prace konserwacyjne. Również wejście może być uznane za przestrzeń na konserwację

## 2.9. Instalacja

Piec sauny jest instalowany w saunie przy zachowaniu bezpiecznych odległości wymienionych na stronie 6 i 7

Piec sauny odpowiada modelowi stojącemu na podłodze. Podstawa musi być stabilna, ponieważ piec sauny waży około 120 kg.

Poziom pieca sauny jest ustawiany za pomocą regulowanych nóg.

Piec sauny jest stawiany na podłodze na regulowanych nogach przy użyciu dołączonych złącz (2 szt.), które uniemożliwiają zmianę bezpiecznej odległości podczas eksploatacji.

Piec sauny można zamontować na ścianie lub do trzonów dostępnych jako akcesoria (mocowania metalowe S-ZH 58, 0043272).

Ściany i sufit nie mogą być chronione lekkimi środkami ochronnymi, takimi jak płyta cementowa wzmacniana włóknem, ponieważ może to wywołać zagrożenie pożarowe.

W jednym pomieszczeniu sauny dozwolone jest używanie jednego pieca.

## 2.10. Instalacja pieca do sauny


Moc	Kabina suny			Minimalna odległość pieca			Orientacyjna ilość kamieni
	Kubatura		Min. wysokość	Od przedniej powierzchni A mm	Od przedniej powierzchni D mm	Do sufitu mm	
kW	min. $m^3$	max. $m^3$	min. mm			około. kg	
6,8	5	9	1900	60	60	770	100
10,5	9	15	1900	60	60	770	100

Tabela 1 Bezpieczne odległości

## 2.11. Instalacja pieca do sauny

**Instalacja w rogu i na ścianie:** Czujnik OLET 28 należy zamontować na ścianie sauny, bezpośrednio na linii środkowej pieca, 40 mm od sufitu.

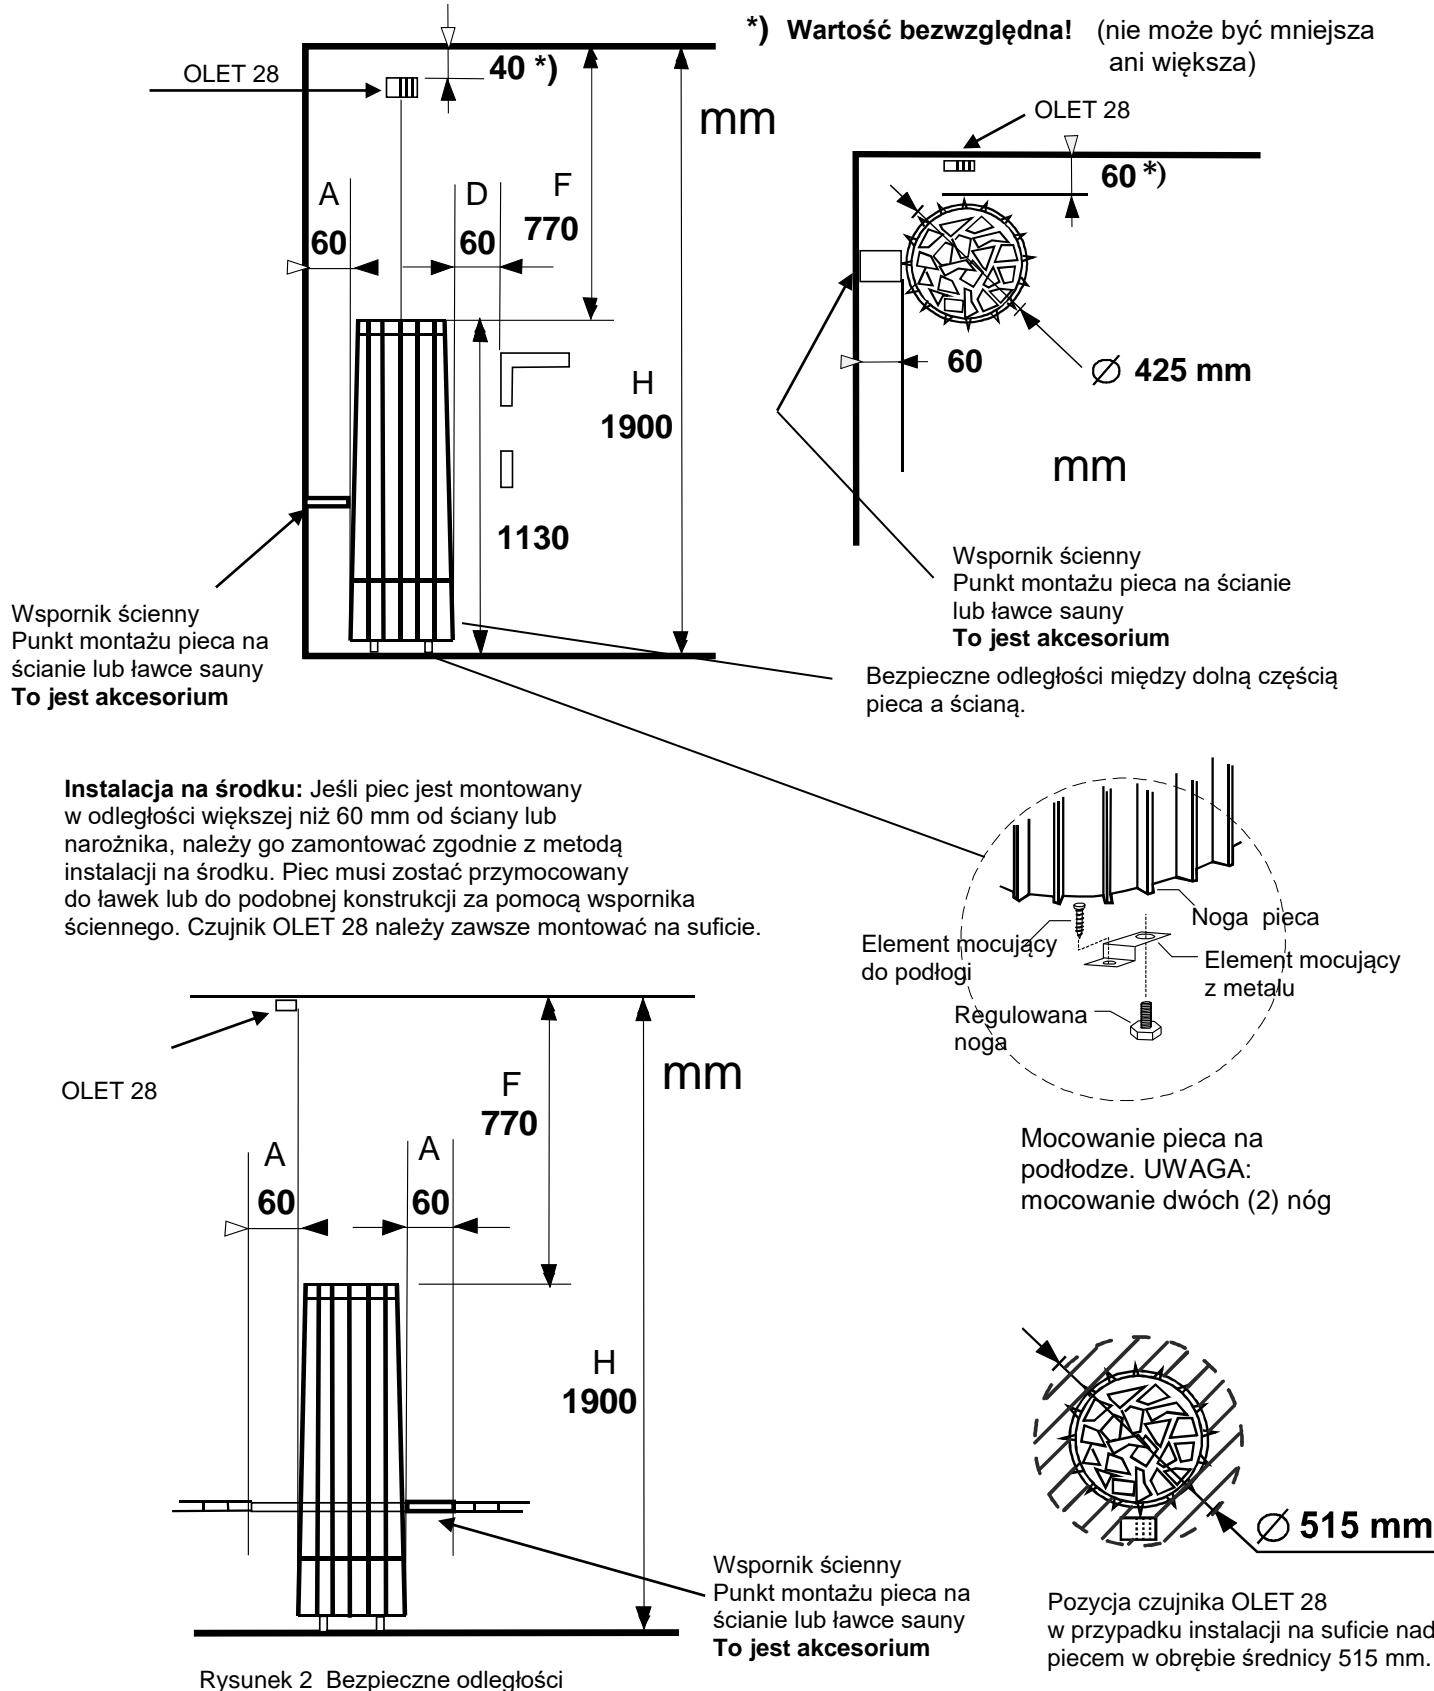Alternatywnie czujnik można zamontować na suficie nad środkową częścią pieca – zob. część „Instalacja na środku”. Piec należy zamocować do podłogi lub konstrukcji ławki z zachowaniem takich samych bezpiecznych odległości.



Rysunek 2 Bezpieczne odległości


## 2.12. Przygotowanie do układania kamieni w stos

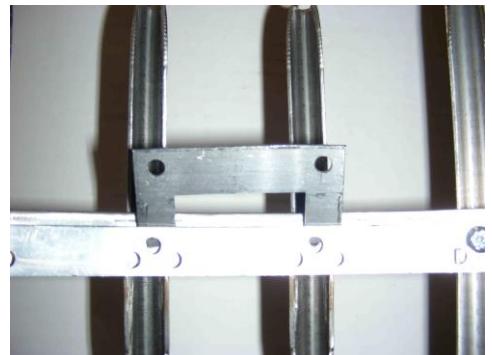Usuwanie wsporników w celu ułożenia kamieni w stos


Odkręć śruby mocujące wsporniki (2 szt.).



Podnieś pokrywę wsporników.



Podnieś wsporniki.

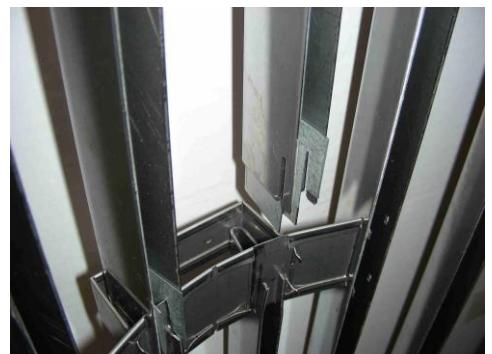

Ułóż kamienie w stos do poziomu znacznika Helo.

Ponownie zamontuj wsporniki.

Zamontuj wsporniki zgodnie z powyższym opisem w odwrotnej kolejności.

Ułóż kamienie w stos tak, aby zakrywały elementy grzejne.

Szczegółowe instrukcje można znaleźć w sekcji

2.6. Kamienie pieca sauny.



Rysunek 3 Przygotowanie do układania kamieni w stos

## 2.13. Instalowanie wspornika elementów grzejnych:

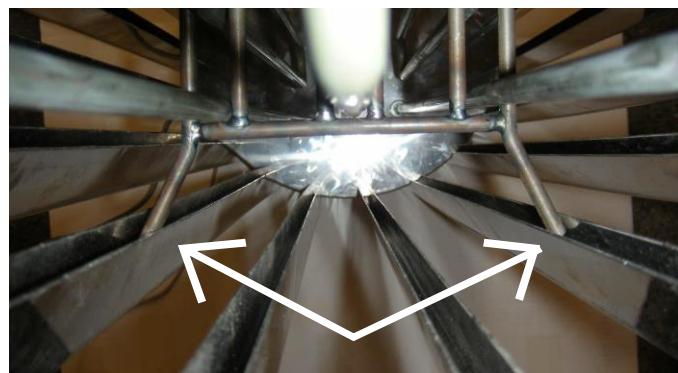
Należy pamiętać, że wsparcie element grzewczy należy zawsze stosować w celu zapobieżenia elementów grzejnych do ich zniszczenia na siebie lub na boki.

Instalowanie wspornika elementów grzejnych:

Ułóż kamienie w stos do połowy dostępnego miejsca. Umieść wspornik tak, aby elementy grzejne znajdowały się między otworami. Pochyl wspornik i kolejno wciśnij poszczególne trzpienie na każdym końcu wspornika do rowków w belkach pionowych. Wspornik elementów grzejnych powinien zostać odpowiednio wypoziomowany.




Wciśnij trzpienie na jednym końcu wspornika do rowków w belkach pionowych.



Wciśnij trzpienie i pozostałe końce wspornika do rowków w belkach pionowych pieca.

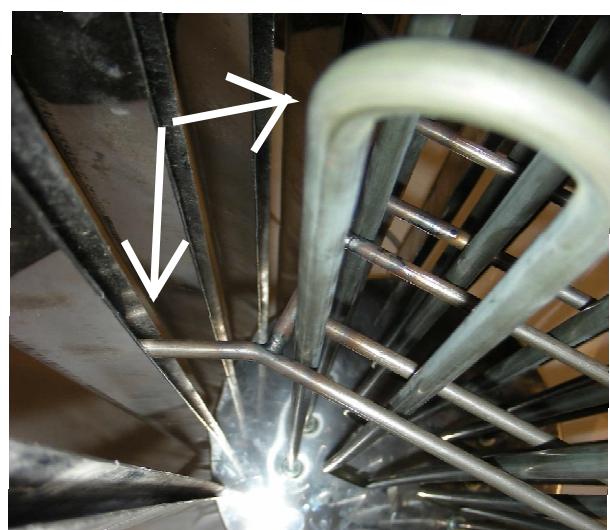Ułóż kamienie w stos do górnej krawędzi tak, aby zakrywały elementy grzejne.



Rysunek 4 Instalowanie wspornika elementów grzejnych

## 2.14. Podłączenie do instalacji elektrycznej

Piec musi być podłączony do sieci elektrycznej przez wykwalifikowanego elektryka (posiadającego odpowiednie uprawnienia SEP) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Piec do sauny podłączony jest za pomocą złącza półstałego. Należy użyć kabli H07RN-F (60245 IEC 66) lub ich odpowiedników. Inne kable wyjściowe (lampki sygnalizacyjnej, przełącznika ogrzewania elektrycznego) również podlegają tym zaleceniom. Nie używaj izolowanych kabli PCV do zasilania pieca.

Jeśli napięcie jest takie samo, można użyć kabla wielożyłowego (np. 7-żyłowego). Jeśli nie ma oddzielnego bezpiecznika, średnica wszystkich kabli musi być taka sama, tj. zgodnie z bezpiecznikiem głównym.

Skrzynkę rozdzielczą na ścianie sauny należy montować z zachowaniem minimalnego bezpiecznego prześwitu określonego dla pieców. Skrzynkę rozdzielczą można montować maks. 500 mm nad podłogą.

Jeśli skrzynka rozdzielcza jest umiejscowiona w odległości 500 mm od pieca, maksymalna wysokość montażu nie może przekraczać 1 000mm od podłogi. (patrz strona 9: Lokalizacja skrzynki rozdzielczej).

Moc kW	Przewód przyłączeniowy pieca H07RN –F/60245 IEC 66 mm <sup>2</sup> 400V 3N~	Bezpiecznik A	Przewód przyłączeniowy pieca H07RN –F/ 60245 IEC 66 mm <sup>2</sup> 230V 3~	Bezpiecznik A	Przewód przyłączeniowy pieca H07RN –F/ 60245 IEC 66 mm <sup>2</sup> 230V 1 N~/ 2~	Bezpiecznik A
6,8	5 x 1,5	3 x 10	4 x 4	3 x 20	3 x 6	1 x 35
10,5	5 x 2,5	3 x 16	4 x 6	3 x 35	-----	-----

Tabela 2 Przewód przyłączeniowy i bezpieczniki

**UWAGA:** Sterowanie oświetleniem sauny za pomocą płytki drukowanej jest możliwe wyłącznie w przypadku obciążeń rezystancyjnych (lampy żarowe). Przekaźnik na płytce drukowanej nie toleruje obciążzeń pojemnościowych (zasilacze impulsowe). Jeśli oprawy oświetleniowe (lampy LED lub halogenowe) w saunie są wyposażone w transformatory, do obwodu sterowania przekaźnikiem na płytce drukowanej pieca należy podłączyć oddzielny przekaźnik bądź styczniik do sterowania oświetleniem.

Rezystancja izolacji pieca: Grzałki elektryczne pieca mogą pochłaniać wilgoć z powietrza np. podczas przechowywania. Może to doprowadzić do powstania prądów upływowych. Wilgoć zniknie po kilku cyklach grzewczych. W tym celu, nie podłączaj zasilania pieca przez wyłącznik różnicowo-prądowy. Po ok. jednej godzinie grzania, gdy grzałki ulegną wysuszeniu, podłącz przewód uziemiający i wyl. różnicowo-prądowy. **Podczas tych czynności niedozwolone jest korzystanie z sauny.**

Podczas instalacji pieca przestrzegaj obowiązujących przepisów bezpieczeństwa elektrycznego.

## 2.15. Przełącznik ogrzewania elektrycznego

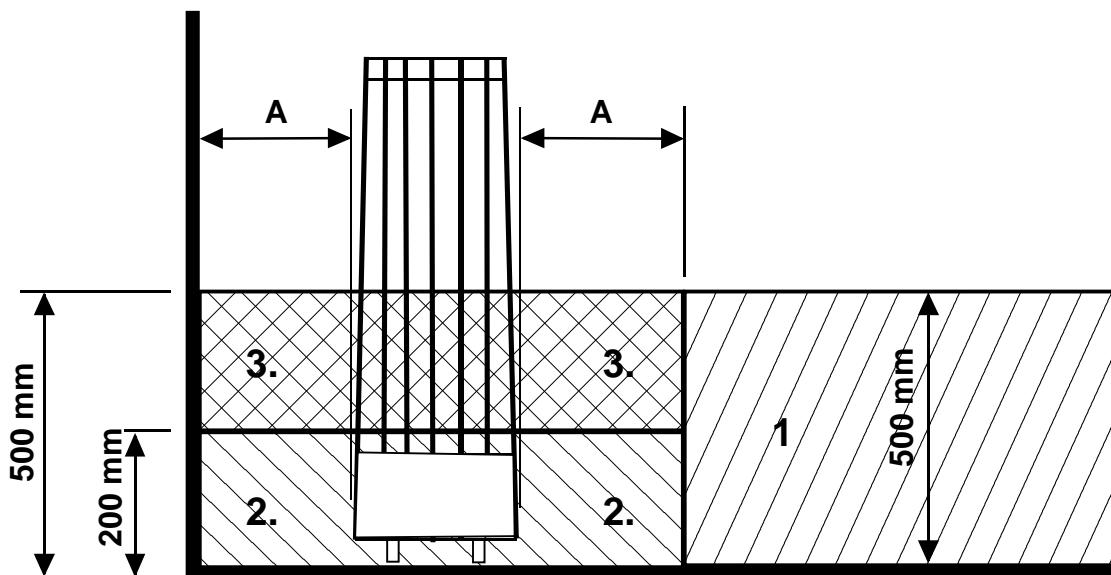
Przełącznik ogrzewania elektrycznego można wykorzystać w domach posiadających instalację ogrzewania elektrycznego. Piec do sauny posiada złącze (oznaczone jako 55) do sterowania przełącznikiem ogrzewania elektrycznego. Złącze 55 i grzałki elektryczne są jednocześnie pod napięciem (230V).

## 2.16. Lokalizacja skrzynki rozdzielczej dla przewodu przyłączeniowego w kabinie sauny

A = Określony minimalny bezpieczny odstęp

1. Zalecane miejsce dla skrzynki rozdzielczej
2. W tym miejscu zaleca się użycie skrzynki z siluminu.
3. Tej lokalizacji należy unikać. Zawsze stosuj skrzynkę z siluminu.

W innych lokalizacjach stosuj skrzynkę odporną na wysokie temperatury (T 125°C) oraz kable odporne na wysokie temperatury (T 170°C). Do skrzynki rozdzielczej musi być wygodny dostęp, bez żadnych przeszkód. Podczas montażu skrzynki rozdzielczej w strefie 2 lub 3, sprawdź zalecenia oraz przepisy lokalnego dostawcy energii



Rysunek 5 Lokalizacja skrzynki rozdzielczej

## 2.17. Zdalne sterowanie

Piec można włączać, naciskając przycisk zasilania lub za pomocą styku normalnie otwartego.

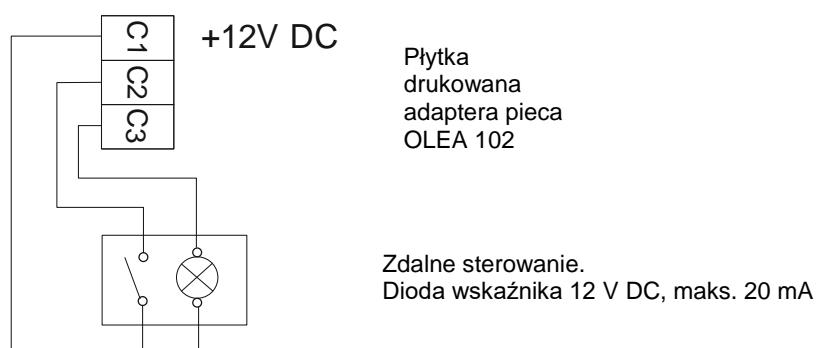
Przełącznik zdalny może zostać naciśnięty lub może pozostać zawsze włączony.

**UWAGA:** Zgodnie z rozporządzeniami dotyczącymi pieców w przypadku zdalnego uruchamiania pieca w pomieszczeniu sauny wymagane jest zainstalowanie przełączników drzwiowych.

Zestaw przełączników drzwiowych, dodatek 0043233.

Można również dodać diodę sygnalizującą uruchomienie pieca za pomocą systemu zdalnego sterowania.

Jeżeli dioda wskaźnika szybko miga, sygnalizując usterkę spowodowaną przez zostawienie otwartych drzwi sauny przez ponad pięć minut, wówczas piec zostanie wyłączony automatycznie. Piec pracuje zgodnie z czasem ustawionym na panelu sterowania. Piec można również wyłączyć zdalnie.



Rysunek 6 Lokalizacja skrzynki rozdzielczej

## 2.18. Wyłącznik drzwiowy

Przełącznik drzwiowy mocowany jest na drzwiach sauny. Przełącznik ten wymagany jest przez przepisy. Sauny publiczne oraz prywatne muszą mieć zamontowany przełącznik drzwiowy, aby piec można było włączyć z zewnątrz sauny, np. za pomocą przełącznika wł./wył. (on/off) lub w podobny sposób.

Jeżeli drzwi sauny zostaną otwarte przed rozpoczęciem sekwencji nagrzewania (nagrzewanie wstępne), tryb sterowania automatycznego (zdalnego) zostanie po jednej minucie wyłączony. Drzwi muszą zostać zamknięte, a funkcja – ponownie uruchomiona z poziomu panelu sterowania.

Jeżeli drzwi będą otwarte przez ponad pięć minut, piec zostanie automatycznie wyłączony.

Po zamknięciu drzwi piec można włączyć ponownie z poziomu panelu sterowania. Kontrolka usterki, jeżeli jest zainstalowana, zacznie migać. Instrukcja instalacji – zob. poniżej.

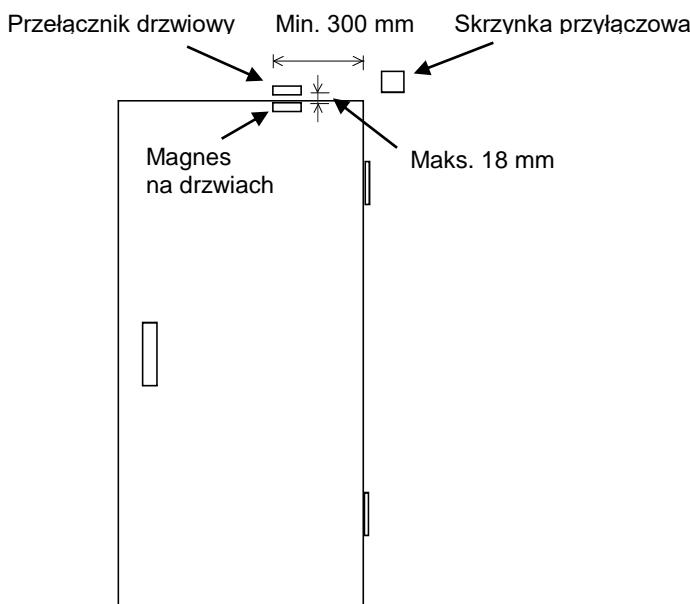
### Instrukcje montażu i podłączania przełącznika drzwiowego

Przełącznik drzwiowy jest instalowany poza pomieszczeniem sauny, na górnjej krawędzi ościeżnicy drzwiowej, w odległości przynajmniej 300 mm od wewnętrznego narożnika.


Przełącznik należy zainstalować na ościeżnicy drzwiowej, a magnes – na drzwiach. Odległość między przełącznikiem a magnesem wynosi 18 mm.

Przewody przełącznika należy podłączyć do płytka drukowanej adaptera OLEA 102. Dopuszcza się użycie kabla LiYY 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>.

Zaleca się użycie przełącznika Helo SSTL 8260371 nr 0043233 jako przełącznika drzwiowego.




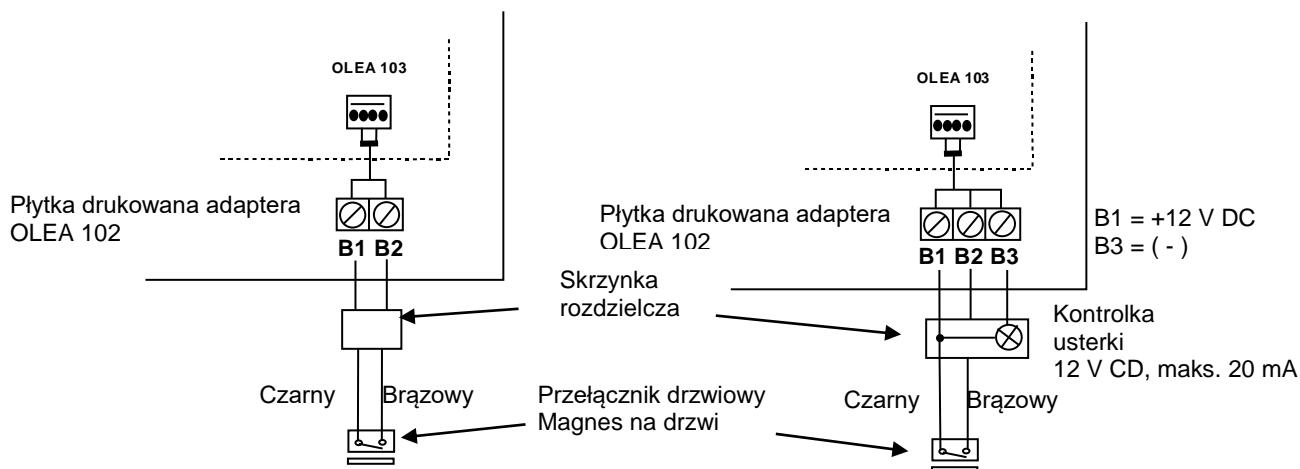Rysunek 7 Instalacja przełącznika drzwiowego





Rysunek 8 Połączenie przełącznika drzwiowego

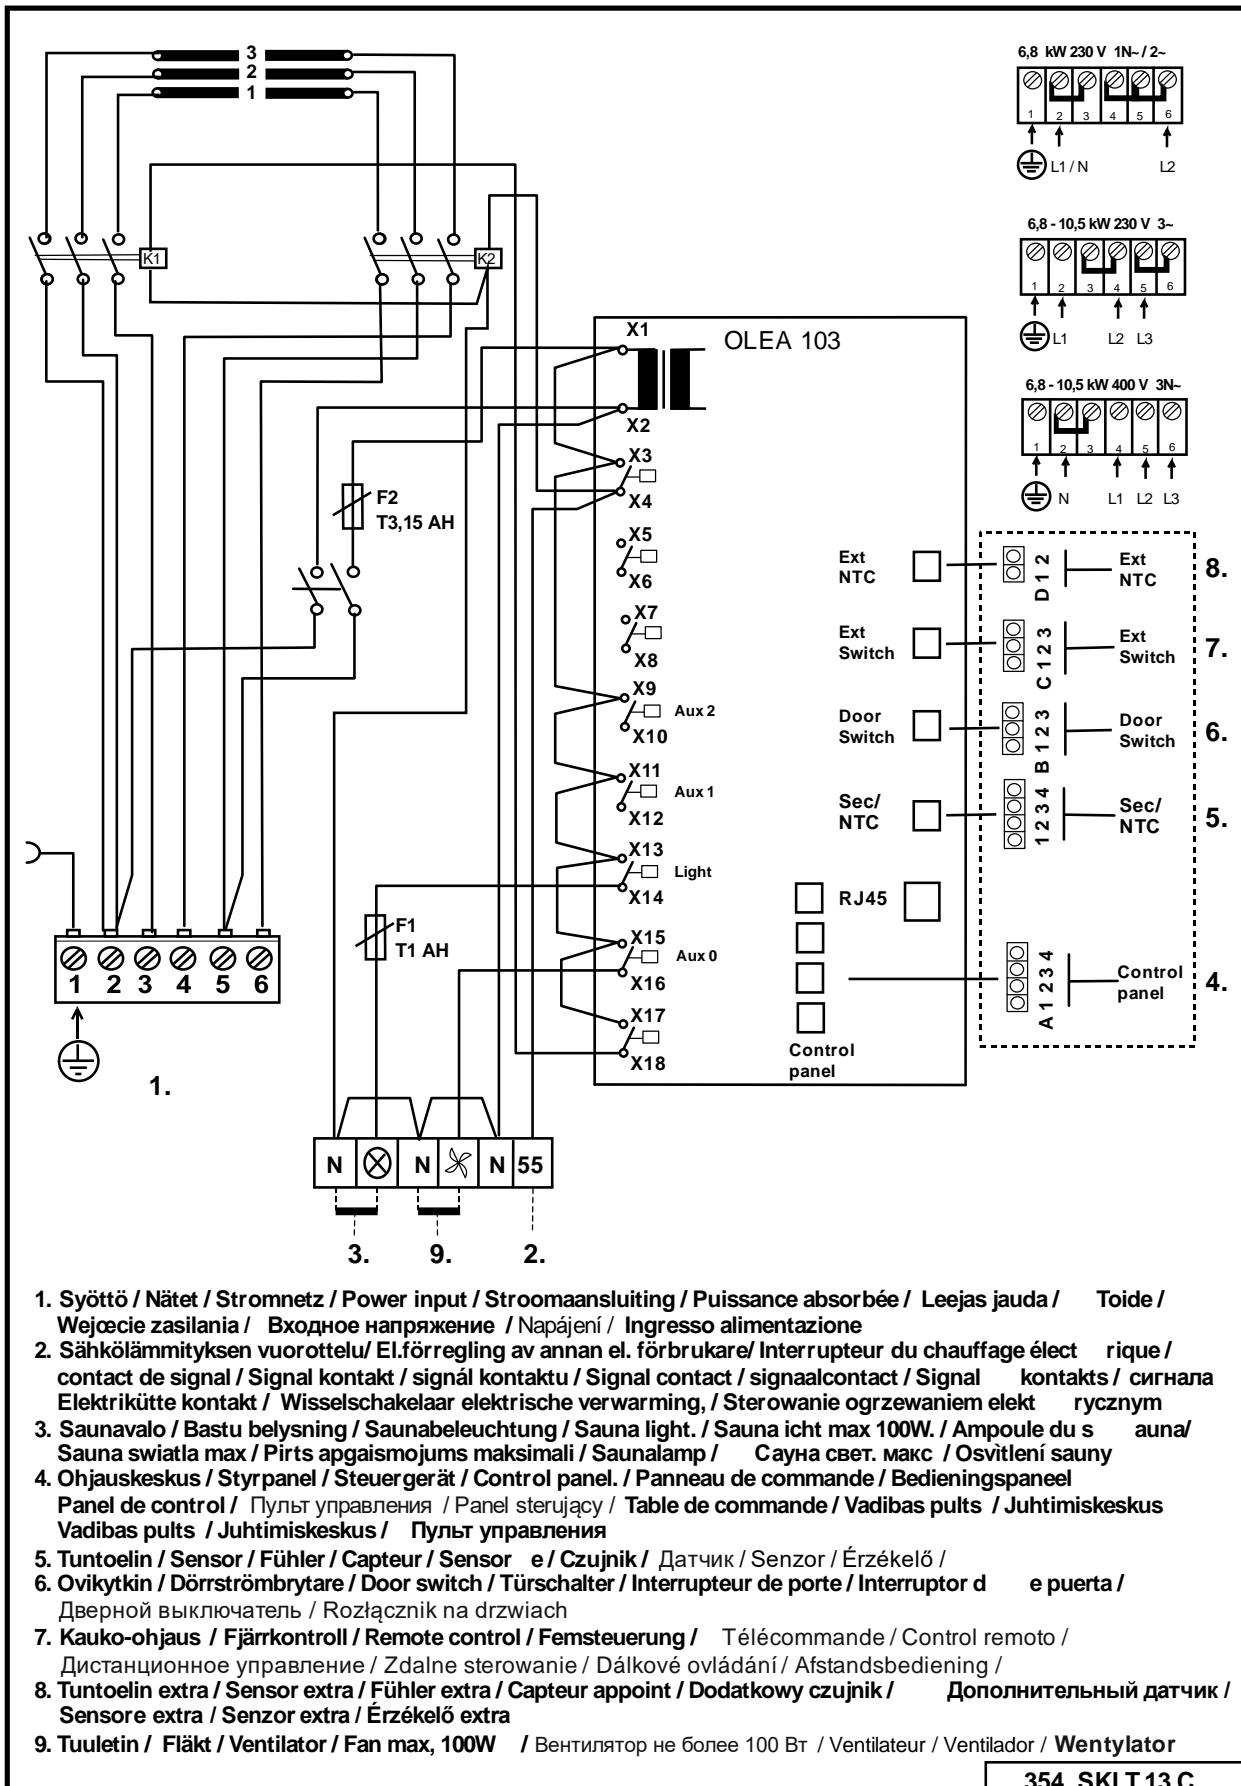Rysunek 9 Połączenie przełącznika drzwiowego z kontrolką usterki


**2.19. Schemat połączeń**

Rysunek 10 Schemat podłączenia pieca

**2.20. Rysunek poglądowy w przypadku zastosowania panelu sterującego 1601 – 31 (RA – 31 Trend )**

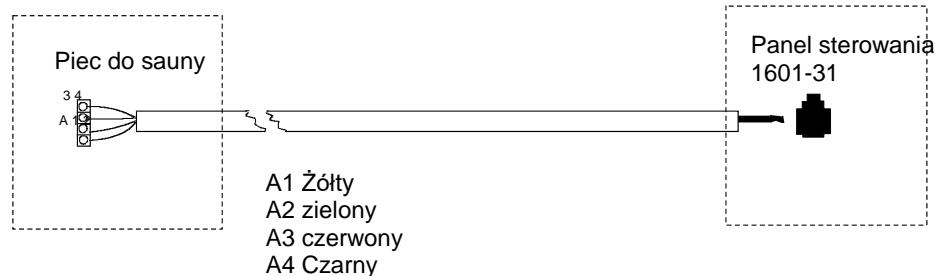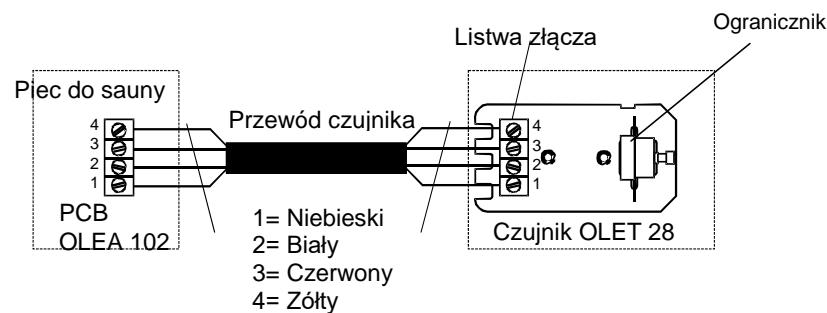

Rysunek poglądowy

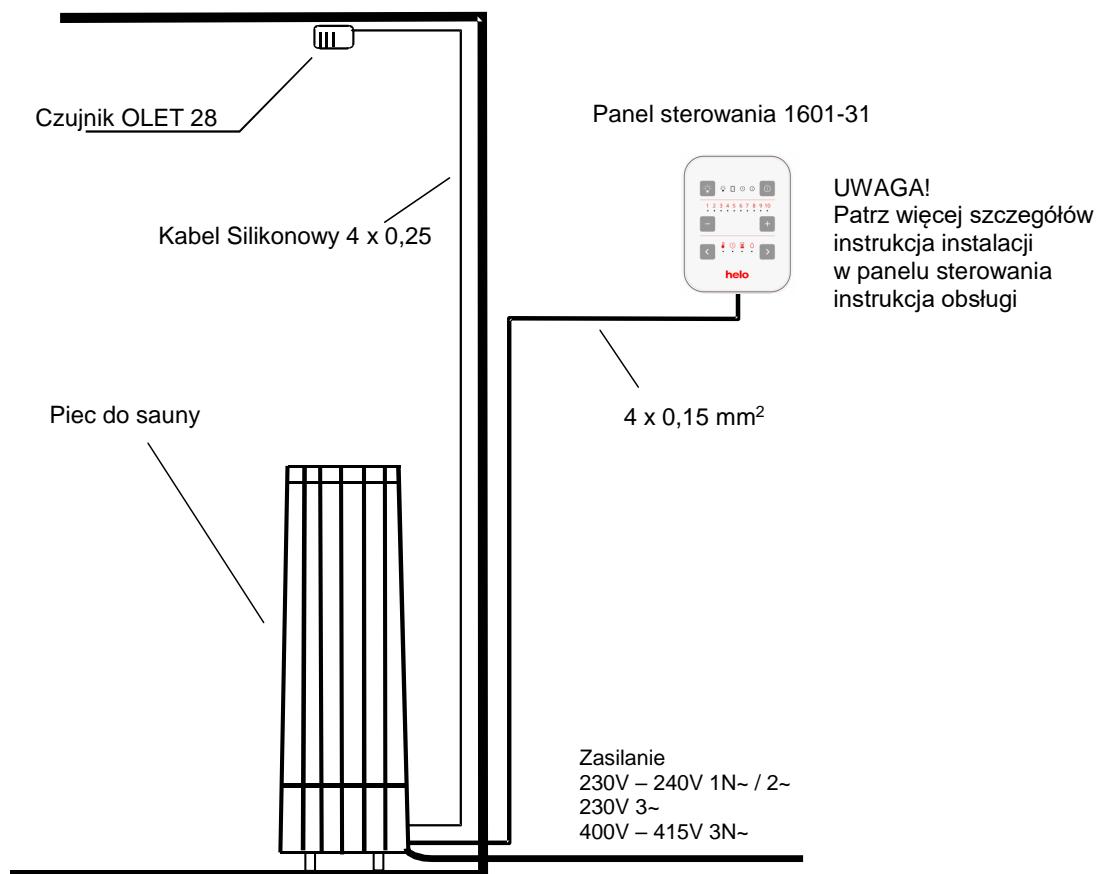


Rysunek 11 Rysunek poglądowy

### 3. Części zamienne do elektrycznego pieca do sauny Rocher DES

Części	Numer produktu	Nazwa produktu	Rocher 70 DES	Rocher 105 DES
1	7712000	Zacisk przewodu	1	1
2	5916324	Płytki drukowane OLEA 103	1	1
3	5716203	Finder przekaźnik	2	2
4	7801711	Bezpiecznik 1 AT	1	1
4	7801710	Bezpiecznik 3,15 AT	1	1
5	7817536	Oprawa bezpiecznika	2	2
6	6101741	Przełącznik OAAA 2	1	1
7	7306008	Pokrywa gumowa przełącznika	1	1
8	5200719	Grzałka elektryczna SEPC 226 2267W/230V	3	
9	5200720	Grzałka elektryczna SEPC 228 3500W/230V		3
10	5916323	Płytki drukowane adaptera OLEA 102	1	1

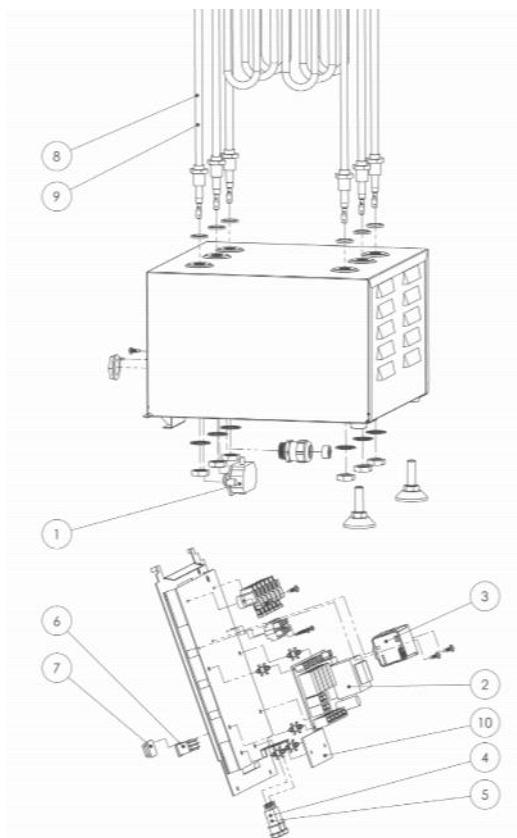Tabela 3 Części zamienne do pieca do Rocher DES



#### 4. ROHS (RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES)

##### Instrukcje dotyczące ochrony środowiska

Produkt ten, gdy upłynie jego czas przydatności do użytku nie może być utylizowany jak zwykłe odpady komunalne. Urządzenie należy przekazać do punktu utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Na produkcie, w instrukcji i na opakowaniu umieszczono odpowiedni symbol.



Materiały mogą być poddawane recyklingowi zgodnie ze znajdującymi się na nich oznaczeniami. Poprzez ponowne wykorzystanie, utylizację materiałów lub ponowne wykorzystanie starego sprzętu ręka przyczyniamy się do ochrony środowiska. Należy zwrócić uwagę na fakt, że produkt należy zwrócić do punktu recyklingu bez kamieni i pokrywy steatytowej.

Szczegółowych informacji na temat punktów recyklingu udzielają lokalne władze.

**Producent: HELO Ltd, Pohjoinen Pallbontie 1, 10940 Hangonkylä, Finlandia**  
Internet [www.tylohelio.com](http://www.tylohelio.com)

**Generalny przedstawiciel HELO w Polsce: Koperfam Sp. z o.o.**  
ul. Olszankowa 51, PL 05-120 Legionowo,  
tel. +48 22 774 11 22, fax +48 22 774 17 11  
e-mail [info@koperfam.pl](mailto:info@koperfam.pl), [www.koperfam.pl](http://www.koperfam.pl)

**W przypadku jakichkolwiek problemów należy kontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupione zostało urządzenie.**

© Copyright Helo 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja tego dokumentu tak w pełni jak i częściowo jest zabroniona bez pisemnej zgody Helo.

Helo nieustannie udoskonala swoje produkty, dlatego firmy Helo i Koperfam Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych, technicznych, materiałowych, parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń bez wcześniejszego powiadomienia klientów. W niektórych krajach mogą występować różnice w komplementacji i parametrach technicznych urządzeń.

Informacje o urządzeniach dostępnych w Polsce i ich parametrach uzyskasz u Partnerów Handlowych Koperfam. Parametry techniczne urządzeń były aktualne w momencie oddania publikacji do druku. Mogą one ulegać zmianom w wyniku wprowadzania nowych rozwiązań. Podane w niniejszej publikacji promocyjnej informacje są poglądowe i nie stanowią zapewnienia zgodności z umową w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 wyżej wymienionej Ustawy. Indywidualne uzgodnienia właściwości, warunków gwarancji i specyfikacji urządzenia następują w umowie sprzedaży i karcie gwarancyjnej. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.

# helo

REWARD YOURSELF

## Paigaldus- ja kasutusjuhend **Rocher DES**

### ELEKTRIKERIS:

1102 – 70 – 040517  
1102 – 105 – 040517

230V – 240V 1N~ / 2~  
230V 3~  
400V – 415V 3N~

### JUHTPANEEL:

1601 – 31 (RA – 31) Trend  
1601 – 33 (RA – 33) Premium WiFi



<b>Sisukord</b>	<b>Lehekülg</b>
1. Kerise kasutamise lühijuhised	3
1.1. Saunatamiseelne kontroll	3
1.2. Kerise juhnuppude kasutamine	3
<b>2. Teave kasutajatele</b>	<b>3</b>
2.1. Lavaruum	3
2.2. Sauna kütmine	3
2.3. Lavaruumi soovitatav ventilatsioon	4
2.4. Anduri paigaldamine õhu sisselaskeklapi lähedale	4
2.5. Anduri lakte paigaldamine	4
2.6. Sauna küttekivid	5
2.7. Kui keris ei küta	6
2.8. Ettevalmistused kerise paigaldamiseks	6
2.9. Paigaldamine	6
2.10. Kerise ohutusvahemikud	6
2.11. Kerise ohutusvahemikud	7
2.12. Kivide ladumise ettevalmistamine	8
2.13. Kütteelementide toe paigaldamine	9
2.14. Kerise ühendamine toitevõrku	10
2.15. Elektrikütte ümberlülitamine	10
2.16. Lavaruumis ühenduskaabli ühenduskarbile sobiva koha leidmine	11
2.17. Kaugjuhtimine	11
2.18. Ukselülit	12
2.19. Ühenduste skeem	13
2.20. Põhikujutis, kui 1601 - 31 (RA - 31 Trend) kasutatakse juhtpaneelina	14
3. Seadme Rocher DES varuosade loend	15
4 ROHS: Ohtlike ainete kasutamise piiramine	16
<b>Joonised ja tabelid</b>	
Joonis 1 Lavaruumi soovitatav ventilatsioon	4
Joonis 2 Ohutusvahemikud	7
Joonis 3 Kivide ladumise ettevalmistamine	8
Joonis 4 Kütteelementide toe paigaldamine	9
Joonis 5 Ühenduskarbi asukoht	11
Joonis 6 Kaugjuhtimise ühendus	11
Joonis 7 Ukselülit paigaldamine	12
Joonis 8 Ukselülit ühendamine	12
Joonis 9 Ukselülit ühendamine rikke märgutulega	12
Joonis 10 Saunakerise ühenduste skeem	13
Joonis 11 Põhikujutis	14
Tabel 1 Ohutusvahemikud	6
Tabel 2 Ühenduskaabel ja kaitsekorgid	10
Tabel 3 Seadme Rocher DES varuosade loend	15

## 1. Kerise kasutamise lühijuhised

### 1.1. Saunatamiseelne kontroll

1. Lavaruum on saunatamiseks sobivas seisukorras.
2. Uks ja aken on suletud.
3. Keris on kividega täidetud vastavalt tootja soovitustele, kütteelemendid on kividega kaetud ja kivid on üksteisele paigutatud hõredalt.

NB! Keraamilised kivid pole lubatud.

Kerise pealülit on kütteseadme alumisel küljel, eespoolt vaadates paremal küljel.

Pealülit on tähistatud 0 – 1 kleebisega.

### 1.2. Kerise juhtnuppude kasutamine

Täpsemad juhised leiate vastava juhtpaneeli kasutusjuhendist.

Paigutage kerisekive ümber vähemalt kord aastas ning vahetage välja kõik defektsed kivid. See parandab õhuringlust kivide vahel, pikendades sel moel termistorite tööiga.

Probleemide korral pöörduge palun tootja garantijärgsesse remonditöökotta.

Lisateavet nauditava saunatamise kohta leiate meie veebilehelt [www.tylohelio.com](http://www.tylohelio.com)

## 2. Teave kasutajatele

Seadet ei tohi kasutada alla 8-aastased lapsed, isikud, kelle füüsилised, vaimsed või senoorsed võimed on vähenenud või kellegi puuduvad kogemused ja teadmised seadme tööst, välja arvatud juhul, kui neid juhendatakse seadet ohultult kasutama ja neid teavitatakse kaasnevatest ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida ega seadet ilma järelevalveta puhastada või hooldada (7.12 EN 60335-1:2012).

### 2.1. Lavaruum

Lavaruumi seinad ja lagi peaksid olema väga hästi soojustatud. Kõik soojust neelavad pinnad (nt plaaditud või krohvitud pinnad) peavad olema soojustatud. Lavaruumis on soovitatav kasutada puitvooderdust. Kui lavaruumis asub soojust neelavaid elemente (nt dekoratiivkive, klaasi vms), tuleb meeles pidada, et säärased elemendid võivad pikendada eelkütteperioodi ka siis, kui ülejää nud lavaruum on hästi soojustatud (vt lk 6 asuvat jaotist 2.8. Ettevalmistused kerise paigaldamiseks).

### 2.2. Sauna kütmine

Enne kerise sisselülitamist veenduge, et lavaruum on saunatamiseks sobivas seisukorras. Esimesel kütmisel võib kerisest lõhnu erituda. Kui tunnete kerise kütmise ajal lõhnu, lülitage keris koriks välja ning õhutage ruumi. Seejärel lülitage keris taas sisse.

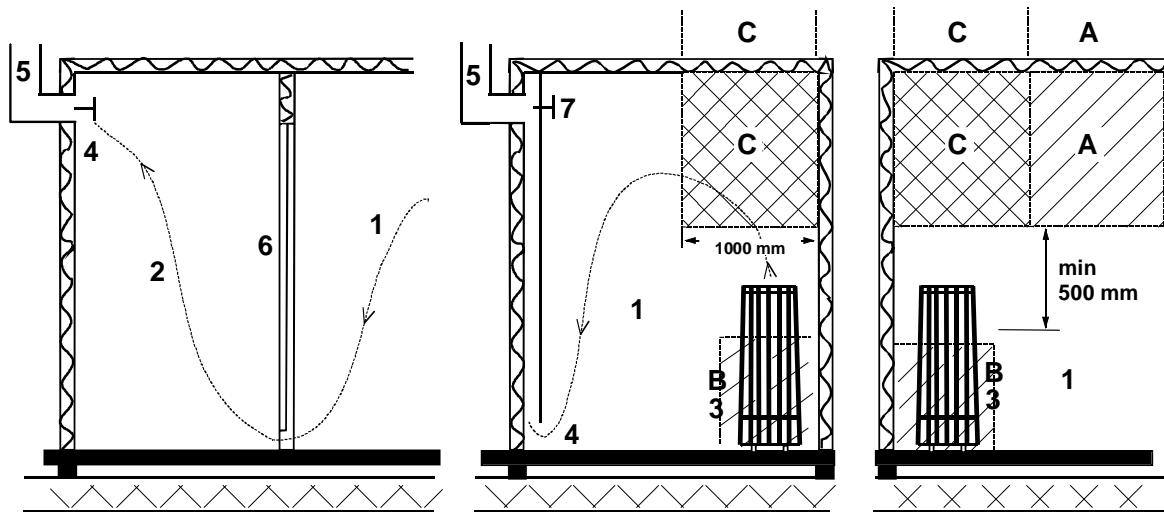
Keris tuleks sisse lülitada umbes tund aega enne saunatamise kavandatavat algust: nõnda on kividel aega piisavalt kuumeneda ning õhk soojeneb lavaruumis ühtlaselt.

Probleemide korral pöörduge palun tootja garantijärgsesse remonditöökotta.

Meeldiv ja mõnus saunatamistemperatuur on umbes 70 °C.

**Ärge asetage kerisele mingeid esemeid. Ärge kuivatage kerisel või selle läheduses riideid.**

### 2.3. Lavaruumi soovitataav ventilatsioon



Joonis 1 Lavaruumi soovitataav ventilatsioon

- |                        |                   |                          |
|------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1. Lavaruum            | 3. Elektrikeris   | 5. Suitsutoru või -kanal |
| 2. Pesuruum            | 4. Väljalaskekapp | 6. Lavaruumi uks         |
| 7. Ventilatsiooniklapि |                   |                          |
7. Ventilatsiooniklapि võib paigaldada siia ning sauna kütmise ja saunatamise ajal kinnisena hoida.

Ventilatsiooni sisselaske võib paigutada tsooni A. Veenduge, et sisselastav värske õhk ei mõjuta (jahuta) lae all asetsevat termostaati.

Kui lavaruumil puudub sundventilatsioon, toimib tsoon B sisselastava õhu tsoonina. Sel juhul tuleb väljalaskekapp paigaldada sisselaskeklapist vähemalt 1 m võrra kõrgemale.


**ÄRGE PAIGALDAGE SISSELASKEKLAPPI TSOONI C, KUI KERISE TERMOSTAAT ASUB SAMAS TSOONIS**
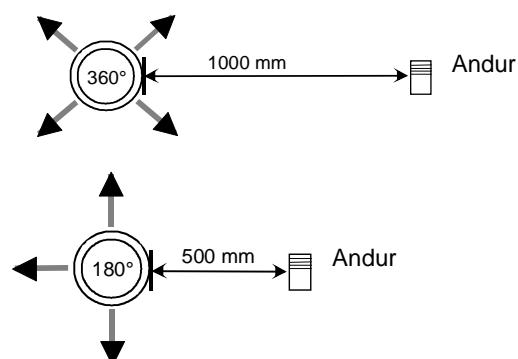
### 2.4. Anduri paigaldamine õhu sisselaskeklapи lähedale

Leiliruumi õhk peaks vahetuma kuus korda tunnis.  
Õhu sisselasketoru läbimõõt peab olema 50 kuni 100 mm.


Ümmargune õhu sisselaskekapp ( $360^\circ$ ) peab olema paigaldatud andurist vähemalt 1000 mm kaugusele.

Voolu suunava paneeliga õhu sisselaskekapp ( $180^\circ$ ) peab olema paigaldatud andurist vähemalt 500 mm kaugusele.  
Õhuvool peab olema suunatud andurist eemale.



### 2.5. Anduri lakte paigaldamine

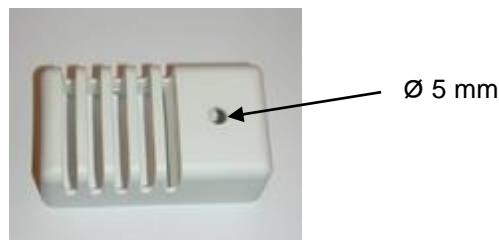
Lakte paigaldamisel tuleb anduri korpusesse puurida 5-millimeetrine ava, mis võimaldab kondenseerunud veel ära voolata. Ärge pihustage vett otse anduri suunas ega pritsige sellele saunakulbiga vett.



## 2.6. Sauna küttekivid

Kvaliteetsed kivid peavad vastama järgmistele nõuetele.

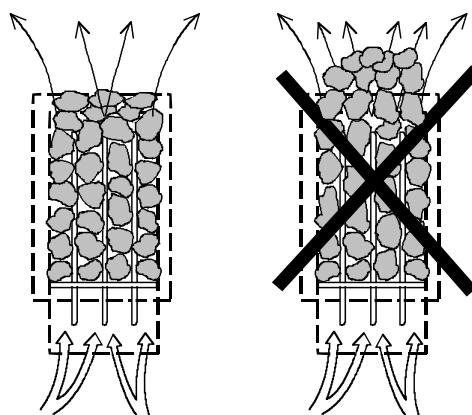- Kerisekivid peavad vastu pidama kuumusele ja temperatuurierinevustele, mida põhjustab kividele visatava vee aurustumine.
- Lõhnade ja tolmu vältimiseks tuleb kivid enne kasutamist üle loputada.
- Kerisekivid peaksid olema ebaühtlase pinnaga, seeläbi on vee aurustumispind suurem.
- Hea kividevahelise ventilatsiooni tagamiseks peaksid kerisekivid olema piisavalt suured (läbimõõduga umbes 100–150 mm). See pikendab kütteelementide tööiga.
- Kividevahelise ventilatsiooni parandamiseks tuleks kerisekivid üksteisele asetada võimalikult hajusalt. Ärge väänake kütteelemente kokku või vastu raami.
- Paigutage kerisekive regulaarselt ümber (vähemalt kord aastas) ning asendage väiksed ja katkised kivid uute ja suurematega.
- Tühjendage kivikamber regulaarselt (isiklikuks otstarbeks kasutamisel vähemalt kord aastas), eemaldage väiksed ja katkised kivid ning asendage need uutega.
- Ärilisel eesmärgil kasutamise korral tuleb seda teha vähemalt iga kahe kuu järel.
- Kivid tuleb asetada nõnda, et küttelementid oleksid nendega kaetud. Siiski ei tohi kütteelementidele kuhjata suurt kivihunnikut. Kivide õige koguse leiate lk 6 asuvast tabelist 1. Väikseid kive ei tohi kerise peale kuhjata.
- Garantii ei kata väkestest ja tihedalt paigutatud kividest tingitud kehva ventilatsiooni põhjustatud defekte.
- Ehituslike saviplaatide kasutamine pole lubatud. Need võivad põhjustada kerise kahjustusi, millele garantii ei laiene.
- Ärge kasutage voolukive kerisekividena. Nende kasutamisest tekkinud mis tahes kahjustusi kerise garantii ei kata.
- Ärge kasutage laavakive kerisekividena. Nende kasutamisest tekkinud mis tahes kahjustusi kerise garantii ei kata.
- **ÄRGE KASUTAGE KERIST ILMA KIVIDETA**



## 2.7. Kui keris ei küta

Kui keris ei küta, veenduge järgnevas:

- toide on olemas;
- kerise peamised kaitsekorgid on töökorras;
- kas juhtpaneelil on veateated. Kui juhtpaneelil on veateade,
- vaadake juhiseid juhtpaneeli kasutusjuhendist.

KERISE PAIGALDAJA PEAB JÄTMA NIMETATUD JUHENDID KERISE ASUKOHTA EDASISE KASUTAJA JAOKS.

## 2.8. Ettevalmistused kerise paigaldamiseks

Enne kerise paigaldamist kontrollige järgnevat.

- Kerise toite (kW) ja lavaruumi ruumala ( $m^3$ ) suhe. Ruumala soovitused on toodud lk 6 asuvas tabelis 1. Miinimum- ja maksimumruumalade ületamine on keelatud.
- Lavaruumi lagi peab olema vähemalt 1900 mm kõrguse.
- Soojustamata ja kiviseinad pikendavad eelkütmise aega. Iga ruutmeeter krohvitud lae- või seinapinda lisab  $1,2 m^3$  lavaruumi ruumalale.
- Kaitsekorgi sobiva suuruse (A) ja toitekaabli õige läbimõõdu ( $mm^2$ ) leiate lk 10 asuvast tabelist 2.
- Järgige kerise ümber nõutavaid ohutusvahemikke. Vaadake lk 6 ja 7.
- Juhtpaneel ümber peaks jäälma piisavalt ruumi ka hooldustoiminguteks jms. Ka ukseava peetakse hooldusalaks.

## 2.9. Paigaldamine

Saunakerise paigaldamisel järgige lehekülgidel 6 ja 7 toodud ohutusnõudeid.

Saunakeris on põrandal asetsev seade. Alus peab olema kindel, sest saunakeris kaalub umbes 120 kg.

Saunakerisel on reguleeritavad jalad.

Saunakeris kinnitatakse põranda külge jaladel asuvate metallist kinnitusdetailidega (2 tk). See aitab kasutamise ajal säilitada ohutusvahemikke.

Saunakerise kinnitamine seinale või saunapinkidele on saadaval lisaseadmetena (metallist kinnitusdetailid S-ZH 58, 0043272).

Seinad või laed ei tohi olla kaetud kiudkipsplaadi või mõne muu kergvooderdusega, kuna see võib põhjustada tuleohtu.

Lavaruumis võib kasutada vaid ühte kerist.

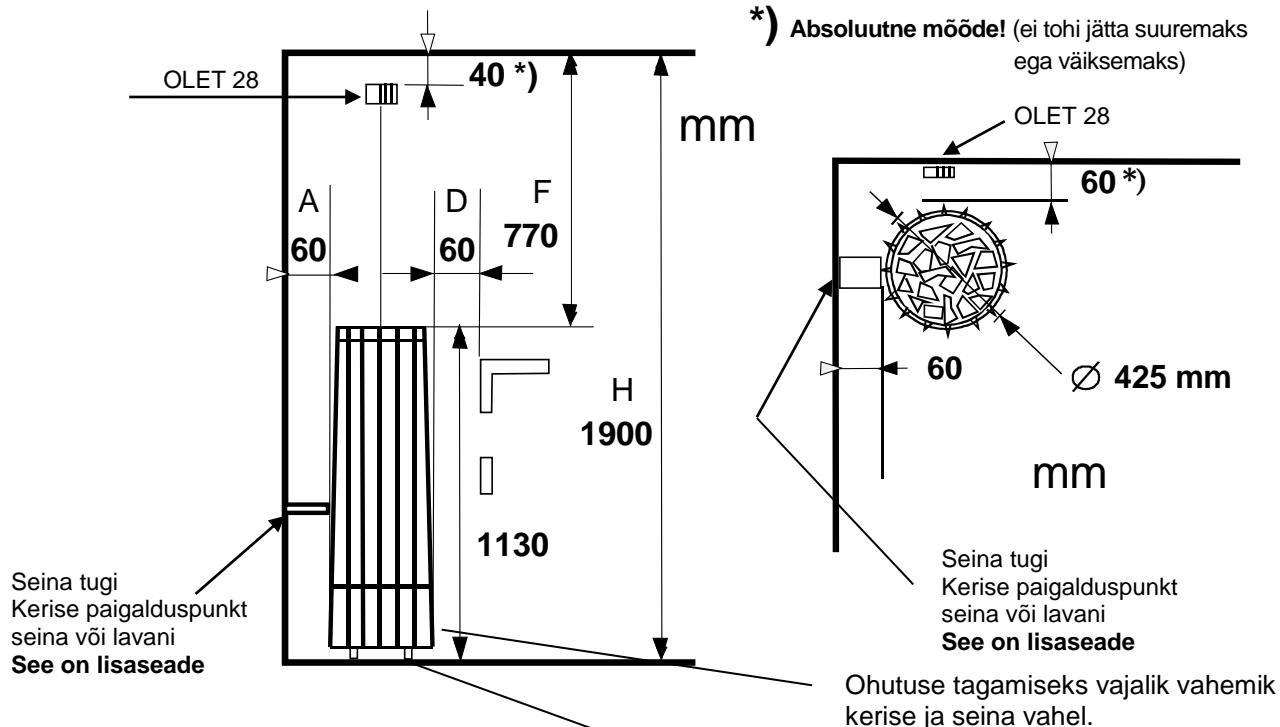
## 2.10. Kerise ohutusvahemikud

Väljundvõimsus	Lavaruum			Kerise minimaalsed vahemikud			Kivide arv	
	Ruumala		Kõrgus	Küljest seinani	Esiosast lavani	Laeni		
	kW	min $m^3$	max $m^3$					
6,8	5	9	1900	60	60	770	100	
10,5	9	15	1900	60	60	770	100	


Tabel 1 Ohutusvahemikud

## 2.11. Kerise ohutusvahemikud


**Paigaldus nurka ja seinale:** Sensor OLET 28 paigaldatakse seinale, laest 40 mm kaugusele kerise keskjoonele. Samuti võib andurit paigaldada lakkे, kerise keskjoonele – vt juhiseid seoses paigaldusega ruumi keskkossa. Keris peab olema ohutusvahemike hoidmiseks kinnitatud põranda või lava külge.



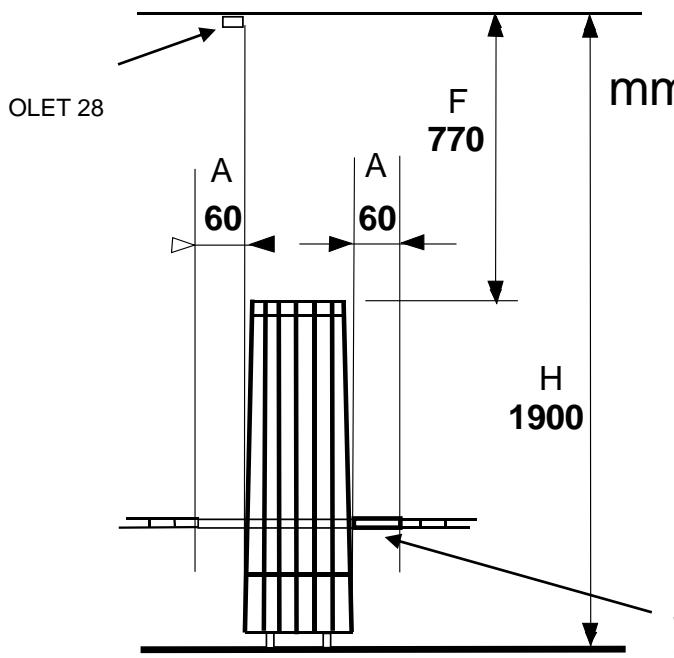**Paigaldus ruumi keskkossa:** Kui keris on paigaldatud kaugemale kui 60 mm seinast või nurgast, siis tuleb keris paigaldada alati ruumi keskkossa. Keris tuleb kinnitada seinatoe abil pinkide või sarnaste struktuuride külge. Sensori OLET 28 tuleb alati paigaldada lakkे.



Joonis 2 Ohutusvahemikud

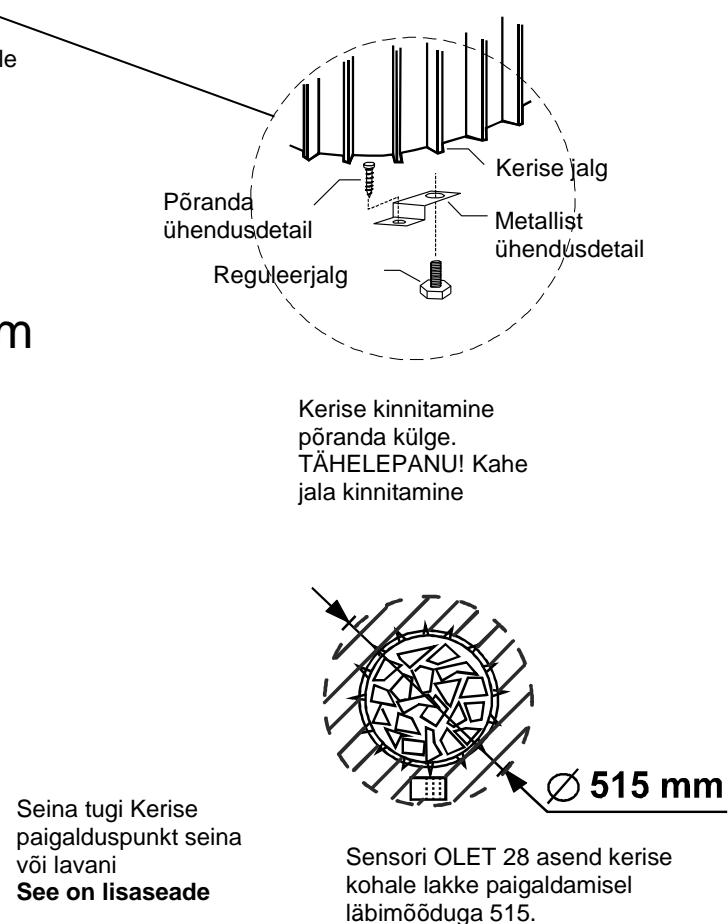


## 2.12. Kivide ladumise ettevalmistamine

Tugiklambrite eemaldamine kivide ladumise ajaks.



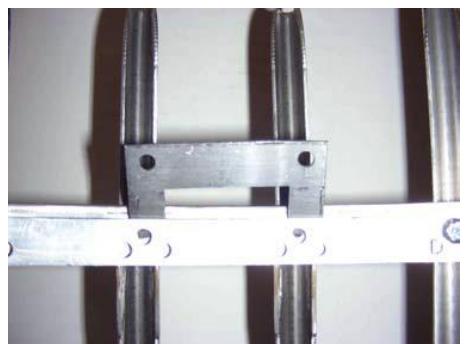Eemaldage klambrite kinnituskruvid (2 tk).



Tõstke tugiklamibri lukustusplaat oma kohalt üles.



Eemaldage tugiklambrid, tõstes need üles.



Laduge kivid u kuni märgini Helo.

Pange tugiklambrid tagasi.

Tugiklambrid paigaldatakse vastupidises  
järjekorras.

Laduge kivid nii, et küttekehad oleks kaetud.

Vt täpsemalt punktist 2.6 „Kerisekivid“.

Joonis 3 Kivide ladumise ettevalmistamine

## 2.13. Kütteelementide toe paigaldamine

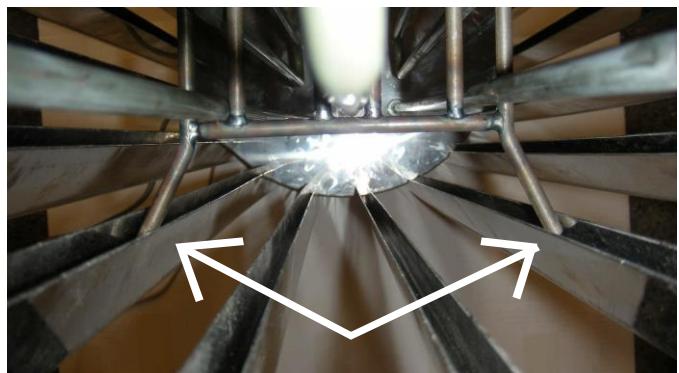
Pidage meeles, et kerise tuge tuleks alati kasutada, et hoida ära kütteelementide paindumist üksteise sisse või külgsuunas.

Kütteelemendi toe paigaldamine:

Kuhjake kütteelemendi vastav ava kivisid poolenisti täis. Asetage tugi nii, et kütteelemendid jäääsid kividevaheliste avauste vahele. Kallutage tuge ja vajutage toe otsades olevatele pöördpunktidele soontes, mis asuvad kerise vertikaalsetes talades, üks ots korraga. Kütteelementide tugi peaks jäätma ühetasaselt.




Vajutage toe otsades olevad pöördpunktid vertikaalsetes talades asuvatesse soontesse.



Vajutage teises otsas asuvad pöördpunktid soontesse, mis asuvad kerise vertikaalsetes talades.

Seejärel kuhjake kivid ülemise ääreni nii, et kütteelemendid oleksid nendega kaetud.

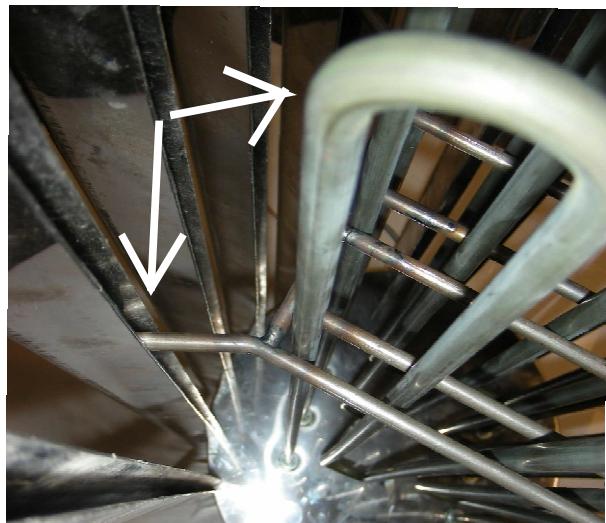Joonis 4 Kütteelementide toe paigaldamine



## 2.14. Kerise ühendamine toitevõrku

Saunakerise peab toitevõrguga ühendama kutseline elektrik ning nõutav on kehtivate eeskirjade järgimine. Keris ühendatakse poolpüsiva ühenduse abil. Kasutage kaableid H07RN-F (60245 IEC 66) või samaväärset tüüpi kaableid. Teised väljundkaablid (signaallamp, elektrikütte ümberlülitamine) peavad samuti neile nõuetele vastama. Ärge kasutage kerise ühenduskaablina PVC-isolatsiooniga kaablit.

Mitmepooluseline (nt 7-pooluseline) kaabel on lubatud juhul, kui selle pingi on sama. Kui regulatsioonivoolu kaitsekork puudub, peab kõigi kaablite läbimõõt olema sama (kooskõlas eesmiste kaitsekorkidega).

Sauna seinal asuv jaotuskarp peaks asuma kerise minimaalses ohutusvahemikus. Jaotuskarbi max kõrgus põrandast on 500 mm. Ühenduskarbi asukoha kohta vaadake lk 11.

Kui jaotuskarp asub kerisest 500 mm kaugusel, on max kõrgus põrandast 1000 mm.

Kui jaotuskarp asub kerisest 500 mm kaugusel, on max kõrgus põrandast 1000 mm.

Võimsus kW	Kerise ühenduskaabel H07RN -F / 60245 IEC 66 mm <sup>2</sup> 400V 3N~	Kaitsekork A	Kerise ühenduskaabel H07RN -F / 60245 IEC 66 mm <sup>2</sup> 230V 3~	Kaitsekork A	Kerise ühenduskaabel H07RN -F / 60245 IEC 66 mm <sup>2</sup> 230V 1 N~/ 2~	Kaitsekork A
6,8	5 x 1,5	3 x 10	4 x 4	3 x 20	3 x 6	1 x 35
10,5	5 x 2,5	3 x 16	4 x 6	3 x 35	-----	-----

Tabel 2 Ühenduskaabel ja kaitsekorgid

**MÄRKUS.** Sauna valgustite juhtimine elektroonikakaardi abil on võimalik vaid juhul, kui kasutatakse aktiivkoormusti (hõõglampe). Trükkplaadi relee ei talu mahtuvuslikku koormust (ümberlülitatavaid toiteplokke). Kui sauna paigaldatud valgustitel on trafod, näiteks LED- või halogeenlampidel, peab valgustite juhtimiseks olema kerise elektroonikakaardile paigaldatud selleks eraldi relee või kontaktor.

### Kerise isolatsioonitakistus:

Kerise kütteelemendid võivad (nt hoiustamise ajal) endasse õhuniiskust imada. See võib põhjustada lekkevoolu. Niiskus kaob pärast paari küttekorda. Ärge ühendage kerise toidet läbi maaühendusrikke katkesti.

Järgige kerise paigaldamisel kõiki kehtivaid elektriohutuse eeskirju.

## 2.15. Elektrikütte ümberlülitamine

Elektrikütte ümberlülitamine kohaldub kodudele, kus kasutatakse elektriküttesüsteemi.

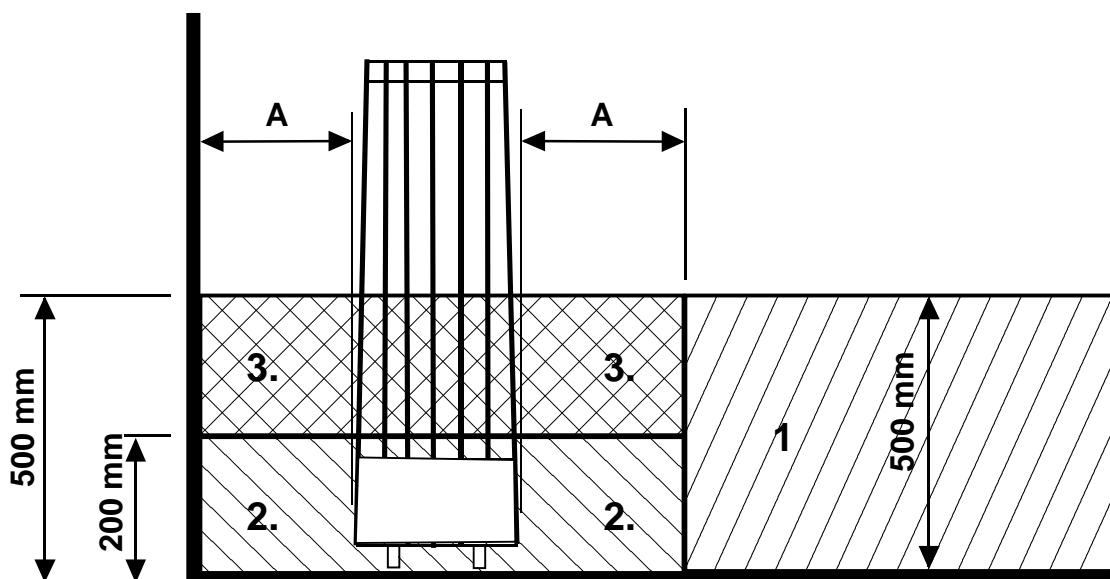
Kerisel on elektrikütte ümberlülitamise juhtimiseks spetsiaalsed ühendused (tähistusega „N-55“). Pistikud N-55 ja kütteelemendid on samaaegselt pingestatud (230 V). Kerise termostaat juhib ka kütmise ümberlülitamist. Teisisõnu lülitub kodukütte sisse siis, kui sauna termostaat katkestab kerise elektrivarustuse.

## 2.16. Lavaruumis ühenduskaabli ühenduskarbile sobiva koha leidmine

A = nõutav minimaalne ohutusvahemik

1. Ühenduskarbi soovitatav asukoht
2. Selles alas on soovitatav kasutada silumiinkarpi
3. Seda ala tuleks vältida. Kasutage alati silumiinkarpi.

Teistes alades kasutage kuumakindlat karpi (T 125 °C) ja kuumakindlaid kaableid (T 170 °C). Ühenduskarbi ümber ei tohi asuda takistusi. Kui paigaldate ühenduskarbi tsooni 2 või 3, järgige kohaliku elektrienergia pakkuja juhiseid ja eeskirju.



Joonis 5 Ühenduskarbi asukoht

## 2.17. Kaugjuhtimine

Kerise saab sisse lülitada, vajutades toitenuppu või tavapäraselt avatud kontakti abil.

Kaugjuhtimispulti saab pulseerida või jäätta alati sisselülitatud olekusse.

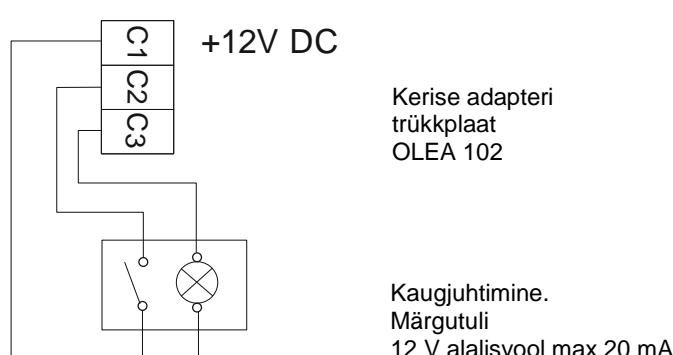
**MÄRKUS.** Kütteseadmete eeskirjade kohaselt peavad olema paigaldatud ukselülitid, juhul kui kütteseade lülitatakse sisse sauna ruumist väljastpoolt.

Lisaseade 0043233 ukselülitikomplekt.

Kaugjuhtimissüsteemi saab täiendada kollase märgutulega, mis annab märku, kui kaugjuhtimissüsteem on kerise sisse lülitanud.

Kui indikaatorluli märgib kiiresti vilkudes riket, mis on põhjustatud sellest, et sauna uks on jäetud lahti kauemaks kui 5 minutiks, siis lülitatakse keris automaatselt välja. Keris töötab vastavalt juhtpaneelil seatud ajale.

Saunakerist saab kaugjuhtimise teel ka välja lülitada.



Joonis 6 Kaugjuhtimise ühendus

## 2.18. Ukselülitி

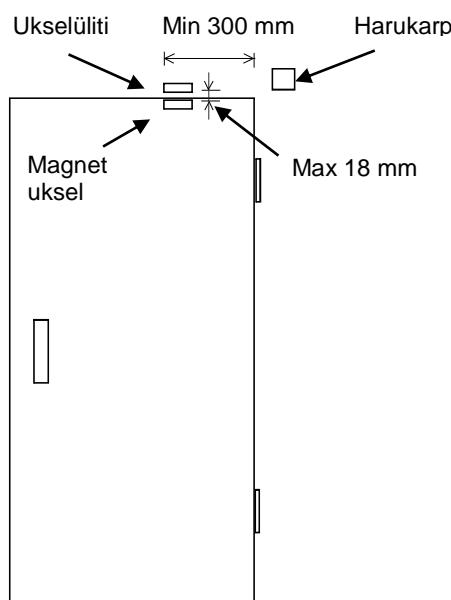
Ukselülitி tähendab sauna uksel asuvat lülitit. See lülitи vastab eeskirjadele. Avalikes ja erasaunades peab olema ukselülitи, st saunaides, kus kerist saab väljastpoolt sisse/välja lülitada nupu abil või sarnasel moel.

Kui uks avatakse enne kütmissärjestuse käivitamist (eelseadistatud küte), lülitatakse automaatne kasutamine (kaugjuhtimine) 1 minuti p  rast välja. Uks peab olema suletud ja funktsioon taask  ivitatud juhtpaneelilt.


Kui uks on k  tteseadme t  t  tamise ajal olnud lahti rohkem kui 5 minutit, lülitatakse k  tteseade automaatselt välja. P  rast ukse sulgemist saab kerise juhtimispaneelilt uuesti sisse lülitada. Rikke m  rgutuli, kui see on paigaldatud, hakkab vilkuma. Vaadake allolevaid paigaldusjuhiseid.

### Ukse l  liti paigaldamise ja   hendamise juhised


Ukselülitи tuleb paigaldada v  ljaspooke sauna ruumi, ukse   laservale, v  hemalt 300 mm sisenurgast. L  litiosa paigaldatakse ukseraamile ja magnet uksele. L  liti ja magneti vaheline kaugus on 18 mm. Ukselülitи juhtmed on   hendatud adapteri tr  kkplaadiga OLEA 102. LiYY 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> v  ib kasutada juhtmena. Uksel  litina on soovitatav kasutada Helo mudelit nr 0043233, SSTL 8260371.




Joonis 7 Ukselülit   paigaldamine

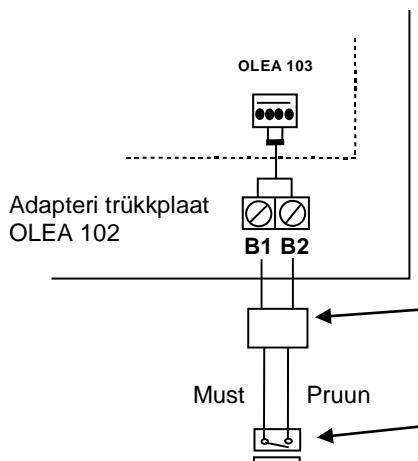


Joonis 8 Ukselülit     hendamine

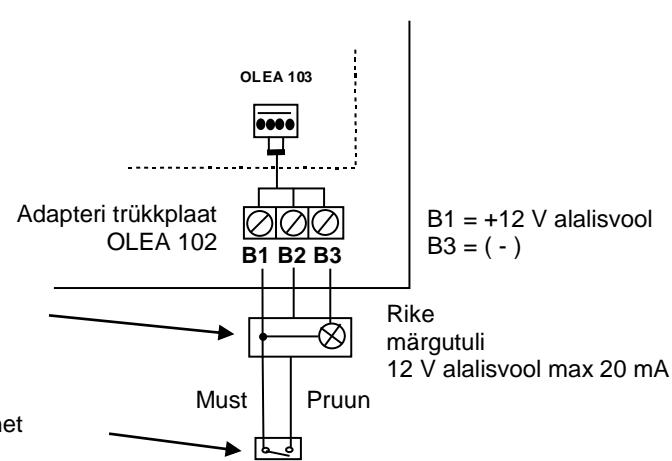

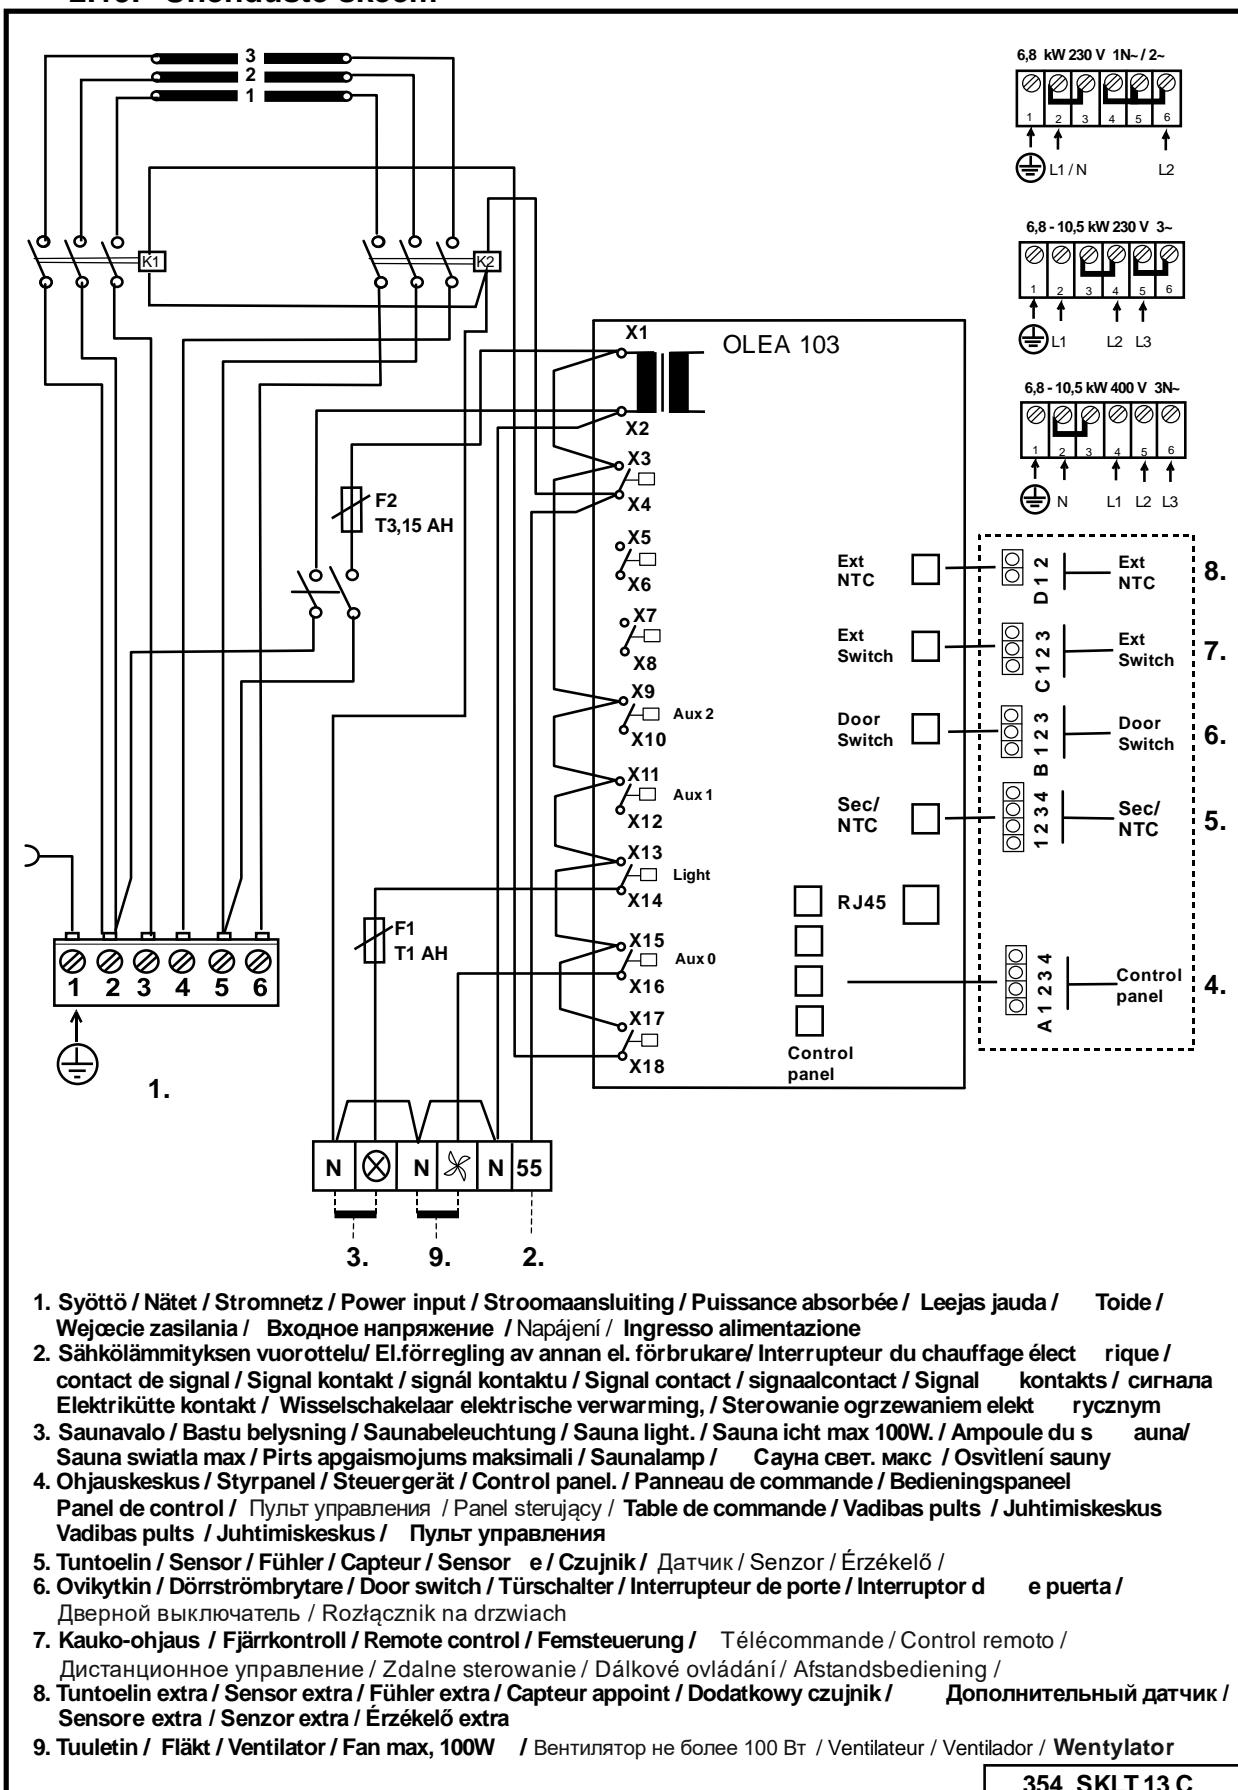Joonis 9 Ukselülit     hendamine rikke m  rgutulega

**2.19. Ühenduste skeem**

## 2.20. Põhikujutis, kui 1601 - 31 (RA - 31 Trend) kasutatakse juhtpaneelina

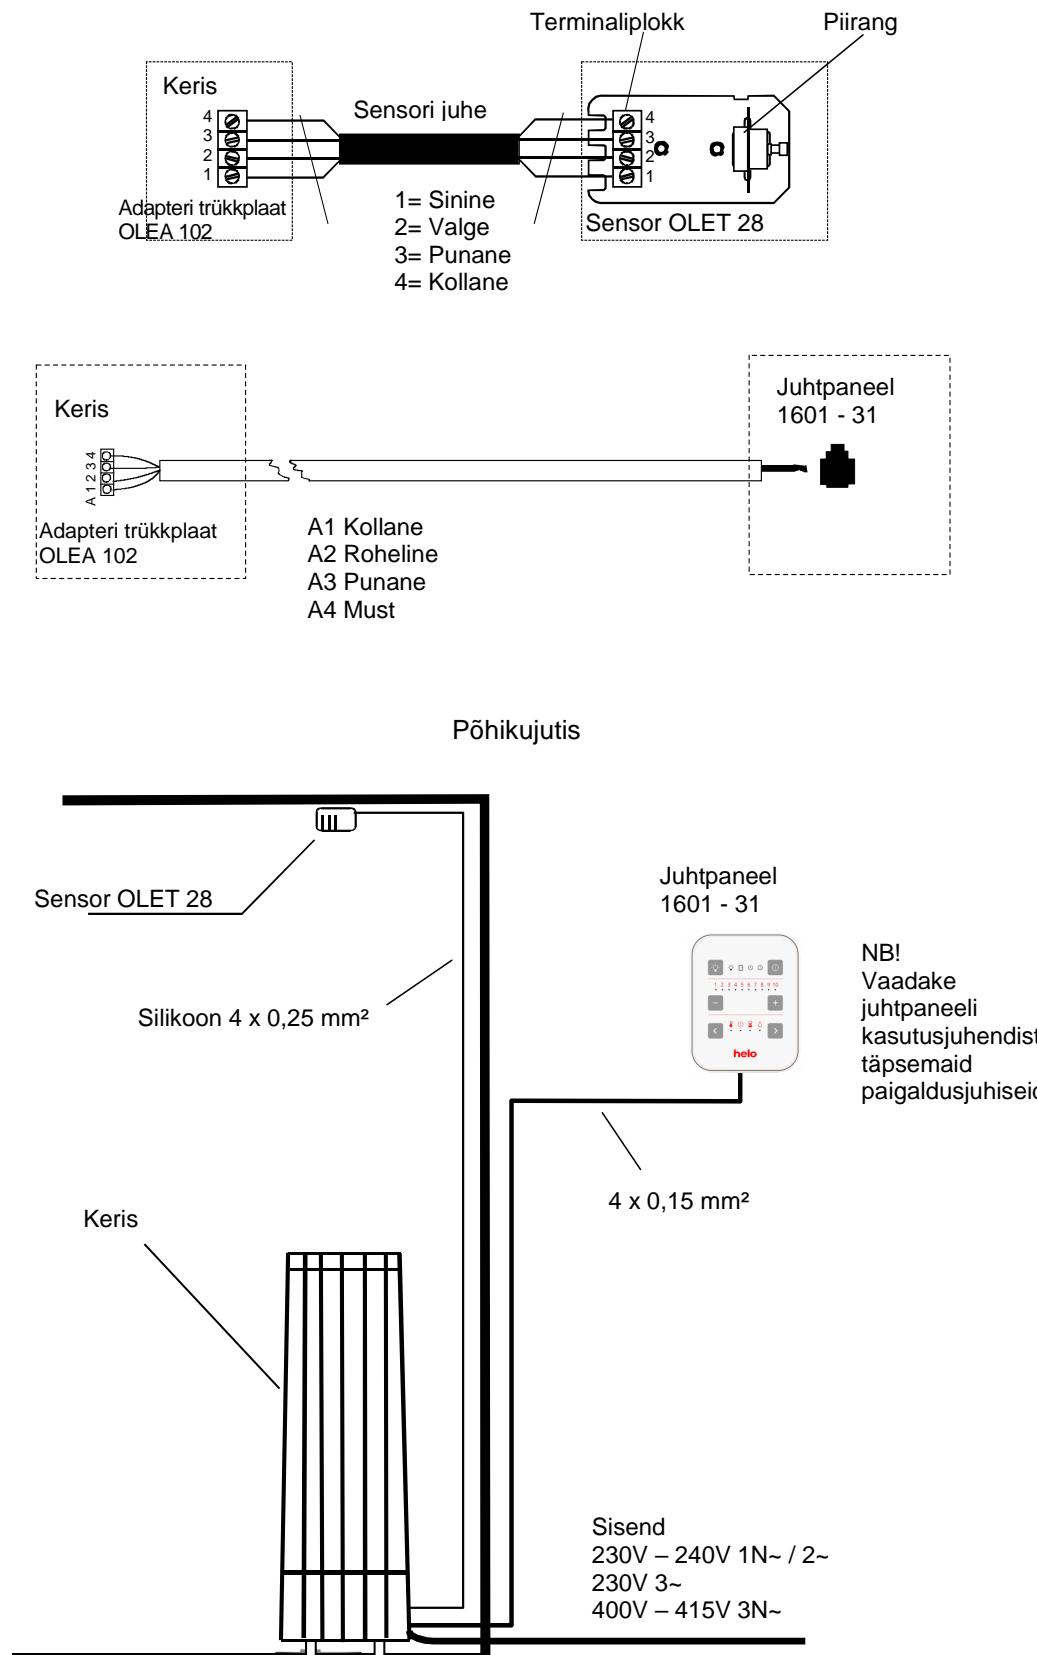


Joonis 11 Põhikujutis

### 3. Seadme Rocher DES varuosade loend

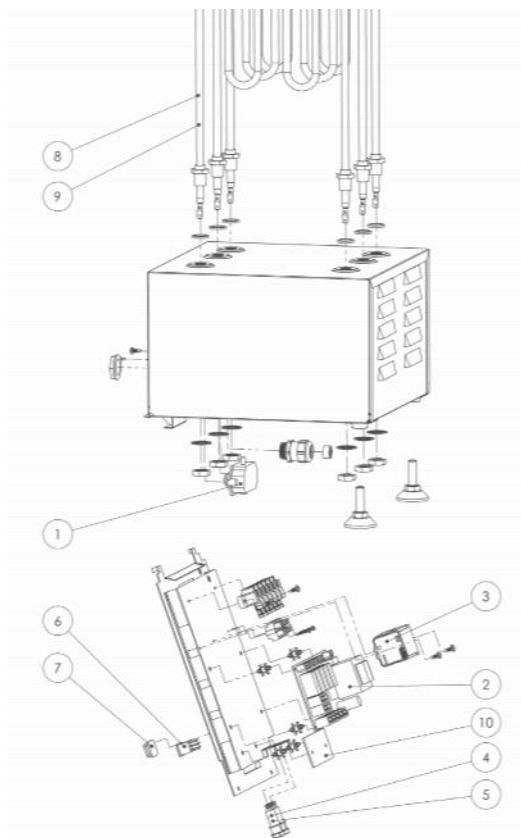Osa	Osa number	osa nimetus	Rocher 70 DES	Rocher 105 DES
1	7712000	Kaabliklamber	1	1
2	5916324	Trükkplaat OLEA 103	1	1
3	5716203	Näidikurelee	2	2
4	7801711	Kaitse 1 AT	1	1
4	7801710	Kaitse 3,15 AT	1	1
5	7817536	Kaitse hoidik	2	2
6	6101741	Klahvlülit OAAA 2	1	1
7	7306008	Klahvlülit kummikate	1	1
8	5207770	Kütteelement SEPC 199 2267 W / 230 V	3	
9	5207771	Küttelement SEPC 200 3500 W / 230 V		3
11	5916323	Adapteri trükkplaat OLEA 102	1	1

Tabel 3 Seadme Rocher DES varuosade loend



#### 4. ROHS: Ohtlike ainete kasutamise piiramine

##### Keskkonnakaitsega seotud juhised

Käesoleva toote kasutusea lõppedes ei tohi seda hävitada koos majapidamisjäätmega, vaid see tuleb viia elektri- ja elektroonikaseadmete taaskasutamiseks mõeldud kogumispunkti.

Seda näitab tootel, kasutusjuhendil või pakendil olev vastav sümbol.



Tootmiseks kasutatavad materjalid on taaskasutatavad vastavalt oma markeeringule. Kasutatud seadmete, materjalide ja muu vastav taaskasutus on vajalik tegu meie keskkonna hüvanguks.

Toode viiakse taaskasutuskeskusesse ilma kerise- ja kattekivideta.

Teavet taaskasutuskeskuste kohta saate kohalikust omavalitsusest.

##### Keskkonnakaitse juhised

Seda toodet ei tohi tööea lõppedes koos tavalise majapidamisprügiga ära visata. Selle asemel tuleks see toimetada elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti ümbertöötlemiseks.

Sellele viitab ka tootel, kasutusjuhendis või pakendil olev sümbol.



Materiale võib ümber töödelda vastavalt neil olevale märgistusele. Materiale või seadmeid ümber töödeldes või muul viisil taaskasutades annate olulise panuse keskkonna kaitsmiseks. Palun arvestage, et toode tuleks ümbertöötlemiskeskusesse viia ilma kerisekivide või seebikivi katteta.

Küsimused ümbertöötlemiskoha kohta saate esitada kohalikule omavalitsusele.

##### Ympäristönsuojuksen liittyvi ohjeita

Tämän tuotteen käytöön päätytyä sitä ei saa hävittää normaalin talousjätteenmukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen tarkoitettuun keräyspisteesseen.

Symboli tuotteessa, käyttöohjeessa tai pakkaussessa tarkoittaa sitä.



Valmistusaineet ovat kierrätetävissä merkintänsä mukaan. Käytettyjen laitteiden uudelleenkäytöllä, materiaalien hyödyntämisellä tai muulla uudelleenkäytöllä teet arvokkaan teon ympäristöölle hyväksi. Tuote palautetaan ilman kiuaskiviä ja verhouskiviä kierrätykseskukseen.

Tietoa kierrätyspaikoista saat kuntasi palvelupisteestä.

##### Instructions for environmental protection

This product must not be disposed with normal household waste at the end of its life cycle. Instead, it should be delivered to a collecting place for the recycling of electrical and electronic devices.

The symbol on the product, the instruction manual or the package refers to this.



The materials can be recycled according to the markings on them. By reusing, utilising the materials or by otherwise reusing old equipment, you make an important contribution for the protection of our environment. Please note that the product is returned to the recycling centre without any sauna rocks and soapstone cover.

Please contact the municipal administration with enquiries concerning the recycling place.

## Manuale di installazione e uso **ROCHER DES**

### RISCALDATORE ELETTRICO PER SAUNA:

1102 – 70 – 040517

1102 – 105 – 040517

230V – 240V 1N~ / 2~

230V 3~

400V – 415V 3N~

### PANNELLI DI CONTROLLO:

1601 – 31 (RA – 31) Trend

1601 – 33 (RA – 33) Premium Wifi



<b>Indice</b>	<b>Pagina</b>
1. Istruzioni rapide per l'uso del riscaldatore per sauna	3
1.1 Prima di effettuare la sauna, verificare che:	3
1.2 Funzionamento dei comandi del riscaldatore per sauna	3
2. Informazioni per gli utenti	3
2.1 Cabina sauna	3
2.2 Riscaldamento della sauna	3
2.3 Ventilazione consigliata per la cabina sauna	4
2.4 Installazione del sensore vicino a una presa d'aria	4
2.5 Installazione a soffitto del sensore	4
2.6 Pietre per riscaldatore per sauna	5
2.7 Se il riscaldatore per sauna non si riscalda	6
2.8 Preparazione dell'installazione del riscaldatore per sauna	6
2.9 Installazione del riscaldatore per sauna	6
2.10 Sauna riscaldatori distanze di sicurezza	6
2.11 Distanze di sicurezza del riscaldatore sauna	7
2.12 Prima di impilare le pietre	8
2.13 Installazione del supporto per gli elementi riscaldanti	9
2.14 Connessione alla rete elettrica	10
2.15 Interruttore del riscaldamento elettrico	10
2.16 Collocazione della scatola dei collegamenti per il cavo di collegamento nella cabina sauna	11
2.17 Controllo remoto	11
2.18 Interruttore porta	12
2.19 Diagramma degli interruttori	13
2.20 Figura modello quando 1601 - 31 (RA - 31 Trend) viene utilizzato come pannello di controllo	14
3. Parti di ricambio per il riscaldatore per sauna ROCHER DES:	15
4. ROHS	16

**Figure e tabelle**

Immagine 1 Ventilazione consigliata per la cabina sauna	4
Immagine 2 Prima di impilare le pietre	8
Immagine 3 Installazione del supporto per	9
Immagine 4 Collocazione della scatola dei collegamenti	11
Immagine 5 Installazione dell'interruttore porta	12
Immagine 6 Collegamento interruttore porta	12
Immagine 7 Collegamento di un interruttore porta con spia	12
Immagine 6 Diagramma degli interruttori	13
Immagine 7 Figura modello	14
 Tabella 1 Sauna riscaldatori distanze di sicurezza	6
Tabella 2 Cavo e fusibile	10
Tabella 2 Parti di ricambio per il riscaldatore per sauna ROCHER DES:	15

## 1. Istruzioni rapide per l'uso del riscaldatore per sauna

### 1.1 Prima di effettuare la sauna, verificare che:

1. la cabina sauna sia adatta allo scopo
2. porta e la finestra siano chiuse
3. la parte superiore del riscaldatore per sauna sia coperta con pietre conformi ai consigli del produttore, che gli elementi riscaldanti siano coperti da pietre e che le pietre siano impilate in modo non uniforme.

N.B.: non utilizzare pietre in ceramica.

L'interruttore principale del riscaldatore si trova nella parte inferiore del riscaldatore, sul lato destro come visto dalla parte anteriore.

L'interruttore principale è contrassegnato con un adesivo 0 - 1

Per ulteriori informazioni su come effettuare una piacevole sauna, visitare il sito web [www.tylohelo.com](http://www.tylohelo.com)

### 1.2 Funzionamento dei comandi del pannello di controllo per sauna

Fare riferimento alle istruzioni di funzionamento del pannello di controllo specifico.

In caso di problemi, contattare il servizio di assistenza del produttore.

## 2. Informazioni per gli utenti

L'uso di questo apparecchio è vietato a bambini di età inferiore a otto anni, a persone con capacità motorie, sensoriali o mentali ridotte oppure a persone inesperte e non informate in merito al suo funzionamento. L'apparecchio può essere adoperato solo da persone che hanno ricevuto istruzioni specifiche su come utilizzarlo in sicurezza e sui rischi generati da un uso improprio. Ai bambini non è permesso giocare con l'apparecchio, pulirlo o provvedere alla sua manutenzione senza alcuna supervisione (7.12 EN 60335-1:2012).

### 2.1 Cabina sauna

Le pareti e il soffitto di una cabina sauna devono essere ben isolati termicamente. Tutte le superfici che incamerano calore, come le superfici piastrellate e stuccate, devono essere isolate. Si consiglia di usare un rivestimento in pannelli di legno all'interno della cabina. Se vi sono elementi che incamerano calore nella cabina sauna, come pietre decorative, vetro, ecc. considerare che tali elementi potrebbero allungare il periodo di preriscaldamento, anche se la cabina sauna è ben isolata (vedere pag.6, sezione 2.8, Preparazione per l'installazione del riscaldatore per sauna).

### 2.2 Riscaldamento della sauna

Prima di accendere il riscaldatore della sauna, accertarsi che la cabina sauna sia adatta allo scopo. Durante il primo riscaldamento, il riscaldatore potrebbe emanare un particolare odore. Se si avverte un odore qualsiasi durante il riscaldamento del riscaldatore, scollarlo per un po' e arieggiare il locale. Quindi riaccendere il riscaldatore.

Il riscaldatore per sauna deve essere acceso all'incirca un'ora prima rispetto a quando si è programmata la sauna, in modo tale che le pietre abbiano il tempo di riscaldarsi adeguatamente e la temperatura dell'aria aumenti in modo regolare nella cabina sauna.

In caso di problemi, contattare il servizio di assistenza del produttore.

La temperatura ideale per una sauna piacevole e sicura è di circa 70 °C

**Non collocare nessun oggetto sul riscaldatore. Non lasciare alcun indumento a riscaldare o asciugare sul riscaldatore o nelle vicinanze.**

### 2.3 Ventilazione consigliata per la cabina sauna

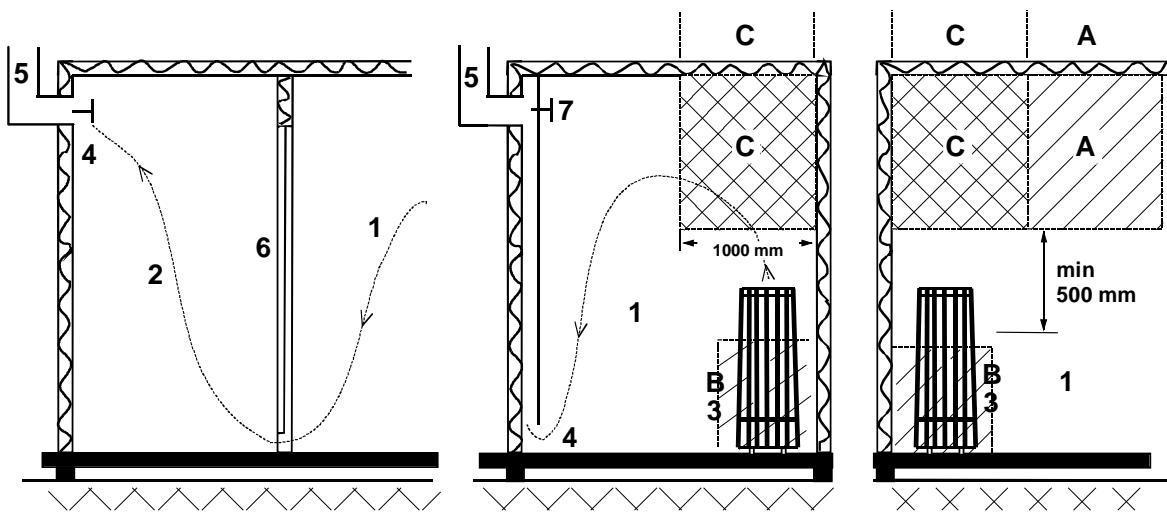


Immagine 1 Ventilazione consigliata per la cabina sauna

- |  |                                     |                                 |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Cabina sauna  | 3. Riscaldatore elettrico per sauna | 5. Condotto o canale di scarico |
| 2. Bagno   | 4. Valvola di scarico               | 6. Accesso alla cabina sauna    |
| 7. In questo punto è possibile installare una valvola di ventilazione che, durante il riscaldamento della sauna e il bagno, dovrà rimanere chiusa. |                                     |                                 |

La presa d'aria può essere posizionata nella zona A. Assicurarsi che l'aria esterna in entrata non interferisca, raffreddando l'ambiente, con il termostato del riscaldatore della sauna posto accanto al soffitto.

La zona B serve da punto d'ingresso per l'aria quando la cabina sauna non è dotata di ventilazione forzata. In questo caso, la valvola di scarico viene installata ad almeno un metro di altezza dalla valvola di aspirazione.


**NON INSTALLARE LA VALVOLA DI ASPIRAZIONE NELLA ZONA C SE IL THERMOSTATO DEL RISCALDATORE DELLA SAUNA SI TROVA NELLA STESSA ZONA**
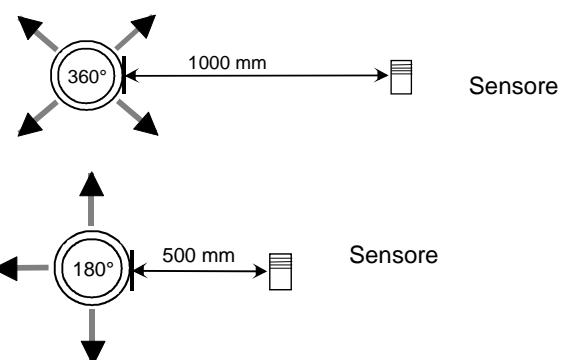
### 2.4 Installazione del sensore vicino a una presa d'aria

L'aria della sauna deve essere cambiata sei volte all'ora.  
Il diametro del tubo dell'aria deve essere compreso tra 50 e 100 mm.

Una presa d'aria circolare (360°) deve essere installata a una distanza di almeno 1000 mm dal sensore.


Una presa d'aria con pannello di direzionamento del flusso (180°) deve essere installata a una distanza di almeno 500 mm dal sensore. Il flusso dell'aria deve essere rivolto in direzione opposta a quella del sensore.



### 2.5 Installazione a soffitto del sensore

Per l'installazione a soffitto, è necessario praticare un foro di 5 mm nell'involucro del sensore per consentire lo scarico dell'eventuale acqua di condensa.

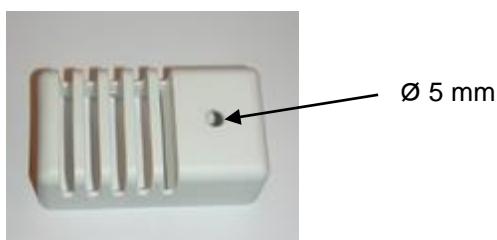
Non spruzzare acqua direttamente verso il sensore né irrorarlo con il mestolo per sauna.



## 2.6 Pietre per riscaldatore per sauna

Le pietre devono rispondere ai seguenti requisiti qualitativi:

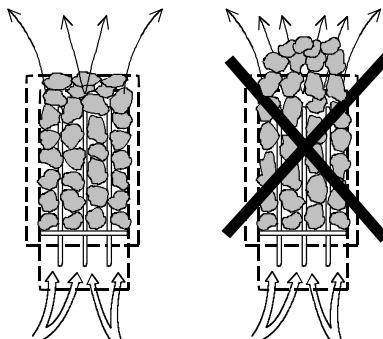- Devono sopportare il calore e le variazioni di temperatura causati dalla vaporizzazione dell'acqua che viene gettata sulle pietre.
- Devono essere sciacquate prima dell'uso per eliminare odori e polvere.
- Devono avere una superficie irregolare, per fornire una più ampia superficie di evaporazione.
- Devono essere sufficientemente larghe (destinate a grandi riscaldatori per sauna, circa 100-150 mm, per consentire una buona ventilazione tra le pietre in modo da prostrarre la vita utile degli elementi riscaldanti).
- Le pietre per sauna devono essere impilate irregolarmente per migliorare la ventilazione tra di esse. Non piegare gli elementi riscaldanti con il telaio o contro di esso.
- Riorganizzare la disposizione delle pietre a cadenza periodica (almeno una volta l'anno) e sostituire le pietre piccole e rotte con altre, nuove e più grandi.
- Svuotare regolarmente il vano pietre, almeno una volta all'anno in caso di uso domestico; rimuovere le pietre piccole e rotte e sostituirle con altre nuove.
- In caso di uso commerciale, eseguire questa operazione almeno ogni due mesi.
- Le pietre devono essere impilate in modo tale da coprire gli elementi riscaldanti. Tuttavia, non impilare grandi quantitativi di pietre su di essi. Le pietre di piccole dimensioni contenute nella confezione di consegna non devono essere inserite nel riscaldatore per sauna perché potrebbero cadere fuori dalle barre verticali del riscaldatore.
- La garanzia non copre i difetti dovuti alla cattiva ventilazione causata da pietre piccole e sistematicamente vicine.
- Non usare pietre in argilla strutturale, poiché possono danneggiare il riscaldatore per sauna. I danni causati dall'uso di pietre in argilla strutturale non sono coperti dalla garanzia.
- Non usare pietre ollari come rocce per la sauna. Eventuali danni conseguenti non saranno coperti dalla garanzia della stufa.
- Non usare pietre lavica come rocce per la sauna. Eventuali danni conseguenti non saranno coperti dalla garanzia della stufa.
- **NON USARE LA STUFA SENZA PIETRE.**



## 2.7 Se il riscaldatore per sauna non si riscalda

Se il riscaldatore per sauna non si riscalda, controllare se

- l'interruttore è acceso;
- i fusibili principali del riscaldatore per sauna sono intatti;
- ci sono eventuali messaggi di errore sul pannello di controllo. In caso di messaggio di errore sul pannello di controllo, fare riferimento alle relative istruzioni.

L'INSTALLATORE DEL RISCALDATORE PER SAUNA DEVE LASCIARE LE PRESENTI ISTRUZIONI PRESSO LA STRUTTURA PER GLI UTENTI FUTURI.

## 2.8 Preparazione dell'installazione del riscaldatore per sauna

Prima di installare il riscaldatore per sauna, controllare:

1. il rapporto tra l'ingresso del riscaldatore (kW) e il volume della cabina sauna ( $m^3$ ). I consigli su volume/ingresso sono presentati nella Tabella 1 a pagina 6. I volumi minimi e massimi non devono essere superati.
2. Il soffitto della cabina sauna deve essere alto almeno 1900 mm
3. Le pareti in muratura non isolate aumentano il tempo di preriscaldamento. Ogni metro quadro di soffitto stuccato o di superficie della parete aggiunge  $1,2 m^3$  al volume della cabina sauna.
4. Controllare la sezione di pagina 10, Tabella 2, per conoscere la dimensione adeguata dei fusibili (A) e il diametro corretto del cavo elettrico ( $mm^2$ ) per il riscaldatore per sauna in questione.
5. Adeguare lo spazio libero di sicurezza specificato attorno al riscaldatore per sauna.

Ci dovrebbe essere abbastanza spazio intorno al pannello di controllo per scopi di manutenzione. Anche una porta può essere considerata un'area di manutenzione.

## 2.9 Installazione del riscaldatore per sauna

Attenersi alle specifiche sulle distanze di sicurezza indicate nella Tabella alle pagine 6 e 7 quando si installa il riscaldatore per sauna.

Il riscaldatore per sauna è un modello che non necessita di montaggio. La base deve essere robusta, perché il riscaldatore per sauna pesa circa 120 kg.

Il riscaldatore per sauna viene posto in posizione orizzontale tramite gambe regolabili.

Il riscaldatore per sauna viene fissato al pavimento dalle gambe tramite i fissaggi di metallo forniti (2 pz.). In questo modo le distanze di sicurezza saranno mantenute durante l'uso.

Montaggio del riscaldatore di sauna alla parete o alle panche di sauna disponibili come accessorio (bloccaggio in metallo, S-ZH 58, 0043272).

Le pareti o i soffitti non devono essere rivestiti con rivestimenti leggeri, come pannelli protettivi non combustibili, perché potrebbero rappresentare un rischio di incendio.

In una cabina sauna è consentito un solo riscaldatore.


## 2.10 Sauna riscaldatori distanze di sicurezza

Corrente elettrica kW	Cabine sauna			Distanza minima da			Pietra u kg
	Volume minima $m^3$	Volume massimo $m^3$	Altezza H mm	Parete laterale A mm	Davanti D mm	Soffitto F $m^3$	
6,8	5	9	1900	60	60	770	100
10,5	9	15	1900	60	60	770	100


Tabella 1 Sauna riscaldatori distanze di sicurezza

## 2.11 Distanze di sicurezza del riscaldatore sauna

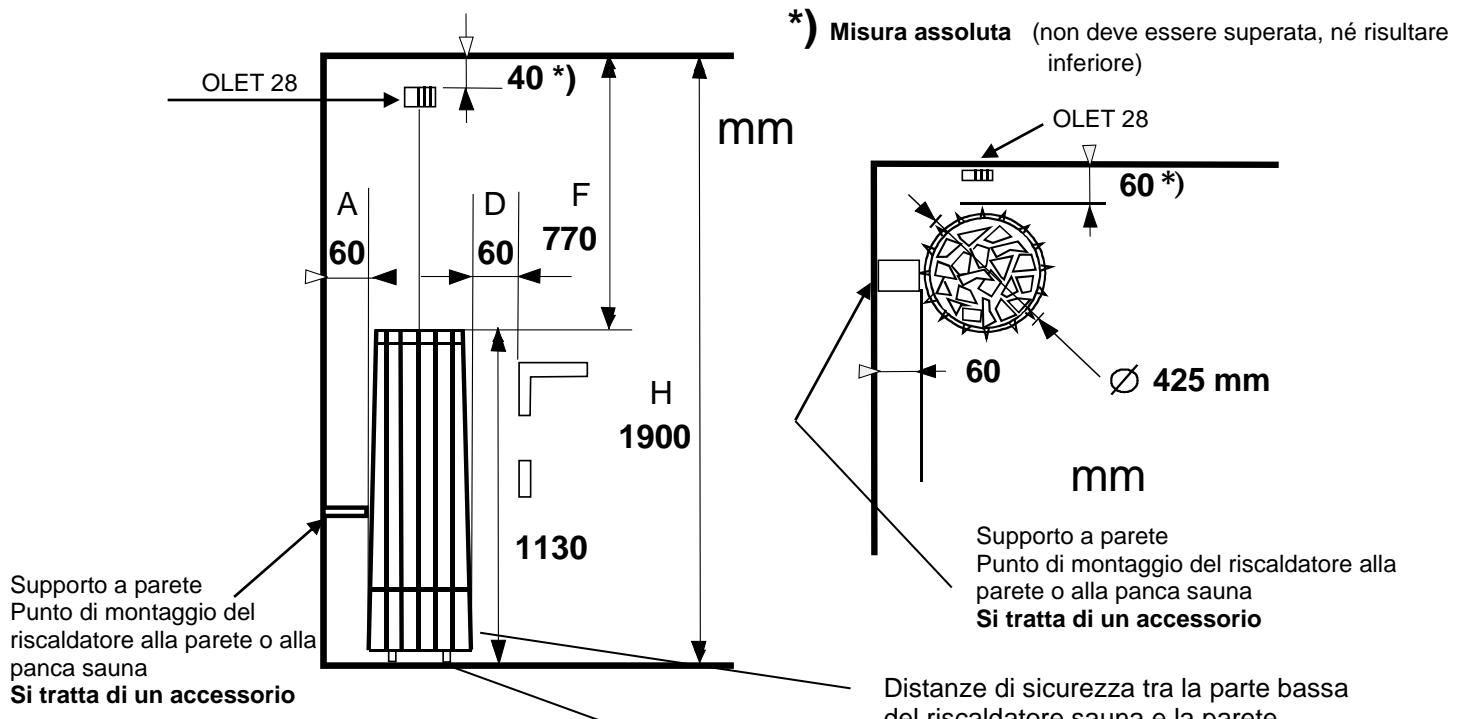
**Installazioni ad angolo e a parete:** il sensore OLET 28 è installato sulla parete a 40 mm dal soffitto, sulla linea centrale del riscaldatore. In alternativa, il sensore può essere installato a soffitto sopra il centro del riscaldatore. Vedere "Installazione centrale" per le relative istruzioni. Il riscaldatore deve essere fissato al pavimento o alla struttura delle panche sauna al fine di mantenere uguali le distanze di sicurezza.



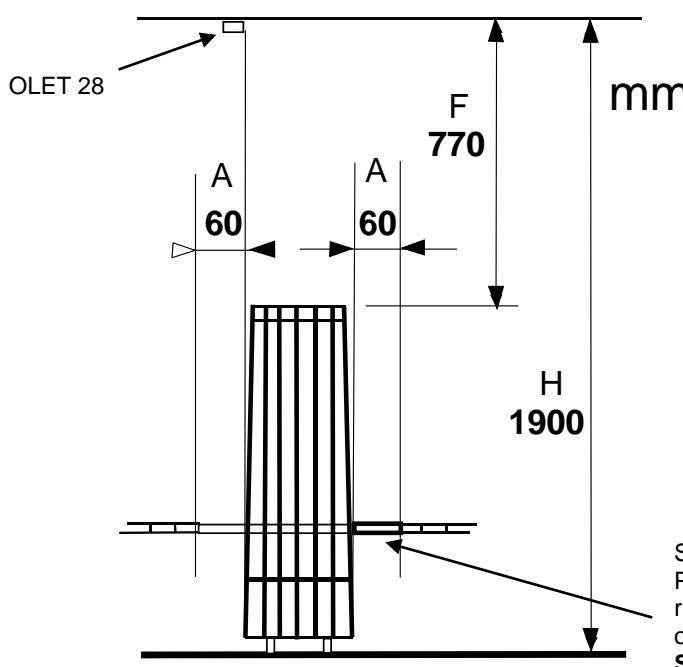
**Installazione centrale:** se il riscaldatore sauna è installato a più di 60 mm da una parete o da un angolo, il metodo di installazione è sempre l'installazione centrale. Il riscaldatore deve essere fissato alle panche o a strutture simili mediante un supporto a parete. Il sensore OLET 28 è sempre installato a soffitto.



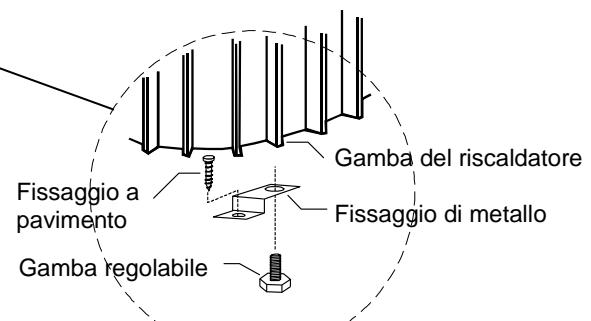Supporto a parete  
Punto di montaggio del riscaldatore alla parete o alla panca sauna  
Si tratta di un accessorio



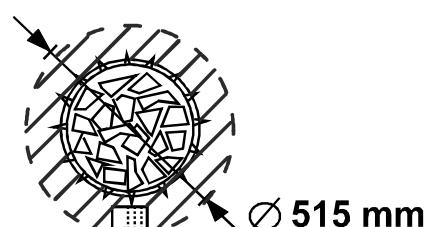Fissaggio del riscaldatore sauna al pavimento. N.B.: fissaggio di due (2) gambe.



Posizione del sensore OLET 28 nell'installazione a soffitto sopra il riscaldatore entro un diametro di 515 mm.

## 2.12 Prima di impilare le pietre

Rimozione delle barre di supporto per impilare le pietre

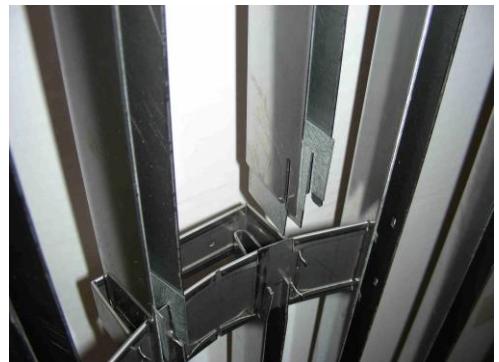
Svitare le viti di montaggio delle barre (2 pz.).



Sollevare la piastra di blocco delle barre di supporto dalla sua posizione normale.



Estrarre le barre di supporto.



Impilare le pietre fino al segno Helo.

Reinstallare le barre di supporto.

Installare le barre di supporto come sopra nell'ordine inverso.

Impilare le pietre in modo tale da coprire gli elementi riscaldanti.

Per istruzioni specifiche, fare riferimento alla sezione 2.6 Pietre per riscaldatore per sauna.



Immagine 2 Prima di impilare le pietre

## 2.13 Installazione del supporto per gli elementi riscaldanti

Si noti che il supporto dell'elemento riscaldante deve sempre essere utilizzato per farlo impedire che gli elementi riscaldanti non siano piegati l'uno all'altro o fuori lateralmente.

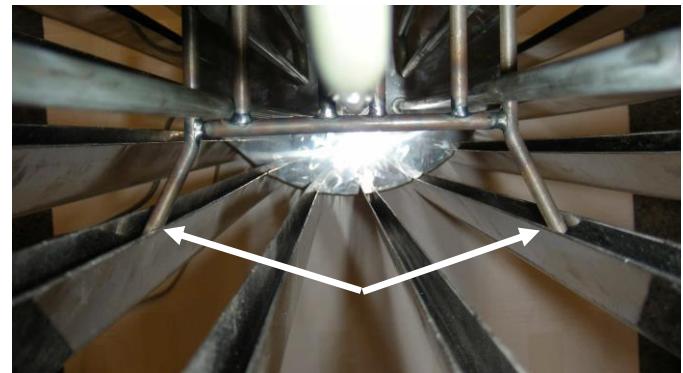
Installazione del supporto dell'elemento riscaldante:

impilare le pietre fino alla metà dello spazio disponibile. Posizionare il supporto in modo tale che gli elementi riscaldanti restino tra le aperture. Inclinare il supporto e premere i perni di ogni estremità del supporto sulle scanalature all'interno delle barre verticali del riscaldatore, un'estremità alla volta. Il supporto per gli elementi riscaldanti deve restare in posizione orizzontale.

Posizionare il supporto tra gli elementi riscaldanti.



Spingere i perni di un'estremità del supporto sulle scanalature all'interno delle barre verticali.



Premere i perni dell'altra estremità del supporto sulle scanalature all'interno delle barre verticali del riscaldatore.

Quindi impilare le pietre fino al bordo superiore in modo che coprano gli elementi riscaldanti.

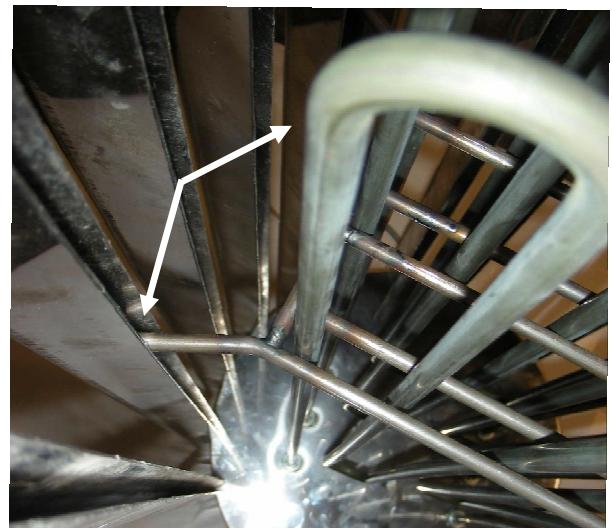


Immagine 3 Installazione del supporto per gli elementi riscaldanti

## 2.14 Connessione alla rete elettrica

Il riscaldatore per sauna deve essere collegato alla rete elettrica da un elettricista qualificato in conformità alle normative vigenti. Il riscaldatore per sauna è collegato tramite un collegamento semi permanente. Usare cavi H07RN-F (60245 IEC 66) o di tipo corrispondente. Attenersi a queste raccomandazioni anche per gli altri cavi di uscita (spia luminosa, interruttore del riscaldamento elettrico). Non usare cavi isolati con PVC per il collegamento del riscaldatore.

Se la tensione è la stessa, è consentito l'uso di un cavo multipolare (ad es. a 10 poli). In assenza di un fusibile per la corrente di controllo separato, il diametro di tutti i cavi deve essere lo stesso, ad esempio in conformità al fusibile anteriore. In un riscaldatore per sauna da 8 kW, per esempio, il diametro di cavi separati per la spia e l'unità di controllo della rete principale deve essere di almeno 2,5 mm<sup>2</sup>.

La scatola dei collegamenti sulla parete della sauna deve trovarsi entro lo spazio vuoto di sicurezza minimo specificato per il riscaldatore. L'altezza massima per la scatola dei collegamenti è di 500 mm dal pavimento (immagine 6 Collocazione della scatola dei collegamenti, pagina 11).

Se la scatola dei collegamenti si trova a una distanza di 500 mm dal riscaldatore, l'altezza massima da terra è 1000 mm.

Corrente elettrica kW	Cavo elettrico cavo di collegamento H07RN –F/ 60245 IEC 66  mm <sup>2</sup> 400V 3N~	Fusibile A	Cavo elettrico cavo di collegamento H07RN –F/ 60245 IEC 66  mm <sup>2</sup> 230V 3~	Fusibile A	Cavo elettrico cavo di collegamento H07RN –F/ 60245 IEC 66  mm <sup>2</sup> 230V 1 N~ / 2~	Fusibile A
6,8	5 x 1,5	3 x 10	4 x 4	3 x 20	3 x 6,0	1 x 35
10,5	5 x 2,5	3 x 16	4 x 6	3 x 35	-----	-----

Tabella 2 Cavo e fusibile

**N.B.:** il controllo delle luci nella sauna tramite circuito è possibile soltanto con carichi resistivi (lampadine a incandescenza). Il relè del circuito non può resistere ai carichi capacitivi (unità di alimentazione in modalità di commutazione). Se i dispositivi di illuminazione nella sauna sono dotati di trasformatori, per esempio LED o lampade alogene, il controllo del relè del circuito della stufa deve essere dotato di un relè distinto o di un contattore per il controllo delle luci.

Resistenza di isolamento del riscaldatore per sauna: Gli elementi riscaldanti del riscaldatore per sauna possono assorbire umidità dall'aria, ad esempio durante lo stocaggio, causando correnti di scarico. L'umidità svanisce dopo qualche sessione di riscaldamento. Non collegare l'alimentazione del riscaldatore attraverso un interruttore di messa a terra.

Durante l'installazione del riscaldatore per sauna, attenersi alle normative vigenti sulla sicurezza elettrica.

## 2.15 Interruttore del riscaldamento elettrico

L'interruttore per il riscaldamento elettrico si applica alle case dotate di un sistema di riscaldamento elettrico.

Il riscaldatore per sauna dispone di collegamenti (contrassegnati con N-55) per il controllo dell'interruttore per il riscaldamento elettrico. I connettori N-55 e gli elementi riscaldanti si attivano contemporaneamente (230 V).

Il termostato del riscaldatore per sauna controlla anche l'interruttore del riscaldamento. In altre parole, il riscaldamento dell'abitazione si accende una volta che il termostato della sauna spegne il riscaldatore.

## 2.16 Collocazione della scatola dei collegamenti per il cavo di collegamento nella cabina sauna

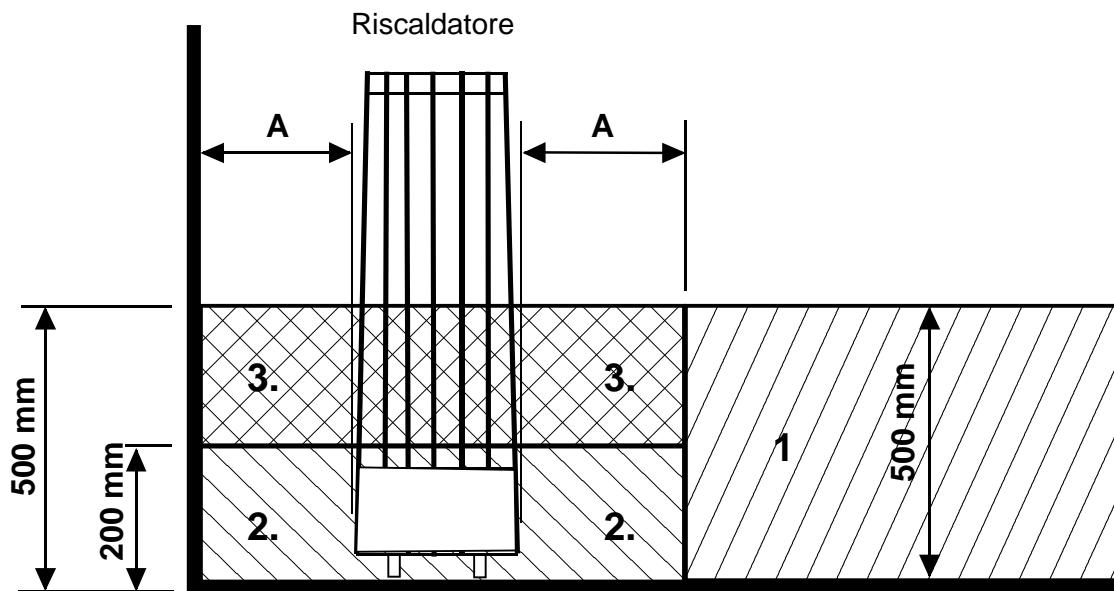


Immagine 4 Collocazione della scatola dei collegamenti

- . A = Spazio libero di sicurezza minimo specificato
- 1. Posizione consigliata per la scatola dei collegamenti
- 2. In questa zona si consiglia l'uso di una scatola in Silumin
- 3. Questa zona deve essere evitata. Usare sempre una scatola in Silumin.

In altre zone, usare una scatola e cavi resistenti alle alte temperature (rispettivamente T 125 °C e T 170 °C). La scatola dei collegamenti deve essere libera da ostacoli. Durante l'installazione della scatola dei collegamenti nelle aree 2 o 3, fare riferimento alle istruzioni e ai regolamenti del fornitore elettrico locale.

## 2.17 Controllo remoto

Il riscaldatore può essere acceso premendo il pulsante di alimentazione o tramite un contatto normalmente aperto. Il controllo remoto può funzionare a intermittenza oppure rimanere sempre acceso.

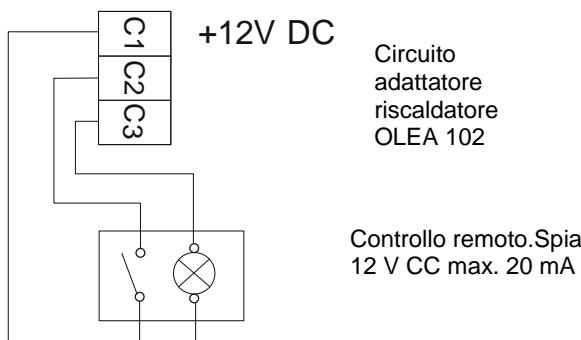
N.B.: le norme relative ai riscaldatori richiedono interruttori porta se il riscaldatore viene acceso dall'esterno della cabina sauna.

Accessorio 0043233 Set di interruttori porta.

Il sistema di controllo remoto può essere integrato aggiungendo una spia di segnalazione che indica quando il sistema di controllo remoto ha acceso il riscaldatore.

Se la spia segnala (lampeggiando velocemente) un guasto perché la porta della sauna è stata lasciata aperta per più di cinque minuti, il riscaldatore si spegne automaticamente. Il riscaldatore funziona in base all'ora impostata nel pannello di controllo.

Il riscaldatore sauna può anche essere spento in remoto.



## 2.18 Interruttore porta

Si riferisce all'interruttore sulla porta della sauna. Questo interruttore è conforme alle norme. Le saune pubbliche e private, vale a dire le saune in cui il riscaldatore può essere acceso dall'esterno, ad esempio tramite l'utilizzo di un pulsante di accensione/spegnimento o metodo simile, devono essere dotate di un interruttore porta.

Se la porta viene aperta prima dell'avvio di una sequenza di riscaldamento (riscaldamento pre-impostato), l'uso automatico (uso remoto) viene disattivato dopo un minuto. La porta deve essere chiusa e la funzione riavviata dal pannello di controllo.

Se la porta rimane aperta per più di cinque minuti con il riscaldatore acceso, questo si spegne automaticamente.

Il riscaldatore può essere riattivato dal pannello di controllo una volta chiusa la porta. La spia di guasto, se installata, inizia a lampeggiare. Consultare le seguenti istruzioni per l'installazione.

### Istruzioni per installazione e collegamento dell'interruttore porta

L'interruttore porta è installato fuori dalla cabina sauna sul bordo superiore della porta, ad almeno 300 mm dall'angolo interno.

L'interruttore è installato sul telaio della porta e il magnete è installato sulla porta. La distanza tra l'interruttore e il magnete è di 18 mm.

Il cablaggio dell'interruttore porta è collegato al circuito dell'adattatore OLEA 102. Come cavo è possibile utilizzare LiYY 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>.

Per il modello Helo 0043233, si consiglia di utilizzare SSTL 8260371 come interruttore porta.

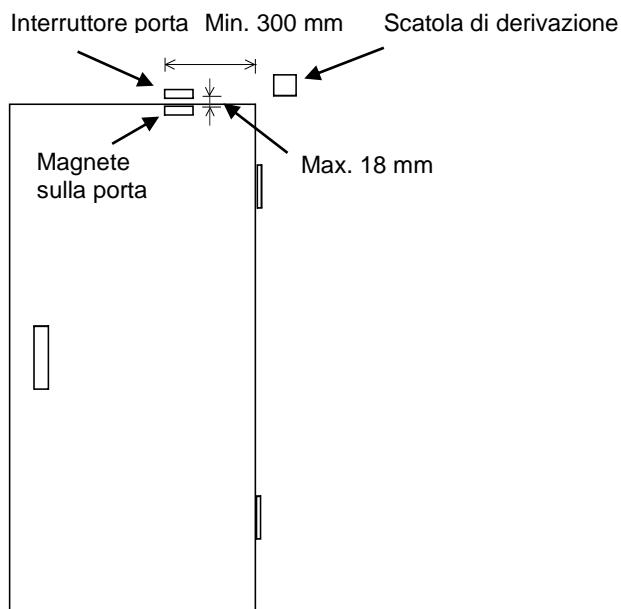


Immagine 5 Installazione dell'interruttore porta


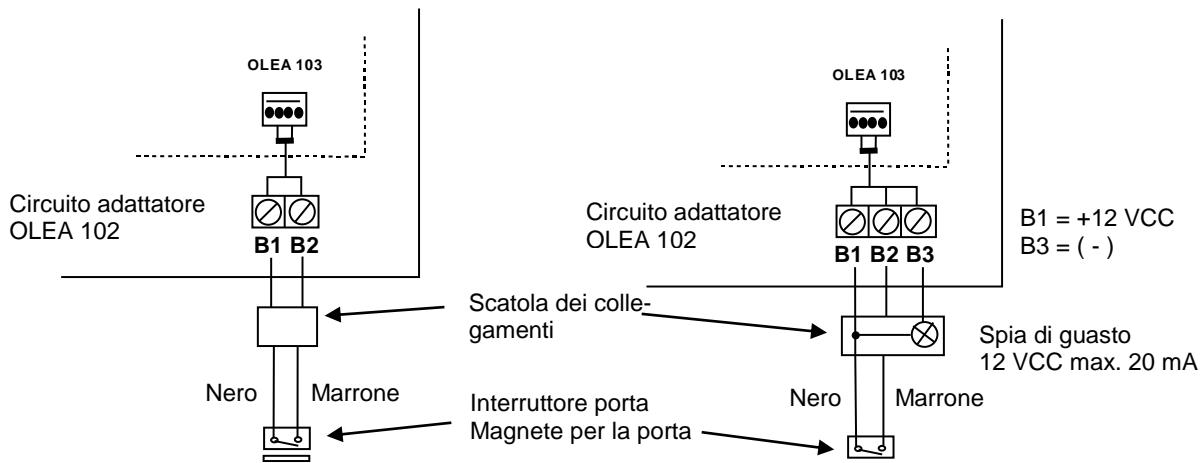


Immagine 6 Collegamento interruttore porta

Immagine 7 Collegamento di un interruttore porta con spia di guasto

## 2.19 Diagramma degli interruttori

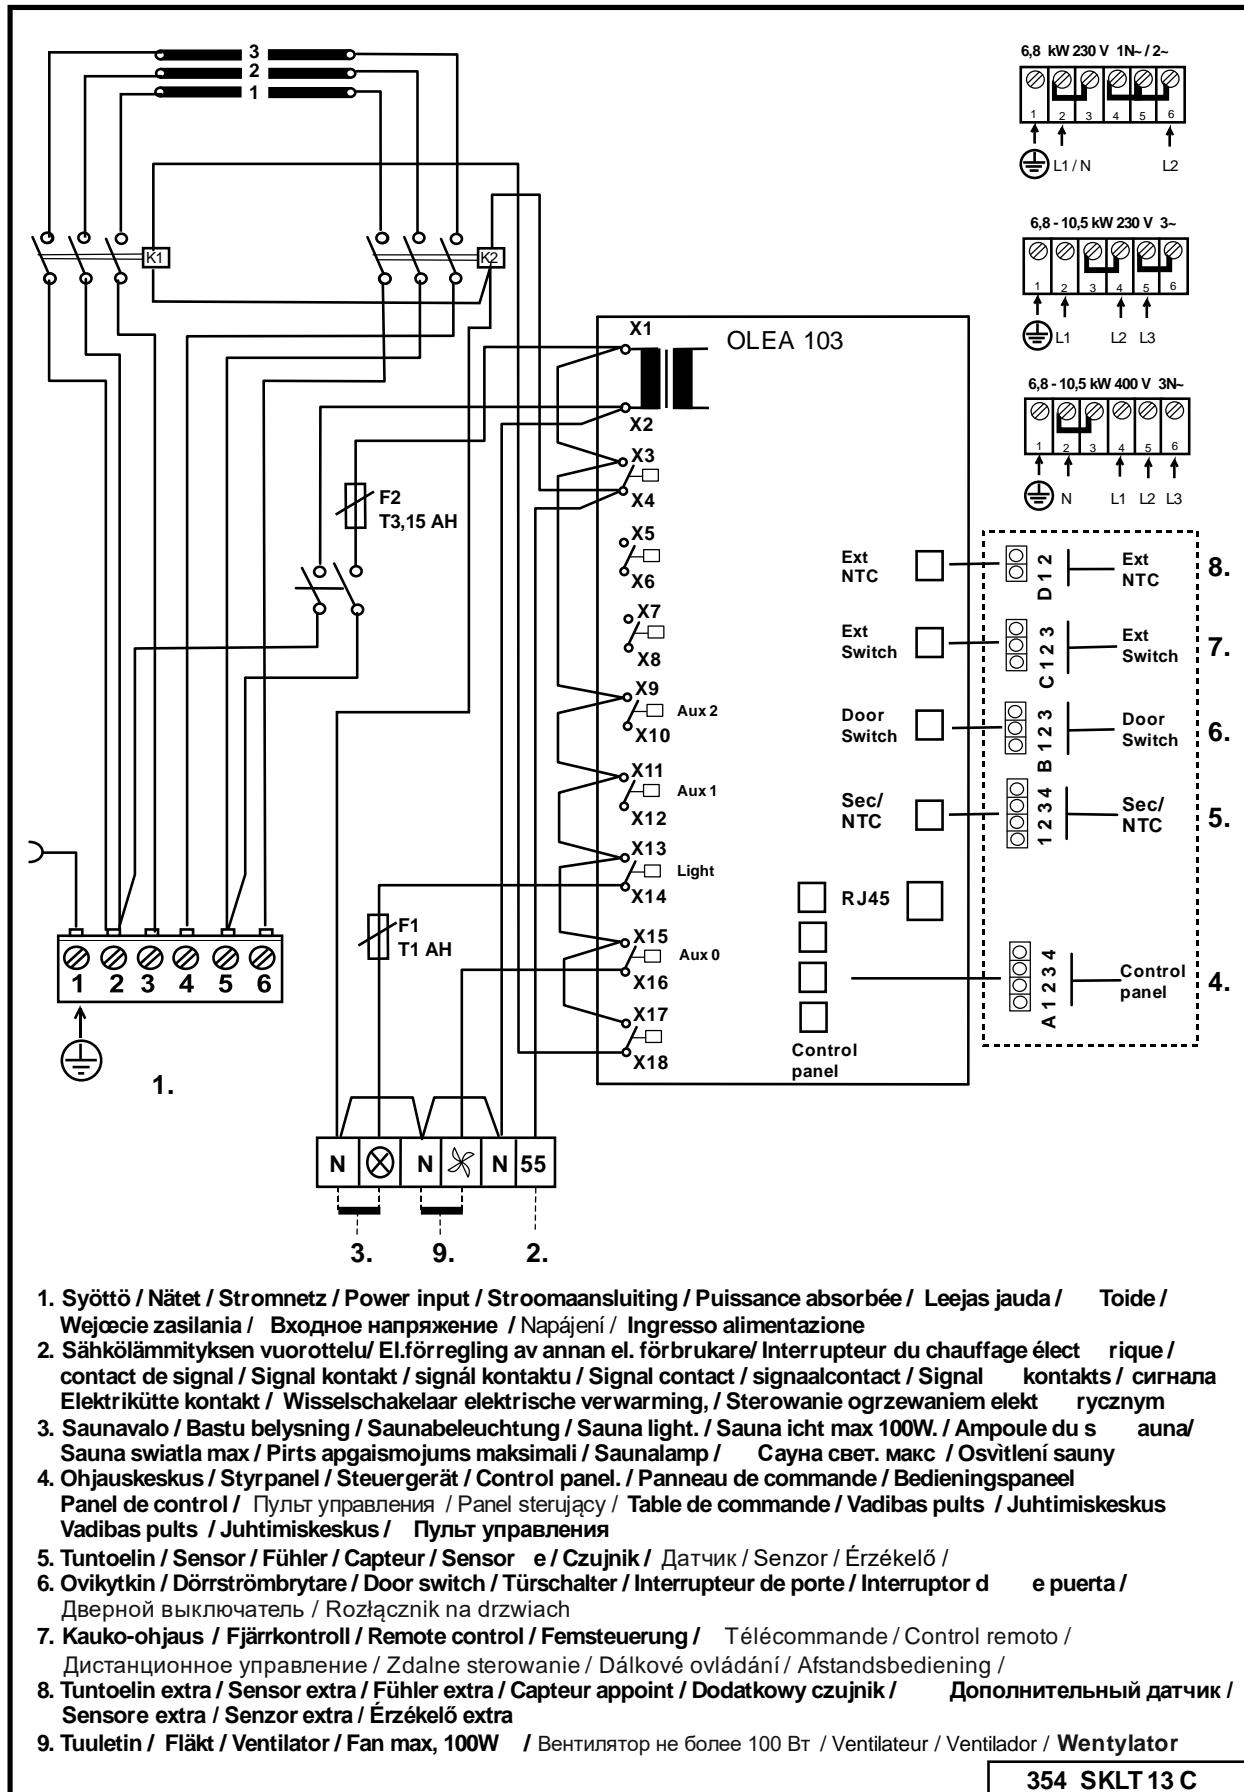

**2.20 Figura modello quando 1601 - 31 (RA - 31 Trend) viene utilizzato come pannello di controllo**

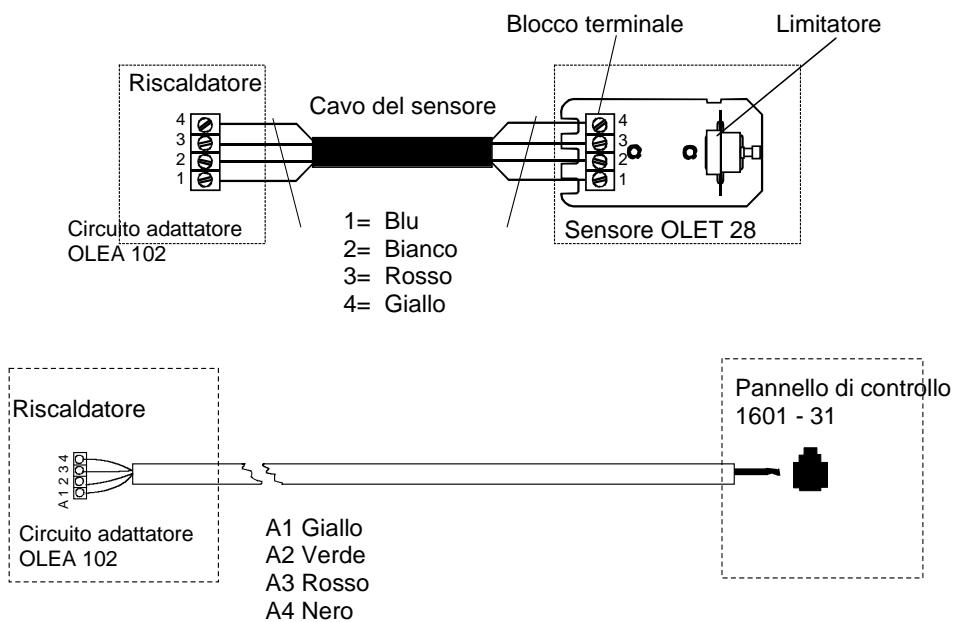


Figura modello


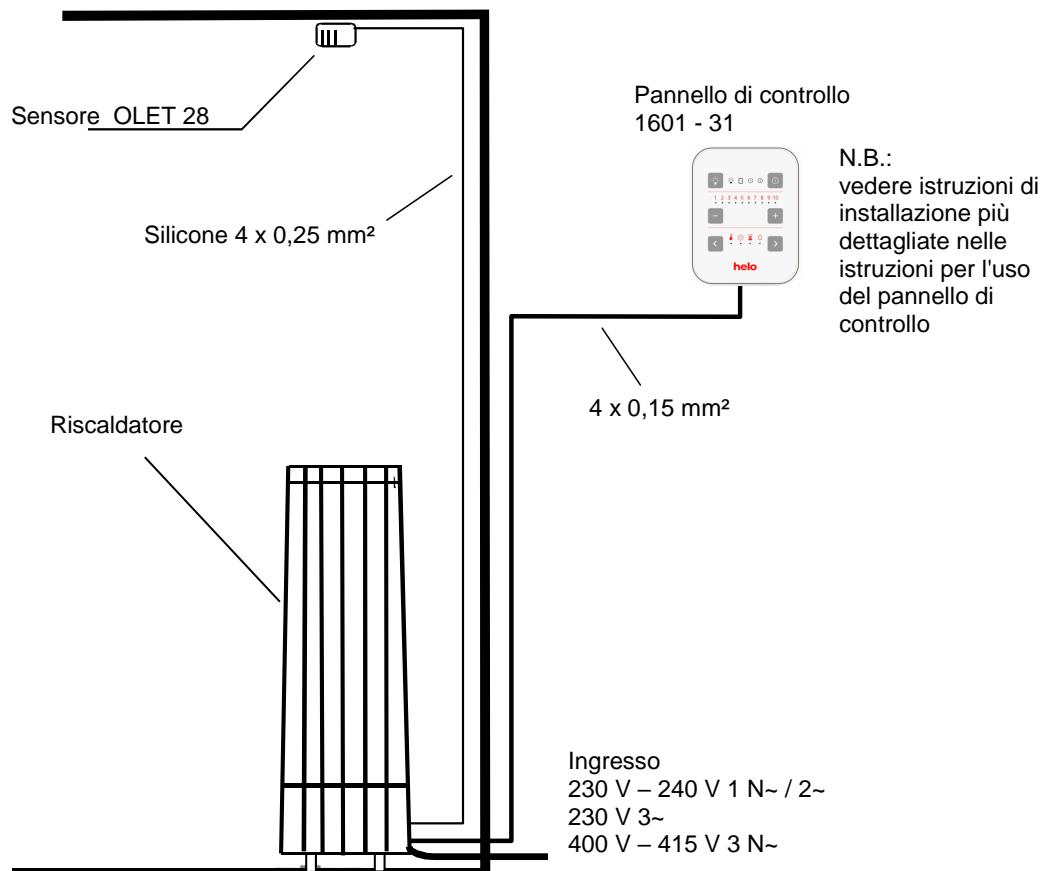


Immagine 9 Figura modello

**3. Parti di ricambio per il riscaldatore per sauna ROCHER DES:**

Componente	Numero componente	Nome componente	Rocher 70 DES	Rocher 105 DES
1	7712000	Morsetto cavi	1	1
2	5916324	Circuito OLEA 103	1	1
3	5716203	Relè rilevatore	2	2
4	7801711	Fusibile 1 AT	1	1
4	7801710	Fusibile 3,15 AT	1	1
5	7817536	Portafusibili	2	2
6	6101741	Interruttore a bilanciere OAAA 2	1	1
7	7306008	Coperchio in gomma per interruttore a bilanciere	1	1
8	5207770	Elemento riscaldante SEPC 199 2267 W/230 V	3	
9	5207771	Elemento riscaldante SEPC 200 3500 W/230 V		3
10	5916323	Circuito adattatore OLEA 102	1	1

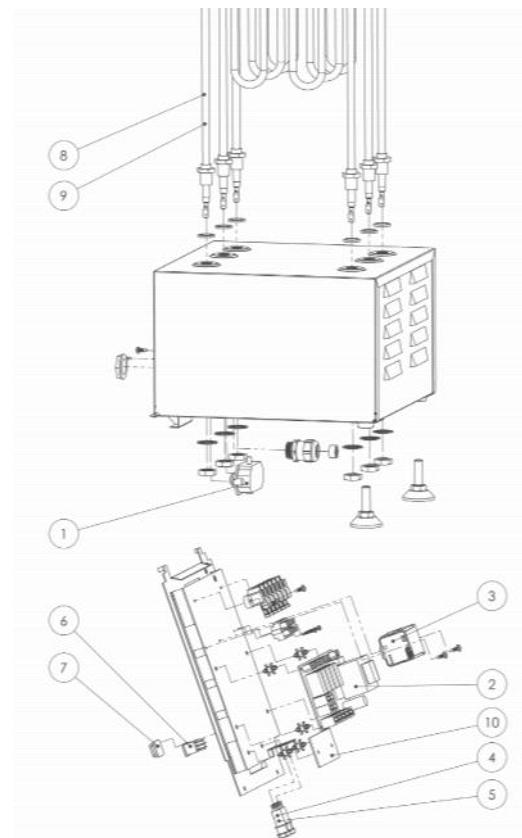Tabella 3 Parti di ricambio per il riscaldatore per sauna ROCHER DES:



## 4. ROHS

### **Ympäristönsuojeluun liittyviä ohjeita**

Tämän tuotteen käyttöön päätytyä sitä ei saa hävittää normaalilin talousjätteen mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen tarkoitettuun keräyspisteeseen.

Symboli tuotteessa, käyttöohjeessa tai pakkauksessa tarkoittaa sitä.



Valmistusaineet ovat kierrättävissä merkintänsä mukaan. Käytettyjen laitteiden uudelleenkäytöllä, materiaalien hyödyntämisellä tai muulla uudelleenkäytöllä teet arvokkaan teon ympäristöölle hyväksi.

Tuote palautetaan ilman kiuaskiviä ja verhouskiviä kierrätyskeskukseen.

Tietoa kierrätyspaikoista saat kuntasi palvelupisteestä.

### **Anvisningar för miljöskydd**

Denna produkt får inte kastas med vanliga hushållssopor när den inte längre används. Istället ska den levereras till en återvinningsplats för elektriska och elektroniska apparater.

Symbolen på produkten, handboken eller förpackningen refererar till detta.



De olika materialen kan återvinnas enligt märkningen på dem. Genom att återanvända, nyttja materialen eller på annat sätt återanvända utslitna utrustning, bidrar du till att skydda vår miljö.

Produkten returneras till återvinningscentralen utan bastusten och eventuell täljstensmantel.

Vänligen kontakta de kommunala myndigheterna för att ta reda på var du hittar närmaste återvinningsplats.

### **Instructions for environmental protection**

This product must not be disposed with normal household waste at the end of its life cycle. Instead, it should be delivered to a collecting place for the recycling of electrical and electronic devices.

The symbol on the product, the instruction manual or the package refers to this.



The materials can be recycled according to the markings on them. By reusing, utilising the materials or by otherwise reusing old equipment, you make an important contribution for the protection of our environment. Please note that the product is returned to the recycling centre without any sauna rocks and soapstone cover.

Please contact the municipal administration with enquiries concerning the recycling place.

### **Hinweise zum Umweltschutz**

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebens-Dauer nicht über den normalen Haushaltsabfall Entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das Symbol auf dem produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Dieses Produkt soll ohne Steine und Specksteinmantel an dem Sammelpunkt für Recycling zurückgebracht werden.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.



REWARD YOURSELF

## Návod k instalaci a použití **Rocher DES**

### ELEKTRICKÉ SAUNOVÉ TOPIDLO

1102 – 70 – 040517

1102 – 105 – 040517

230V – 240V 1N~ / 2~

230V 3~

400V – 415V 3N~

### OVLÁDACÍ PANELY

1601 – 31 (RA – 31) Trend

1601 – 33 (RA – 33) Premium Wifi



<b>Obsah</b>	<b>Strana</b>
1.Stručné pokyny k použití saunového topidla	3
1.1. Kontrola před použitím sauny	3
1.2. Ovládací prvky saunového topidla	3
2.1. Saunová kabina	3
2.2. Vytápění sauny	3
2.3. Doporučené větrání saunové kabiny	4
2.4. Instalace senzoru v blízkosti přívaděného vzduchu	4
2.5. Stropní instalace senzoru	4
2.6. Kameny saunového topidla	5
2.7. Pokud se saunové topidlo nezahřeje	6
2.8. Příprava instalace saunového topidla	6
2.9. Installation Instalace	6
2.10. Bezpečnostní vzdálenosti saunového topidla	6
2.11. Bezpečnostní vzdálenosti saunového topidla	7
2.12. Příprava pro vyskládání kamenů	8
2.13. Instalace podpěry topných prvků	9
2.14. Připojení k el. síti	10
2.15. Přepínač elektrického topení	10
2.16. Umístění rozvaděče pro připojovací kabel v saunové kabině	11
2.17. Dálkové ovládání	11
2.18. Dveřní spínač	12
2.19. Schéma zapojení	13
2.20. Schéma zapojení při použití ovládacího panelu 1601 – 31 (RA – 31 Trend)	14
3.Rocher DES seznam náhradních dílů	15
4.ROHS	16

**Obrázky a tabulky:**

Obrázek 1 Doporučené větrání saunové kabiny	4
Obrázek 2 Bezpečnostní vzdálenosti saunového topidla	7
Obrázek 3 Příprava pro vyskládání kamenů	8
Obrázek 4 Instalace podpěry topných prvků	9
Obrázek 5 Umístění rozvaděče	11
Obrázek 6 Umístění rozvaděče	11
Obrázek 7 Instalace dveřního spínače	12
Obrázek 8 Připojení dveřního spínače	12
Obrázek 9 Připojení dveřního spínače s kontrolkou poruchy	12
Obrázek 10 Schéma zapojení	13
Obrázek 11 Schéma zapojení	14
Tabulka 1 Bezpečnostní vzdálenosti	6
Tabulka 2 Kabel a pojistka	10
Tabulka 3 Rocher DES seznam náhradních dílů	15

## 1. Stručné pokyny k použití saunového topidla

### 1.1. Kontrola před použitím sauny

1. Saunová kabina je vhodná k saunování.
2. Dveře a okno jsou zavřené.
3. Saunové topidlo je naplněno kameny v souladu s doporučenými výrobce, topné prvky jsou zakryté kameny a kameny jsou rozptýlené.

Hlavní vypínač topení je umístěno ve spodní části ohřívače, na pravé straně, jak je vidět z přední části.

Hlavní vypínač je označen 0 - 1 samolepkou.

POZNÁMKA: Keramické kameny nejsou povoleny.

### 1.2. Ovládací prvky saunového topidla

Další informace najdete v návodech k použití příslušných ovládacích panelů.

Pokud se setkáte s nějakým problémem, obraťte se na servis výrobce záruky.

Další informace o saunování najdete na našem webu [www.tylohelco.com](http://www.tylohelco.com)

## 2. Informace pro uživatele

Osoby se sníženými fyzickými či duševními schopnostmi, smyslovým postižením nebo s malými zkušenostmi nebo znalostmi o ovládání zařízení (např. děti), Tento přístroj nesmí používat děti mladší 8 let., smí ovládat zařízení pouze pod dozorem nebo podle pokynů osob odpovídajících za jejich bezpečnost.

Děti nesmějí hrát se spotřebičem nebo jej vyčistit a obsluhovat bez dozoru. (7.12 EN 60335-1: 2012)

### 2.1. Saunová kabina

Stěny a strop saunové kabiny musí být dobře tepelně izolované. Všechny povrchy, ve kterých se ukládá teplo, například obklady a omítnuté povrchy, musí být izolovány. Doporučujeme použít uvnitř saunové kabiny dřevěné panely. Pokud se v saunové kabině vyskytují prvky akumulující teplo, např. dekorativní kameny, sklo a podobně, tyto prvky mohou prodloužit dobu předehřevu i když je saunová kabina jinak izolovaná (viz str. 6, sekce 2.8. Příprava instalace saunového topidla).

### 2.2. Vytápění sauny

Před zapnutím saunového topidla zkontrolujte, zda je saunová kabina vhodná k saunování. Při prvním vytápění může saunové topidlo vydávat zápach. Pokud zjistíte jakýkoli zápach během zahřívání saunového topidla, krátce saunové topidlo odpojte a vyvětrejte kabinu. Potom saunové topidlo znova zapněte.

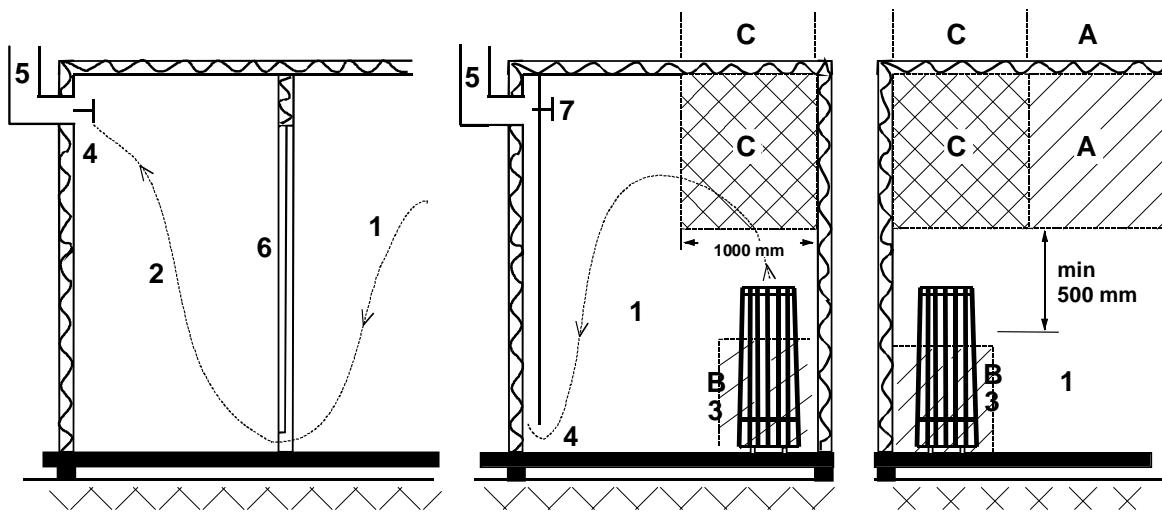
Pokud se setkáte s nějakým problémem, obraťte se na servis výrobce záruky.

Saunové topidlo zapněte přibližně hodinu před saunováním, aby se kameny dobře zahřály a vzduch se v saunové kabině rovnoměrně prohrál.

Příjemná teplota v sauně je přibližně 70 °C.

**Na saunové topidlo nepokládejte žádné předměty. Na saunovém topidle ani v jeho blízkosti nesušte oděv.**

### 2.3. Doporučené větrání saunové kabiny



Obrázek 1 Doporučené větrání saunové kabiny

- |   |                               |                         |
|---|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Saunová kabina   | 3. Elektrické saunové topidlo | 5. Odsávací kanál       |
| 2. Umývárna   | 4. Výfukový ventil            | 6. Dveře saunové kabiny |
| 7. Zde je možné instalovat větrací ventil, který bude během vytápění sauny a saunování zavřený. |                               |                         |

Do zóny A lze umístit sací otvor. Zkontrolujte, zda příchozí čerstvý vzduch neovlivňuje (tj. neochlazuje) termostat saunového topidla.

Zóna B slouží jako zóna přiváděných vzduchů, pokud není saunová kabina vybavena nuceným větráním. V takovém případě musí být výfukový ventil instalován nejméně o 1 m výše než sací ventil.


**NEINSTALUJTE SACÍ VENTIL DO ZÓNY C, POKUD JE V TÉTO ZÓNĚ UMÍSTĚN OVLÁDACÍ TERMOSTAT SAUNOVÉHO TOPIDLA.**
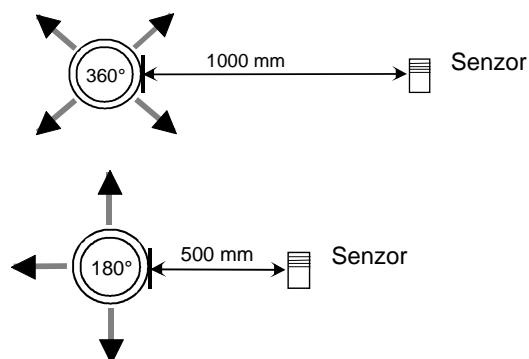
### 2.4. Instalace senzoru v blízkosti přiváděného vzduchu

Vzduch by se měl v saunové kabině vyměnit šestkrát za hodinu. Průměr přívodního vzduchového potrubí by měl být mezi 50 až 100 mm.


Kruhový otvor přiváděného vzduchu ( $360^\circ$ ) musí být instalován nejméně 1 000 mm od senzoru.

Otvor přiváděného vzduchu se směrovým panelem ( $180^\circ$ ) musí být instalován nejméně 500 mm od senzoru. Proudění vzduchu musí být směrováno pryč od senzoru.



### 2.5. Stropní instalace senzoru

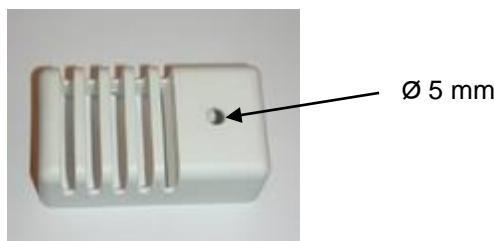
Při stropní instalaci je nutné do pouzdra senzoru vyvrtat 5mm otvor pro odtok zkondenzované vody. Nestříkejte vodu přímo směrem na senzor a necákejte na něj vodu saunovou sběračkou.



## 2.6. Kameny saunového topidla

Kvalitní kameny splňují následující požadavky:

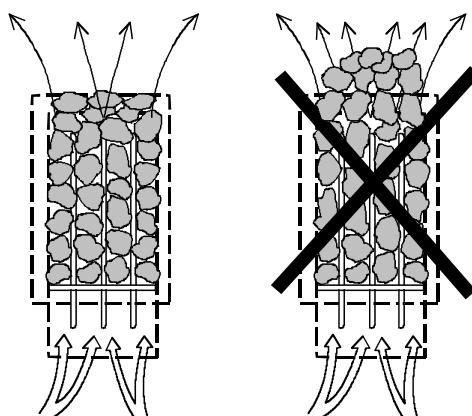- Saunové kameny musí vydržet žár a změny tepla způsobené vypařováním vody z kamenů.
- Kameny je třeba před použitím opláchnout, aby se zabránilo tvorbě zápachu a emisím prachu.
- Saunové kameny by měly mít nerovný povrch, aby byl k dispozici větší povrch pro vypařování.
- Saunové kameny by měly být dostatečně velké, přibližně 100–150 mm, aby bylo umožněno dostatečné proudění vzduchu mezi nimi. Tím se prodlouží životnost topných prvků.
- Saunové kameny by měly být uspořádány rozptýleně, aby se zlepšilo proudění vzduchu mezi nimi. Neohýbejte topné prvky společně nebo proti rámu.
- Kameny pravidelně přeusporejte (nejméně jednou ročně) a malé a rozbité kameny vyměňte za nové, větší.
- Prostor na kameny pravidelně vyprazdňujte, alespoň jednou ročně při soukromém použití. Malé a rozbité kameny odstraňte a nahraďte novými.
- V případě komerčního využití je nutné tento postup provádět nejméně jednou za dva měsíce.
- Kameny jsou nahromaděny tak, aby zakrývaly topné prvky. Avšak nezakryjte topné prvky velkou hromadou kamenů. Dostatečné množství kamenů je uvedeno v Tabulce 1 na straně 6. Na saunové topidlo neumisťujte žádné malé kameny.
- Záruka se nevztahuje na závady, které jsou důsledkem nedostatečného větrání způsobeného malými a natěsnanými kameny.
- Keramické dlaždice nejsou povoleny. Mohly by způsobit poškození saunového topidla, na které se nevztahuje záruka.
- Nepoužívejte jako saunové kameny klouzek. Na žádná poškození, která způsobí, se nevztahuje záruka na kamna.
- Nepoužívejte jako saunové kameny lávové kameny. Na žádná poškození, která způsobí, se nevztahuje záruka na kamna.
- **NEPOUŽÍVEJTE TOPIDLO BEZ KAMENŮ.**



## 2.7. Pokud se saunové topidlo nezahřeje

Pokud se saunové topidlo nezahřeje, zkontrolujte následující body:

- je zapnuté napájení;
- Hlavní pojistky saunového topidla jsou v pořádku;
- Na ovládacím panelu není zobrazena chybová zpráva. V případě, že je na ovládacím panelu zobrazena chybová zpráva, postupujte podle pokynů v návodu k ovládacímu panelu.

**OSOBA, KTERÁ INSTALUJE SAUNOVÉ TOPIDLO, MUSÍ ZANECHAT TENTO NÁVOD NA MÍSTĚ PRO BUDOUCÍHO UŽIVATELE.**

## 2.8. Příprava instalace saunového topidla

Před instalací saunového topidla zkontrolujte následující body:

- Poměr příkonu topidla (kW) a objemu saunové kabiny (m<sup>3</sup>). Doporučení poměru objem/příkon jsou uvedeny v Tabulce 1 na straně 6. Nesmí být překročen minimální a maximální objem.
- Strop saunové kabiny musí být vysoký minimálně 1 900 mm.
- Neizolované a zděné stěny prodlužují dobu předehřátí. Každý metr čtverečný omítnutého povrchu stropu nebo stěny přidává k objemu saunové kabiny 1,2 m<sup>3</sup>.
- V Tabulce 2 na straně 10 najdete vhodnou velikost pojistky (A) a správný průměr napájecího kabelu (mm<sup>2</sup>) pro dané saunové topidlo.
- Dodržujte specifikované bezpečnostní vzdálenosti kolem saunového topidla.
- Kolem saunového ovládacích panelů musí být dostatek místa pro účely údržby, cestu ke dveřím a podobně.

## 2.9. Instalace

Při instalaci saunového topidla dodržujte bezpečnostní vzdálenosti uvedené na straně 6 a 7.

Saunové topidlo je volně stojící model. Podklad musí být pevný, protože saunové topidlo váží přibližně 120 kg.

Saunové topidlo se vyrovňává pomocí nastavitelných nohou.

A szaunafűtő padlóra rögzítése a lábain a biztosított fém rögzítőelemekkel (2 db) történik. Ez a használat során megtartja a biztonsági távolságokat.

A szaunafűtő falra vagy a szaunapadokra végzett felszerelése kiegészítőként érhető el (fém rögzítőelemek. S-ZH 58, 0043272).

Stěny nebo stropy nesmí být obloženy sádrokartónem nebo jinými lehkými obklady, protože by hrozilo riziko požáru.

V jedné saunové kabině smí být pouze jedno saunové topidlo.

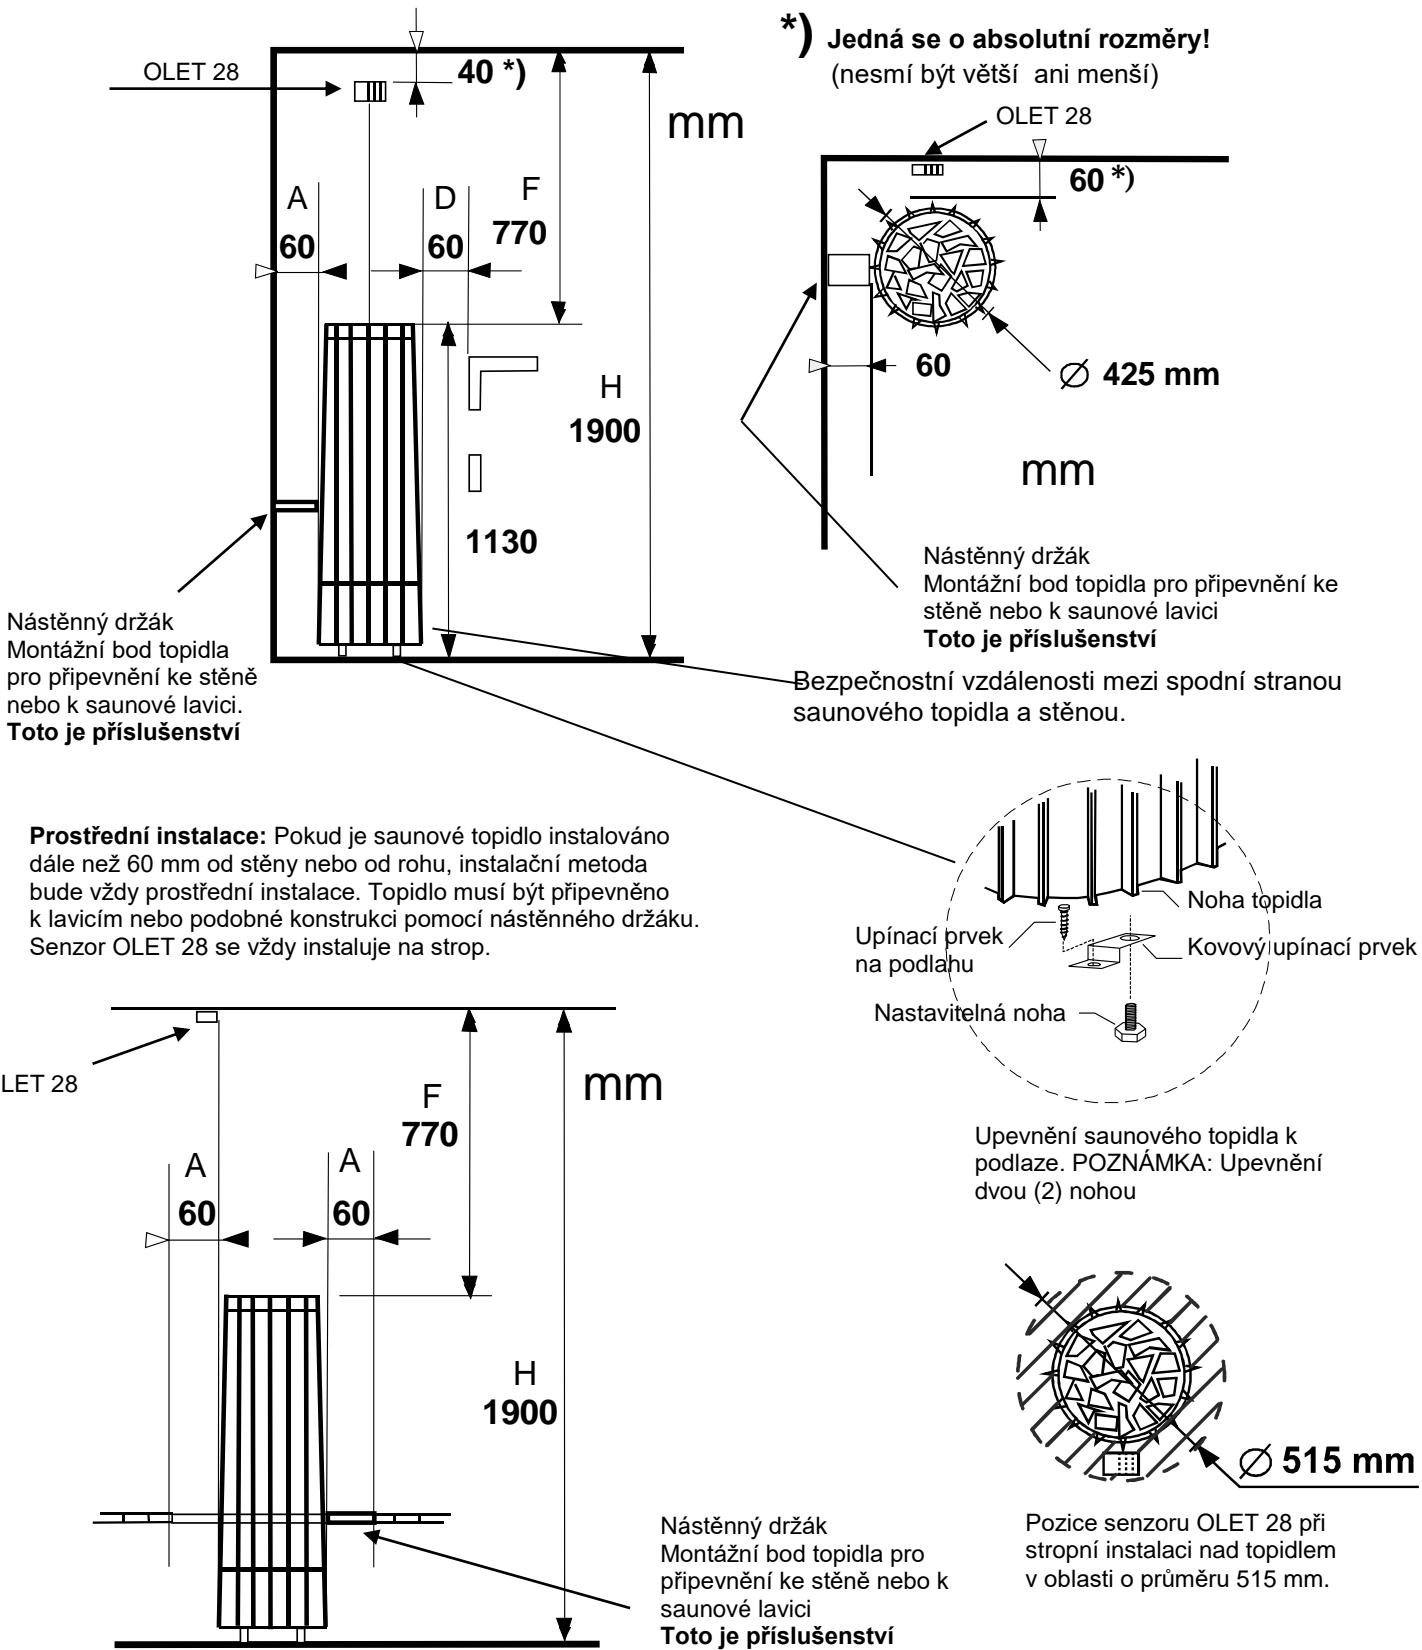
## 2.10. Bezpečnostní vzdálenosti saunového topidla

Výkon	Saunová kabina			Minimální volný prostor kolem topidla			Množství kamenů	
	Objem		Výška	Od boku ke stěně	Od přední strany k saunové lavici	Ke stropu		
	kW	min. m <sup>3</sup>	max. m <sup>3</sup>	min. mm	A mm	D mm		
6,8	5	9	1900	60	60	770	100	
10,5	9	15	1900	60	60	770	100	

Tabulka 1 Bezpečnostní vzdálenosti

## 2.11. Bezpečnostní vzdálenosti saunového topidla

**Instalace do rohu a na stěnu:** Senzor OLET 28 se instaluje na stěnu, 40 mm od stropu, na střední linii topidla. Nebo je možné nainstalovat senzor na strop nad střed topidla – pokyny naleznete v části „Prostřední instalace“. Topidlo musí být připevněno k podlaze nebo ke konstrukci saunové lavice, aby byly dodrženy bezpečnostní vzdálenosti.




Obrázek 2 Bezpečnostní vzdálenosti saunového topidla

## 2.12. Příprava pro vyskládání kamenů

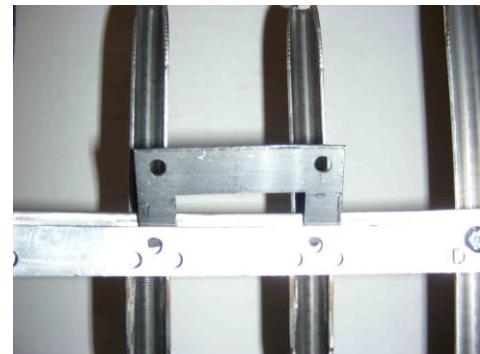
Odebrání opěr kvůli vyskládání kamenů  
Vyšroubujte montážní šrouby opěr (2 ks).



Zvedněte pojistnou desku opěr z normální polohy.



Zvedněte opěry.

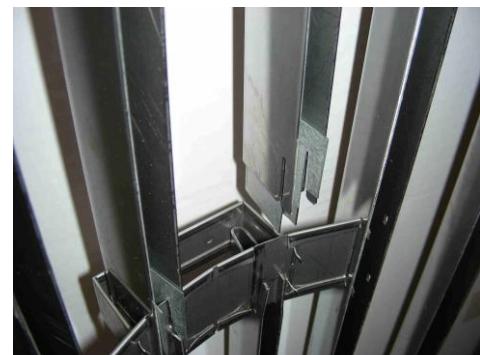

Vyskládejte kameny po značku Helo.  
Vraťte opěry na místo.  
Nainstalujte opěry výše uvedeným způsobem v obráceném pořadí.  
Kameny vyskládejte tak, aby zakrývaly topné prvky.  
Konkrétní pokyny najdete v části 2.6 Kameny saunového topidla.

Obrázek 3 Příprava pro vyskládání kamenů



## 2.13. Instalace podpěry topných prvků

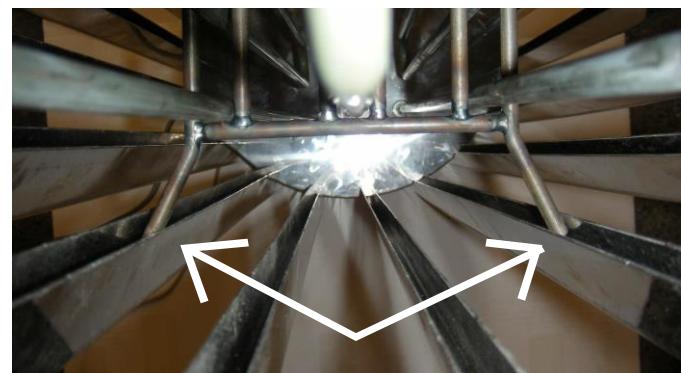
Podpěru topných prvků je nutno použít vždy, aby se zabránilo ohnutí topných prvků a jejich kontaktu nebo vyhnutí směrem ven.

Instalace podpěry topných prvků:

Vyskládejte kameny do poloviny vyhrazeného prostoru. Umístěte podpěru tak, aby topné prvky byly mezi otvory. Nakloňte podpěru a zamáčkněte čepy na obou koncích podpěry do drážek na vnitřní straně vertikálních paprsků topidla – nejprve na jednom konci a potom na druhém. Podpěra topných prvků musí zůstat vodorovná.




Zamáčkněte čepy na jednom konci podpěry do drážek ve vertikálních paprscích.



Zamáčkněte čepy na druhém konci podpěry do drážek ve vertikálních paprscích topidla.

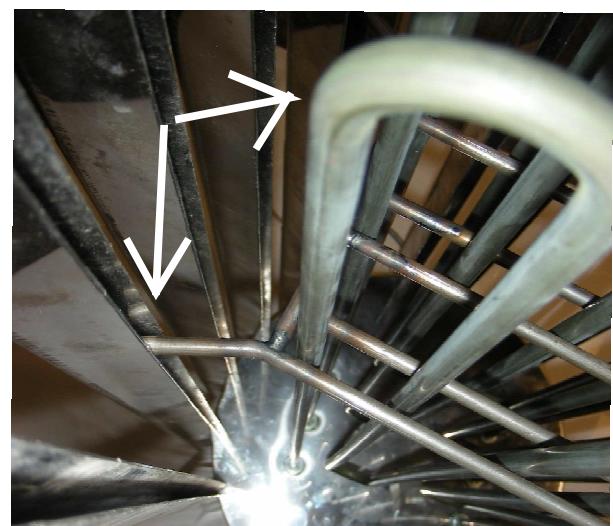Potom vyskládejte kameny až k hornímu okraji tak, aby zakrývaly topné prvky.



Obrázek 4 Instalace podpěry topných prvků

## 2.14. Připojení k el. síti

Saunové topidlo musí připojit k el. síti kvalifikovaný elektrikář v souladu s místními předpisy. Saunové topidlo je připojené pomocí polotrváleho připojení. Použijte kabely H07RN-F (60245 IEC 66) nebo odpovídající typ. Ostatní výstupní kabely (signální světlo, přepínač elektrického topení) musí rovněž odpovídat těmto doporučením. Nepoužívejte jako propojovací kabel saunového topidla kabel s PVC izolací.

Vícepólový (např. 7pólový) kabel lze použít, pokud bude mít stejně napětí. V případě absence samostatné tavné pojistky musí být průměr všech kabelů stejný, tj. v souladu s přední pojistikou. Například u 8kW saunového topidla musí být průměr samostatných kabelů k signálnímu světlu a řídicí jednotce nejméně 2,5 mm<sup>2</sup>.

**POZNÁMKA:** Ovládání světel v sauně prostřednictvím obvodové desky je možné pouze s odporovými spotřebiči (klasické žárovky). Relé obvodové desky nedokáže odolat kapacitní zátěži (spínáné napájecí jednotky). Pokud mají osvětlovací tělesa v sauně transformátory, například LED nebo halogenová světla, ovládání relé obvodové desky kamen musí být osazeno samostatným relé nebo stykačem pro ovládání světel.

Rozvaděč na stěně sauny musí být umístěn v minimální bezpečnostní vzdálenosti specifikované pro saunové topidlo. Maximální výška rozvaděče je 500 mm od podlahy (Obrázek 5 Umístění rozvaděče, strana 11). Když je rozvaděč umístěn ve vzdálenosti 500 mm od topidla, maximální výška je 1 000 mm od podlahy.

Izolační odpor saunového topidla: Topné prvky saunového topidla mohou absorbovat ze vzduchu vlhkost, např. během skladování. Mohou tím vznikat svodové proudy. Vlhkost zmizí po několika topných sekvencích. Napájení topidla nepřipojujte přes přerušovač zemního spojení.

Při instalaci saunového topidla dodržujte platné předpisy pro elektroinstalace.

Výkon kW	Napájecí kabel H07RN –F/ 60245 IEC 66 mm <sup>2</sup> 400V 3N~	Pojistka	Napájecí kabel H07RN –F/ 60245 IEC 66 mm <sup>2</sup> 230V 3~	Pojistka	Napájecí kabel H07RN –F/ 60245 IEC 66 mm <sup>2</sup> 230V 1 N~ / 2~	Pojistka
6,8	5 x 1,5	3 x 10	4 x 4	3 x 20	3 x 6	1 x 35
10,5	5 x 2,5	3 x 16	4 x 6	3 x 35	-----	-----

Tabulka 2 Kabel a pojistka

## 2.15. Přepínač elektrického topení

Přepínač elektrického topení se používá v domech s elektrickým vytápěním.

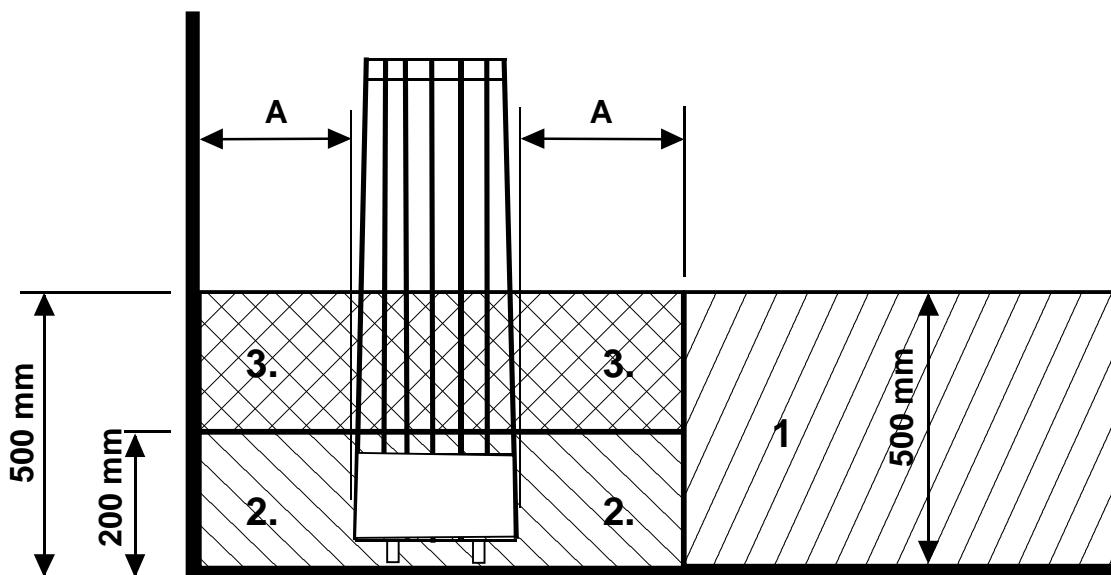
Saunové topidlo má připojení (označené N-55) pro ovládání přepínače elektrického topení. Konektory N-55 a topné prvky jsou současně pod napětím (230 V). Termostat saunového topidla ovládá rovněž přepínač vytápění. Jinými slovy – vytápění domu se zapne, jakmile termostat sauny vypne napájení saunového topidla.

## 2.16. Umístění rozvaděče pro připojovací kabel v saunové kabině

A = Specifikovaná minimální bezpečnostní vzdálenost

1. Doporučené umístění rozvaděče
2. Siluminová skříňka doporučená v této oblasti.
3. Této oblasti se vyhněte. Vždy použijte siluminovou skříňku.

V ostatních oblastech použijte teplu odolnou skříňku (T 125 °C) a teplu odolné kably (T 170 °C). Přístupu k rozvaděči nesmí bránit žádné překážky. Při instalaci rozvaděče do zóny 2 nebo 3 dodržujte pokyny a předpisy stanovené dodavatelem el. energie



Obrázek 5 Umístění rozvaděče

## 2.17. Dálkové ovládání

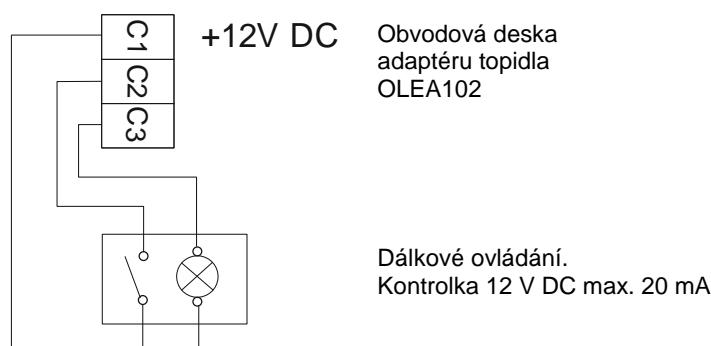
Topidlo je možné zapnout stisknutím vypínače nebo prostřednictvím spínacího kontaktu.

Dálkové ovládání lze používat impulzně, nebo může být trvale zapnuté.

**POZNÁMKA:** K regulaci topidla jsou v případě, že se topidlo zapíná mimo saunovou kabinu, zapotřebí dveřní spínače. Příslušenství 0043233 Sada dveřního spínače.

Systém dálkového ovládání lze doplnit přidáním kontrolního světla, které indikuje, že systém dálkového ovládání zapnul topidlo

Když kontrolka signalizuje rychlým blikáním chybu způsobenou otevřením dveří sauny na déle než pět minut, topidlo se automaticky vypne. Topidlo pracuje podle časového plánu nastaveného na ovládacím panelu. Saunové topidlo je možné také vypnout dálkově.



Obrázek 6 Umístění rozvaděče

## 2.18. Dveřní spínač

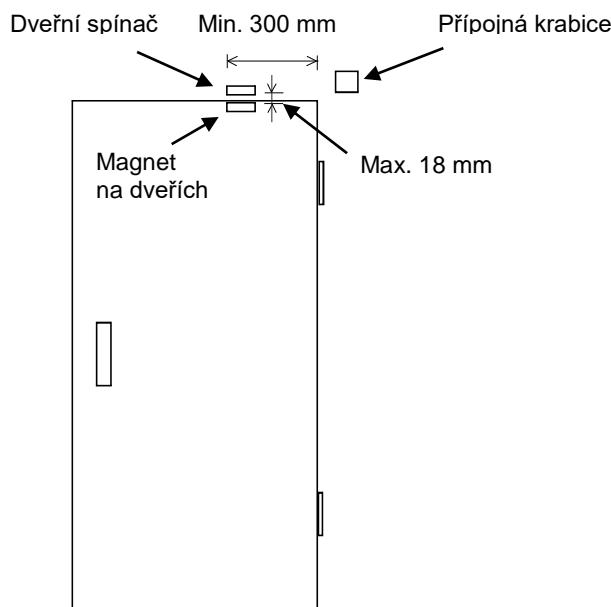
Dveřní spínač je spínač na dveřích sauny. Spínač vyhovuje platným předpisům. Dveřní spínač musí mít veřejné i privátní sauny, tj. sauny, kde je možné zapnout topidlo zvenku, např. pomocí vypínače nebo podobným způsobem.

Pokud se otevřou dveře před zahájením topné sekvence, (přednastavené topení) automatické použití (použití s dálkovým ovládáním) se vypne během jedné minuty. Dveře je nutné zavřít a funkci restartovat z ovládacího panelu.


Pokud byly dveře ponechány otevřené déle než pět minut při zapnutém topidle, topidlo se automaticky vypne. Po zavření dveří je možné topidlo znova zapnout z ovládacího panelu. Kontrolka poruchy, je-li nainstalována, začne blikat. Pokyny k instalaci jsou uvedeny níže.

### Návod k instalaci a připojení dveřního spínače

Dveřní spínač se instaluje mimo saunovou kabину na horní okraj dveří, nejméně 300 mm od vnitřního rohu. Spínací část se instaluje na rám dveří a magnet se nainstaluje na dveře. Vzdálenost mezi spínačem a magnetem je 18 mm. Kabel dveřního spínače se připojuje k obvodové desce adaptéru OLEA 102. Jako kabel lze použít například LiYY 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>. Doporučujeme použít jako dveřní spínač produkt Helo, číslo modelu 0043233, SSTL 8260371




Obrázek 7 Instalace dveřního spínače

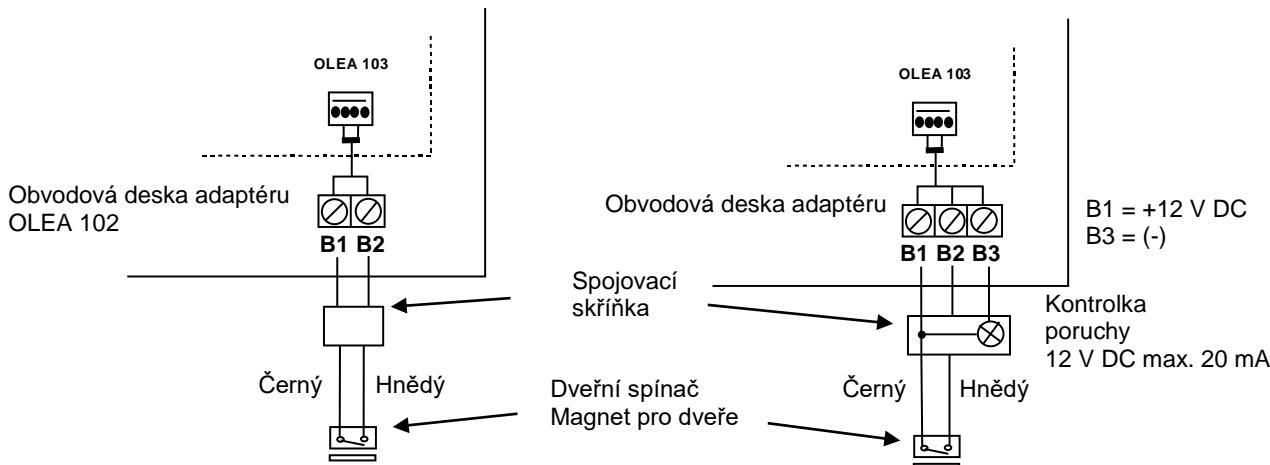

Obrázek 8 Připojení dveřního spínače



Obrázek 9 Připojení dveřního spínače s kontrolkou poruchy

## 2.19. Schéma zapojení

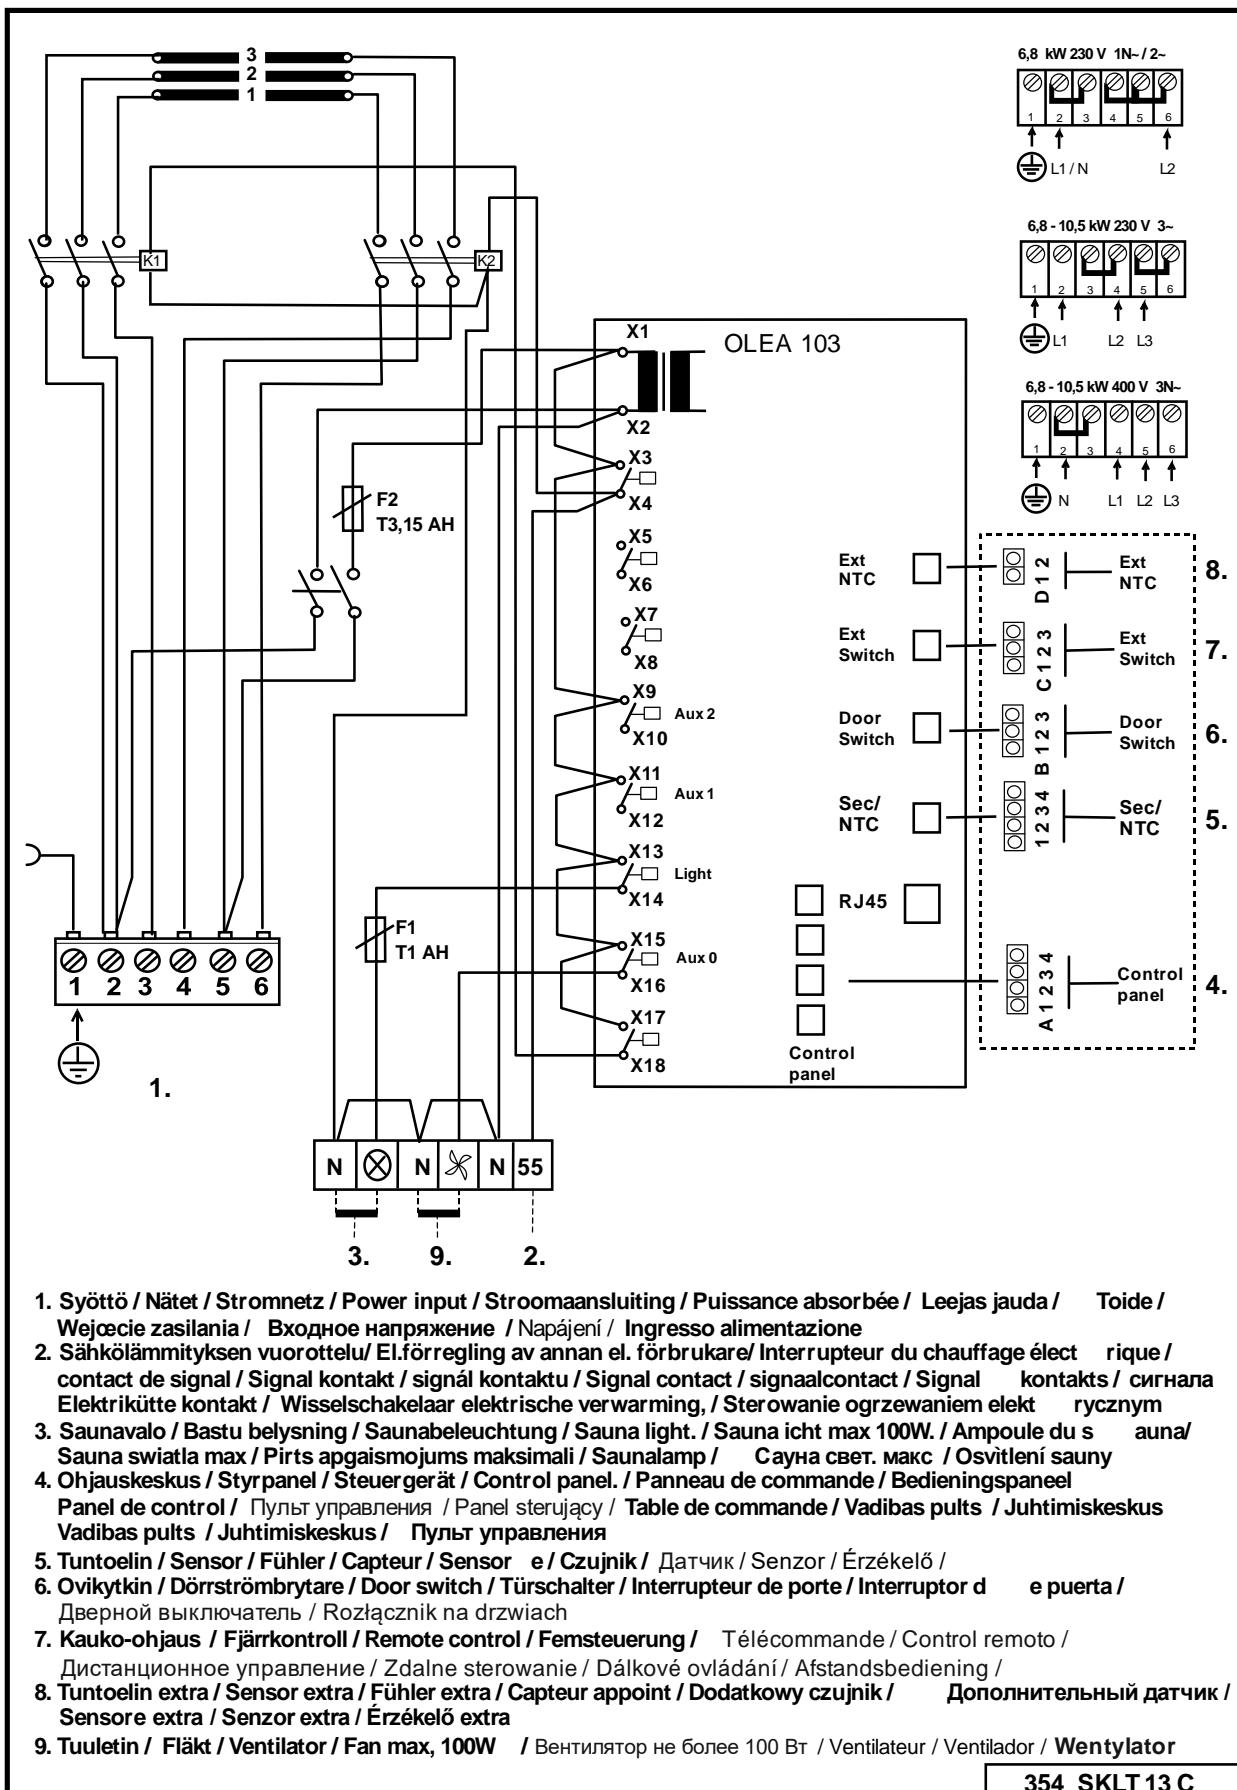

1. Syöttö / Nätet / Stromnetz / Power input / Stroomaansluiting / Puissance absorbée / Leejas jauda / Toide / Wejście zasilania / Входное напряжение / Napájení / Ingresso alimentazione
2. Sähkölämmityksen vuorottelu / El.förregling av annan el. förbrukare / Interrupteur du chauffage électrique / contact de signal / Signal kontakt / signál kontaktu / Signal contact / signaalcontact / Signal kontakts / сигнала Elektrikütte kontakt / Wisselschakelaar elektrische verwarming, / Sterowanie ogrzewaniem elektrycznym
3. Saunavalo / Bastu belysning / Saunabeleuchtung / Sauna light. / Sauna icht max 100W. / Ampoule du sauna / Sauna światła max / Pirts apgaismojums maksimali / Saunalamp / Сауна свет. макс / Osvětlení sauny
4. Ohjauskeskus / Styrpanel / Steuergerät / Control panel. / Panneau de commande / Bedieningspaneel / Panel de control / Пульт управления / Panel sterujący / Table de commande / Vadibas pults / Juhtimiskeskus / Vadibas pults / Juhtimiskeskus / Пульт управления
5. Tuntoelin / Sensor / Fühler / Capteur / Sensor / e / Czujnik / Датчик / Senzor / Érzékelő /
6. Ovitytkin / Dörrströmbrytare / Door switch / Türschalter / Interrupteur de porte / Interruptor de puerta / Дверной выключатель / Rozłącznik na drzwiach
7. Kauko-ohjaus / Fjärrkontroll / Remote control / Femsteuerung / Télécommande / Control remoto / Дистанционное управление / Zdalne sterowanie / Dálkové ovládání / Afstandsbediening /
8. Tuntoelin extra / Sensor extra / Fühler extra / Capteur appoint / Dodatkowy czujnik / Дополнительный датчик / Sensore extra / Senzor extra / Érzékelő extra
9. Tuuletin / Fläkt / Ventilator / Fan max, 100W / Вентилятор не более 100 Вт / Ventilateur / Ventilador / Wentylator

## 2.20. Schéma zapojení při použití ovládacího panelu 1601 – 31 (RA – 31 Trend)

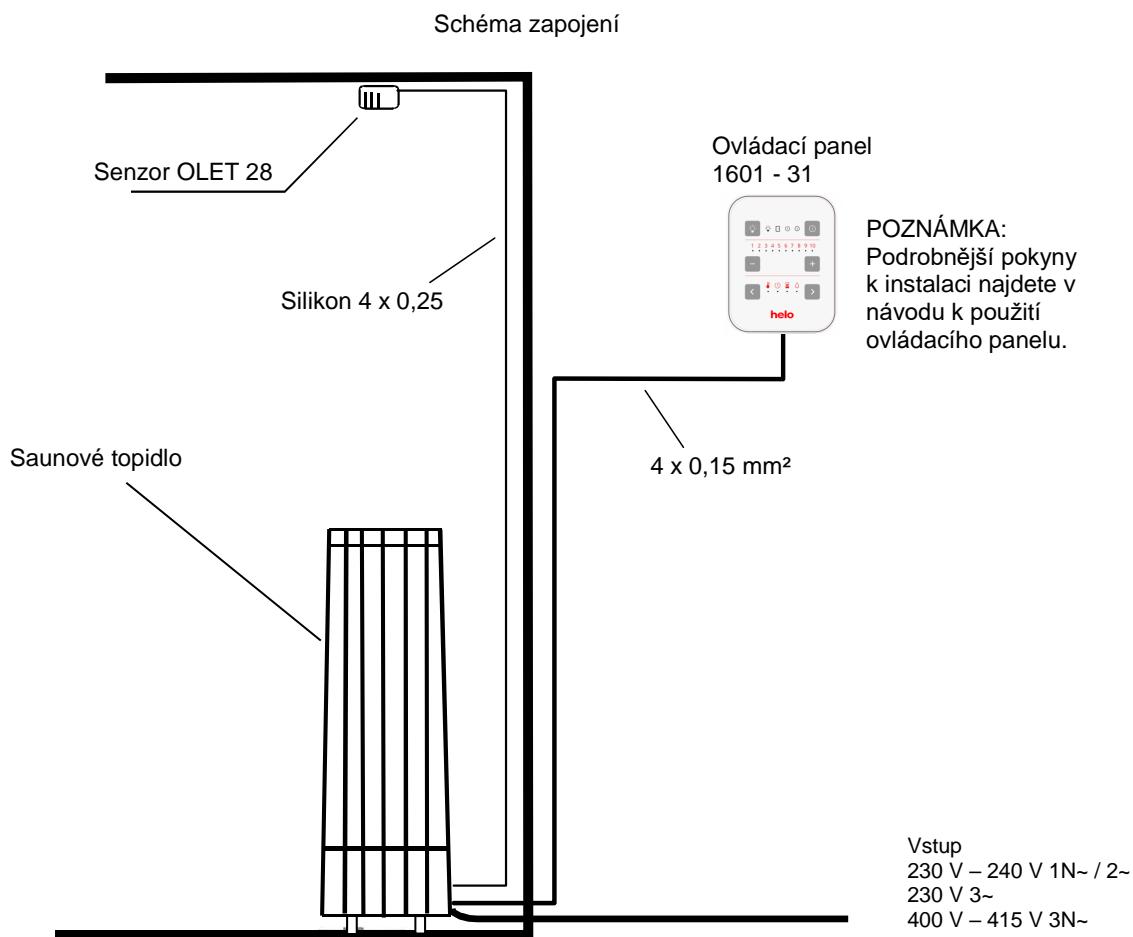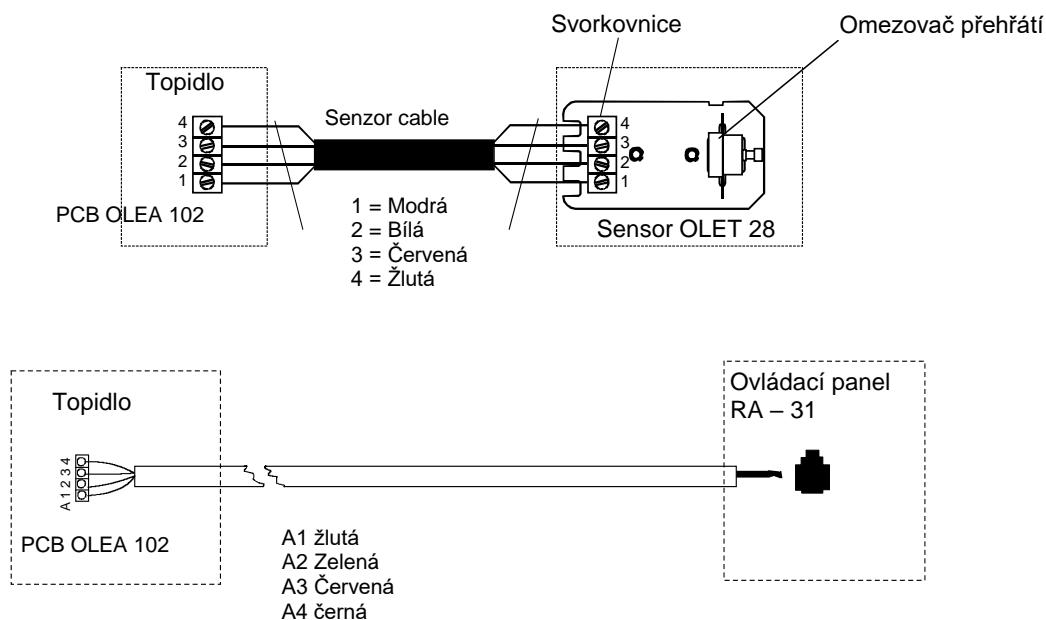


Obrázek 11 Schéma zapojení

### 3. Rocher DES seznam náhradních dílů

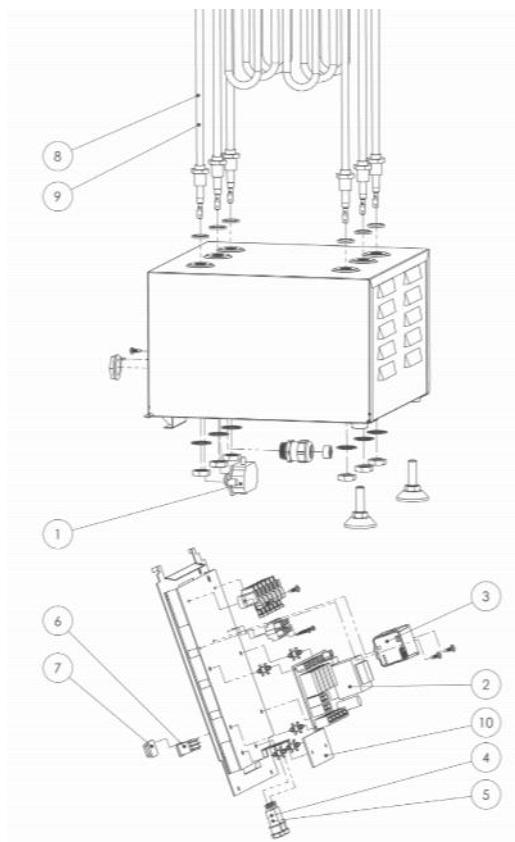Díl	Objednací číslo	Název dílu	Rocher 70 DES	Rocher 105 DES
1	7712000	Kabelová svorka	1	1
2	5916324	Deska s plošnými spoji OLEA 103	1	1
3	5716203	Relé Finder	2	2
4	7801711	Pojistka 1 AT	1	1
4	7801710	Pojistka 3,15 AT	1	1
5	7817536	Držák pojistky	2	2
6	6101741	Kolébkový přepínač OAAA 2	1	1
7	7306008	Gumový kryt kolébkového spínače	1	1
8	5207770	Topný prvek SEPC 199 2267W/230V	3	
9	5207771	Topný prvek SEPC 200 3500W/230V		3
10	5916323	Deska s plošnými spoji OLEA 102	1	1

Tabulka 3 Rocher DES seznam náhradních dílů



## 4. ROHS

### Pokyny k ochraně životního prostředí

Produkt nelze po skončení jeho životnosti likvidovat s normálním domácím odpadem. Místo toho je třeba ho odevzdat na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Na tyto informace upozorňuje symbol na produktu, tento návod k použití nebo obal.



Materiály lze recyklovat podle označení, které je na nich uvedeno. Opakovaným použitím, využitím materiálů nebo jiným novým použitím starého zařízení významně přispíváte k ochraně životního prostředí.

Produkt odevzdávejte do recyklačního střediska bez saunových kamenů a klouzkového krytu.

Informace o recyklačním středisku získáte na místním úřadě.

# helio

REWARD YOURSELF

## Telepítési és felhasználói kézikönyv **ROCHER DES**

### ELEKTROMOS SZAUNAKÁLYHA:

1102-70-040517

1102-105-040517

230V – 240V 1N~ / 2~

230V 3~

400V – 415V 3N~

### vezérlőpanele:

1601 – 31 (RA – 31) Trend

1601 – 33 (RA – 33) Premium Wifi



Tartalom	Oldal
1. Rövid útmutatás a szaunafűtő berendezés használatához	3
1.1. Szaunázás előtti ellenőrzések	3
1.2. A szaunafűtő berendezés vezérlőelemeinek működése	3
2. Információk a felhasználó számára	3
2.1. Szaunahelyiség	3
2.2. A szauna felfűtése	3
2.3. A szaunahelyiség javasolt szellőztetése	4
2.4. Az érzékelő beépítése légbefúvó közelébe	4
2.5. Az érzékelő felszerelése a mennyezetre	4
2.6. A szaunafűtő berendezés kövei	5
2.7. Ha a szaunafűtő berendezés nem melegszik fel	6
2.8. A szaunafűtő berendezés telepítésének előkészítése	6
2.9. Telepítés	6
2.10. Szaunakályha biztonsági távolságok	6
2.11. A szaunafűtőre vonatkozó biztonsági távolságok	7
2.12. A kövek halomba rakásának előkészítése	8
2.13. A fűtőelemtártó felszerelése	9
2.14. Hálózati csatlakoztatás	10
2.15. Elektromos fűtésátkapcsoló	10
2.16. A csatlakozókábel csatlakozódobozának helye a szaunahelyiségben	11
2.17. Távvezérlés	11
2.18. Ajtókapcsoló	12
2.19. Bekötési rajz	13
2.20. Elvi rajz, ha 1601 – 31 (RA – 31 Trend) használatos vezérlőpanelként	14
3. Rocher DES tartalék alkatrészek listája	15
4. ROHS	16

**Ábrák és táblázatok:**

1. ábra	A szaunahelyiség javasolt szellőztetése	4
2 ábra	Felszerelés középre	7
3 ábra	A kövek halomba rakásának előkészítése	8
4 ábra	A fűtőelemtártó felszerelése	9
5 ábra	A csatlakozódoboz helye	11
6 ábra	A távvezérlő kapcsolási rajza	11
7. ábra	Az ajtókapcsoló felszerelése	12
8. ábra	Ajtókapcsoló csatlakoztatása	12
9. ábra	Ajtókapcsoló csatlakoztatása hibajelző lámpával	12
10.ábra	Bekötési rajz	13
11.ábra	Elvi rajz	14

1 Táblázat: Biztonsági távolságok	6
2 Táblázat: Kábel és biztosító	10
1 Táblázat Rocher DES tartalék alkatrészek listája	15

## 1. Rövid útmutatás a szaunafűtő berendezés használatához

### 1.1. Szaunázás előtti ellenőrzések

1. A szaunahelyiségnek alkalmASNak kell lennie a szaunázásra.
2. Az ajtónak és az ablaknak csukva kell lennie.
3. A szaunafűtő berendezésben a gyártó ajánlásainak megfelelő köveknek kell lenniük, a fűtőelemeket köveknek kell fedniük, és a köveket ritkasan kell rakni.

FONTOS! Kerámiák nem használhatók.

A fűtőkészülék főkapcsolója a fűtés alján helyezkedik el, a jobb oldalon az előlapon látható.

A fő kapcsoló 0 - 1-es matricával van jelölve.

### 1.2. A szaunafűtő berendezés vezérlőelemeinek működése

Olvassa el az adott vezérlőpanelen található használati utasításokat.

Ha bármilyen probléma merülne fel, kérjük, forduljon a gyártó jótálláshoz.

A szaunázásról további tudnivalókat webhelyünkön, a [www.tylohelo.com](http://www.tylohelo.com) címen találhat.

## 2. Információk a felhasználó számára

A berendezést nyolc éves kor alatti gyermekek, csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a szükséges tapasztalattal és tudással nem rendelkező személy csak akkor használhatja, ha útmutatást kapott a berendezés biztonságos használatát és a kapcsolódó kockázatokat illetően. Gyermek nem játszhat a berendezéssel, és felügyelet nélkül nem tiszíthatja vagy szervizelheti azt. (7.12 EN 60335-1:2012)

### 2.1. Szaunahelyiség

A szaunahelyiség falát és mennyezetét jó hőszigeteléssel kell ellátni. Valamennyi hőtároló felületet, például a csempézett és a vakolt felületeket szigetelni kell. A szaunahelyiségben célszerű faburkolatot használni. Ha a szaunahelyiségben hőtároló elemek, például dekorkő, üveg stb. található, akkor meghosszabbodhat az előfűtési idő, abban az esetben is, ha a szauna egyébként jó szigeteléssel rendelkezik (lásd 8. oldal, 2.8. A szaunafűtő berendezés telepítésének előkészítése).

### 2.2. A szauna felfűtése

A szaunafűtő berendezés bekapcsolása előtt gondoskodjon arról, hogy a szaunahelyiség alkalmas legyen a szaunázásra. A szaunafűtő berendezés az első felfűtéskor enyhe szagot bocsát ki. Ha a szaunafűtő berendezés melegedésekor szagot érez, akkor rövid időre kapcsolja ki azt, és szellőztesse ki a helyiséget. Ezután ismét kapcsolja be a berendezést.

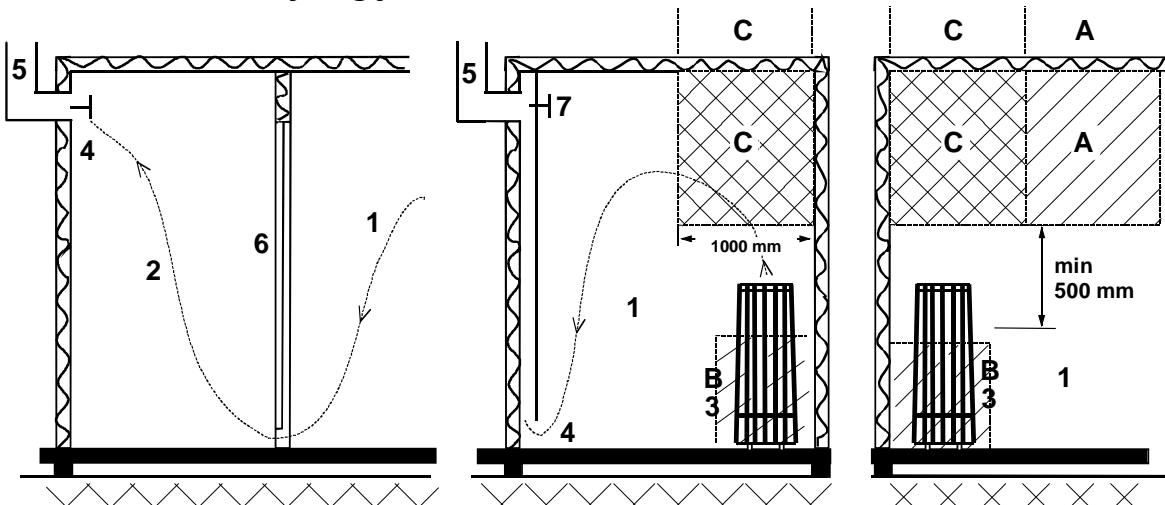
A szaunafűtő berendezést körülbelül egy órával a tervezett szaunázás előtt kell bekapcsolni, hogy a köveknek legyen idejük megfelelően felhevülni, és a helyiség levegője egyenletesen felmelegedjen.

Ha bármilyen probléma merülne fel, kérjük, forduljon a gyártó jótálláshoz.

A szauna hőmérséklete 70 °C körül kellemes és kíméletes.

**Semmit ne helyezzen a szaunafűtő berendezésre. Ne szárítson ruhát a szaunafűtő berendezésen vagy annak közelében.**

### 2.3. A saunahelyiség javasolt szellőztetése



1. ábra A saunahelyiség javasolt szellőztetése

- |                   |                                     |                               |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Szaunahelyiség | 3. Elektromos szaunafűtő berendezés | 5. Elvezetőcső vagy -csatorna |
| 2. Mosdó          | 4. Elvezetőszelep                   | 6. A szaunahelyiség ajtaja    |

7. Ide beépíthető egy szellőzőszelep, amelyet a sauna felfűtésekor és szaunázás közben zárva kell tartani.

A beömlőnyílás az A zónába kerülhet. Ügyeljen arra, hogy a beáramló friss levegő ne hűtsen le a szaunafűtő berendezés termosztátját a mennyezet közelében.

A B zóna a beáramló levegő zónájaként szolgálhat, amennyiben a szaunahelyiség nem rendelkezik mesterséges szellőztetéssel. Ebben az esetben az elvezetőszelepet legalább 1 méterrel a beömlőszelep fölött kell beépíteni.


**NE ÉPÍTSE BE A BEÖMLŐSZELEPET A C ZÓNÁBA, HA A SZAUNAFŰTŐ BERENDEZÉS SZABÁLYOZÓTERMOSZTÁTJA UGYANEBBEN A ZÓNÁBAN TALÁLHATÓ**
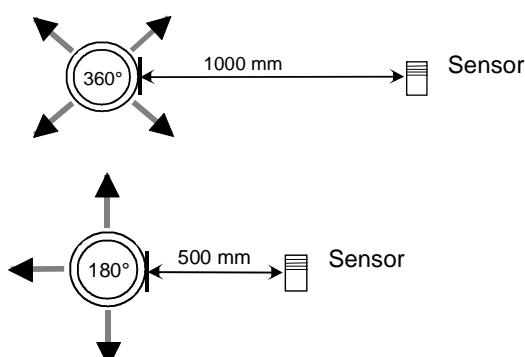
### 2.4. Az érzékelő beépítése légbefúvó közelébe

The sauna room air should be exchanged six times in an hour. The diameter of the supply air pipe should be between 50 and 100 mm.


A circular air supply vent (360°) must be installed at least 1000 mm away from the sensor.

An air supply vent with a flow-directing panel (180°) must be installed at least 500 mm away from the sensor. Air flow must be directed away from the sensor.



### 2.5. Az érzékelő felszerelése a mennyezetre

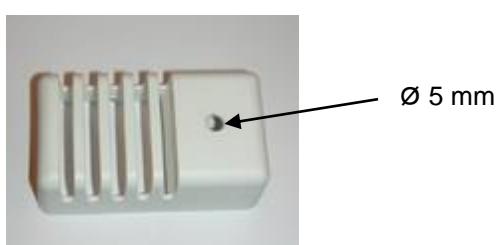
Mennyezeti szereléshez 5 mm-es lyukat kell fúrni az érzékelő házába, hogy a lecsapódó víz távozhasson. Ne permetezzen vizet közvetlenül az érzékelő felé, és ne freccsentesen rá vizet szaunakanállal.



## 2.6. A szaunafűtő berendezés kövei

A minőségi kövek megfelelnek az alábbi követelményeknek:

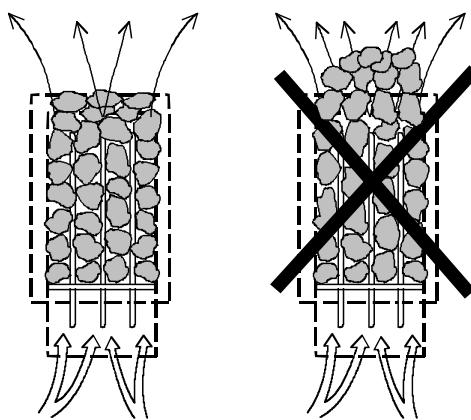- A szaunakövek elviselik a hőt és a róluk elpárolgó víz okozta hőingadozást.
- A szag és a por megelőzése érdekében a köveket használat előtt le kell öblíteni.
- A szaunaköveknek egyenetlen felülettel kell rendelkezniük, hogy a víz nagyobb felületről párologhasson.
- A szaunaköveknek elég nagy nagynak, körülbelül 100–150 mm-esnek kell lenniük, hogy jó szellőzést biztosítsanak. Így hosszabb lesz a fűtőelemek élettartama.
- A szaunaköveket ritkasan kell rakni, hogy jobb legyen a kövek közötti szellőzés. A fűtőelemeket ne hajlítsa egymáshoz vagy a kerethez.
- Rendszeresen (legalább évente egyszer) rendezze át a köveket, és a kis vagy törött darabokat cserélje új, nagy kövekre.
- Rendszeresen – magánhasználat esetén legalább évente egyszer – ürítse ki a kövek rekeszét, és a kis vagy törött darabokat cserélje új kövekre.
- Kereskedelmi használat esetén ezt legalább kéthavonta meg kell tenni.
- A köveknek el kell lejniük a fűtőelemeket, viszont nem szabad nagy kőhalmot rakni a fűtőelemekre. A kövek megfelelő mennyiséget illetően lásd az 1. táblázatot a 6. oldalon. A köcsomag kis darabjait ne helyezze a szaunafűtő berendezésbe.
- A garancia nem vonatkozik a kis méretű, illetve sűrűn rakott kövek miatti rossz szellőzés okozta meghibásodásokra.
- Égetett kerámia nem használható, mert kárt tehet a szaunafűtő berendezésben. Az ilyen kárra nem érvényes a garancia.
- Ne használjon szappankövet szaunakőként. Az ilyen kövek okozta sérülésekre a garancia nem vonatkozik.
- Ne használjon lávakövet szaunakőként. Az ilyen kövek okozta sérülésekre a garancia nem vonatkozik.
- **NE HASZNÁLJA A FŰTŐBERENDEZÉST KŐ NÉLKÜL.**



## 2.7. Ha a szaunafűtő berendezés nem melegszik fel

Ha a szaunafűtő berendezés nem melegszik fel, akkor ellenőrizze, hogy

- be van-e kapcsolva a berendezés;
- sértetlenek-e a szaunafűtő berendezés főbiztosítói;
- nincs-e hibaüzenet a vezérlőpanelen. Amennyiben a vezérlőpanelen hibaüzenet jelent meg, lapozza fel a vezérlőpanel útmutatóját.

A SZAUNAFŰTŐ BERENDEZÉS TELEPÍTŐJÉNEK A HELYSZÍNEN KELL HAGYNIA EZT AZ ÚTMUTATÓT A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA.

## 2.8. A szaunafűtő berendezés telepítésének előkészítése

A szaunafűtő berendezés telepítése előtt ellenőrizze a következőket:

- A fűtőberendezés teljesítményfelvételének (kW) és a helyiség térfogatának ( $m^3$ ) aránya. A térfogat/teljesítményfelvétel ajánlásokat az 1. táblázat ismerteti a 6. oldalon. A minimális és maximális térfogatértékeket be kell tartani.
- A szaunahelyiség mennyezetének legalább 1900 mm magasan kell lennie.
- A szigeteletlen vagy falazott falak meghosszabbítják az előfűtési időt. A vakolt mennyezeti vagy falfelület minden négyzetméterére  $1,2 m^3$ -t hozzá kell számolni a helyiség térfogatához.
- Az adott szaunafűtő berendezéshez a 10. oldal 2. táblázata adja meg a megfelelő biztosítóméretet (A) és tápkábelkeresztmetszetet ( $mm^2$ ).
- A szaunafűtő berendezés körül meg kell tartani a biztonsági távolságot.
- Szükséges helyet biztosítani a vezérlőpanele fűtő készülékek céljából. Az ajtó is karbantartási területnek tekinthető.

## 2.9. Telepítés

A szaunafűtő berendezés telepítésekor szem előtt kell tartani a 6 es 7. oldalon megadott biztonsági távolságokat.

A szaunafűtő padlón álló modell. Az alapnak szilárdnak kell lennie, mivel a szaunafűtő súlya 120 kg.

A szaunafűtő állítható lábakkal hozható vízszintbe.

A szaunafűtő padlóra rögzítése a lábain a biztosított fém rögzítőelemekkel (2 db) történik. Ez a használat során megtartja a biztonsági távolságokat.

A szaunafűtő falra vagy a szaunapadokra végzett felszerelése kiegészítőként érhető el (fém rögzítőelemek. S-ZH 58, 0043272).

A fal és a mennyezet nem burkolható szálerősített vakolattal vagy egyéb könnyű burkolattal, mert ezek tűzveszélyesek lehetnek.

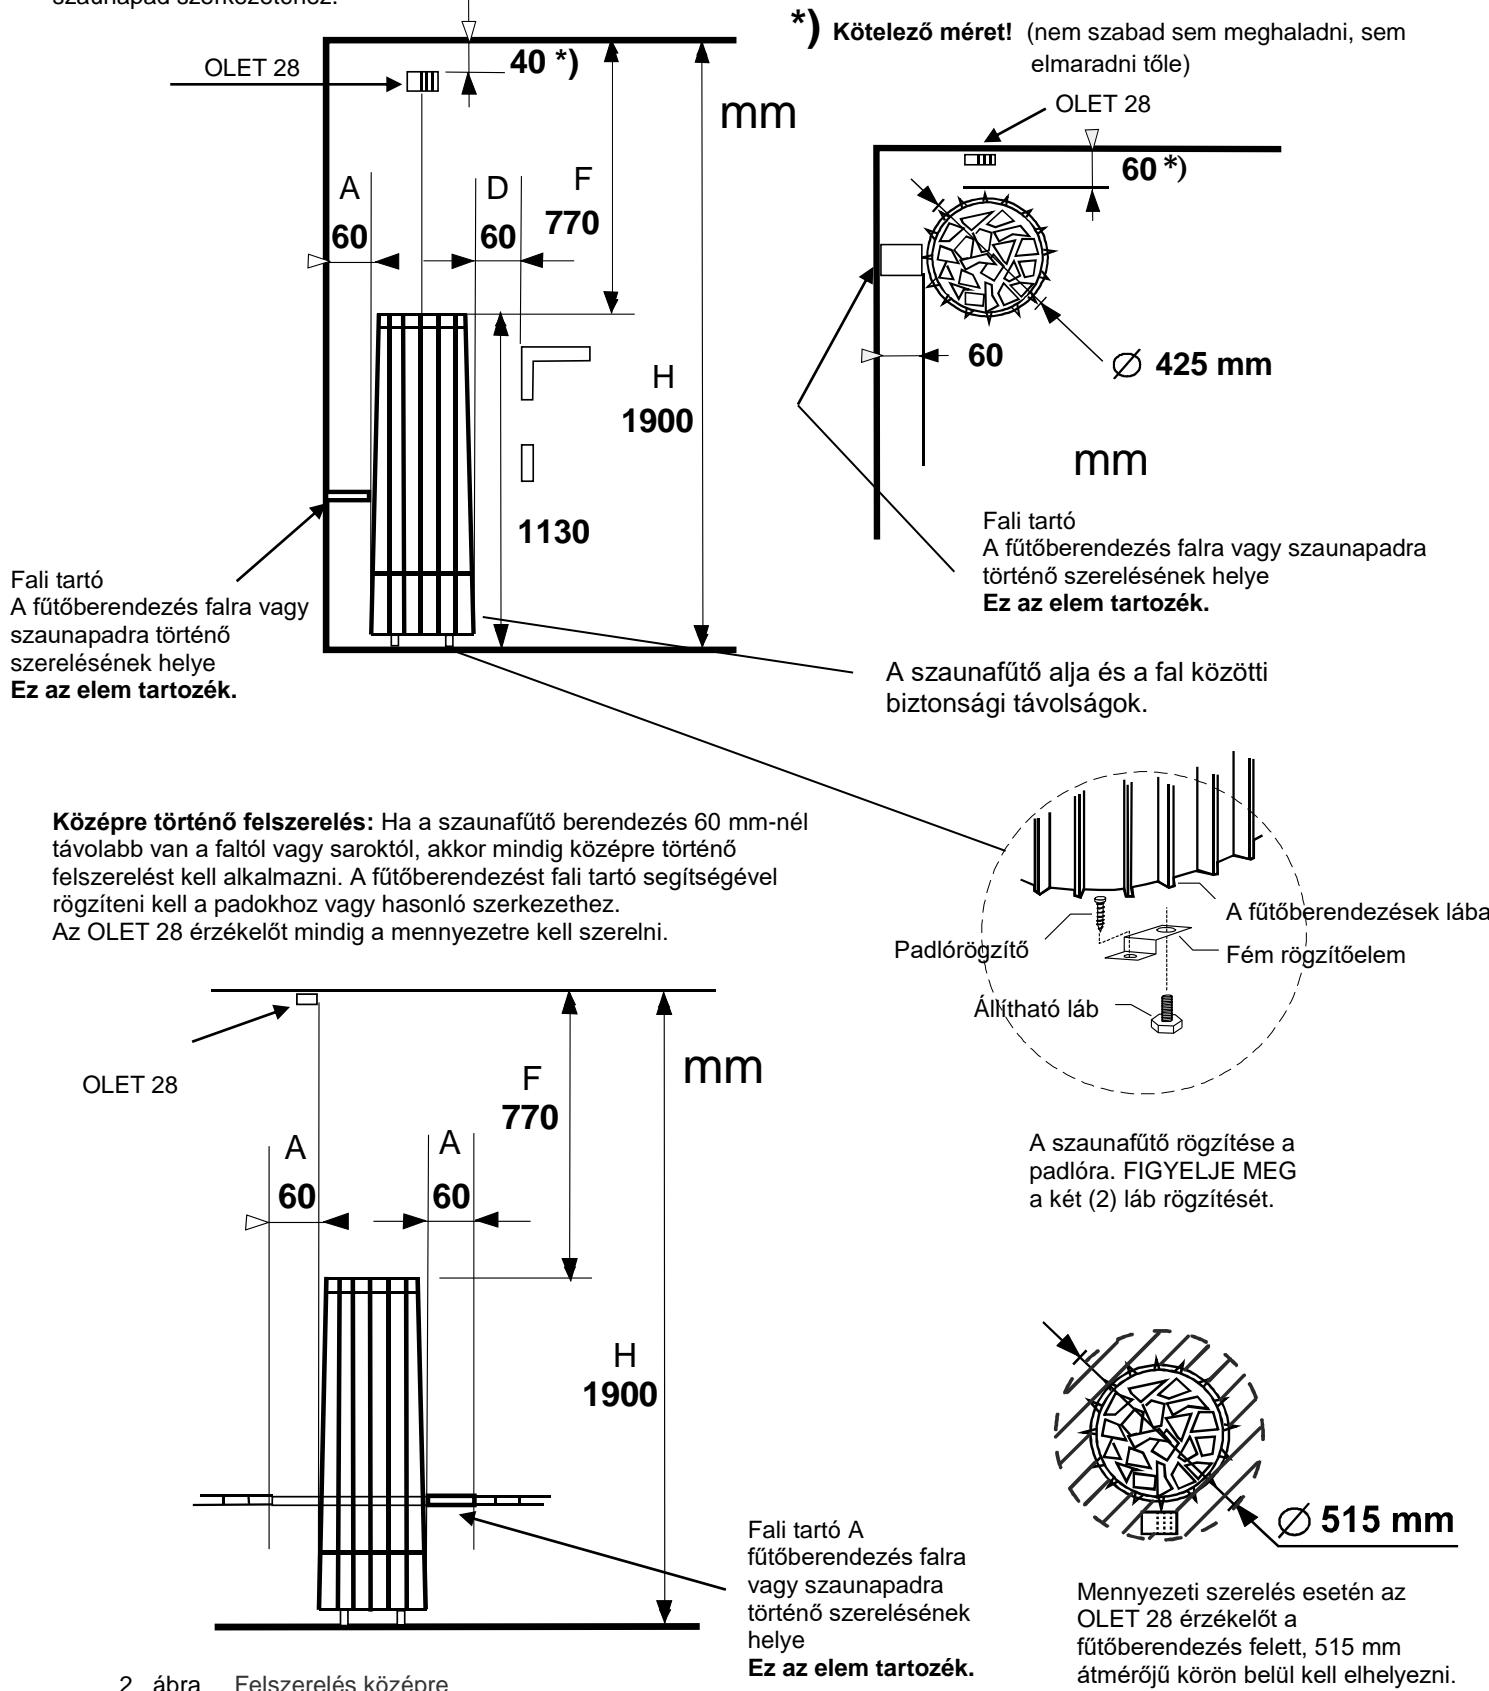
Egy szaunahelyiségbe csak egyetlen szaunafűtő berendezést szabad telepíteni

## 2.10. Szaunakályha biztonsági távolságok

Teljesítmény kW	Szaunahelyiség min. $m^3$	Szaunahelyiség max. $m^3$	Magasság min. H mm	Minimális távolság Fal mellel A mm	Fal előtte D mm	Mennyezet F mm	Kő Kb. kg
6,8	5	9	1900	60	60	770	100
10,5	9	15	1900	60	60	770	100

## 2.11. A szuna fűtőre vonatkozó biztonsági távolságok

**Sarokba vagy falra történő felszerelés:** Az OLET 28 érzékelőt a mennyezettől 40 mm-re kell felszerelni a falra, a fűtőberendezés középvonalában. Másik megoldásként az érzékelő a mennyezetre is felszerelhető, a fűtőberendezés közepe fölé – lásd a „Középre történő felszerelés” pontot. A biztonsági távolságok megtartása érdekében a fűtőberendezést rögzíteni kell a padlóhoz vagy a szunapadra szerkezetéhez.



2 ábra Felszerelés középre


## 2.12. A kövek halomba rakásának előkészítése

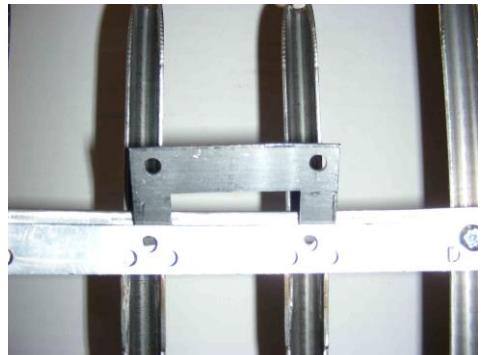A tartórácsok eltávolítása a kövek halombához

Csavarozza ki a rácsok rögzítő csavarjait (2 db).



Emelje fel a tartórácsok rögzítőlemezét a normál pozíciójukból.



Emelje le a tartórácsokat.



Rakja halomba a köveket a Helo jelölőig.

Szerelje be újra a tartórácsokat.

A fenti műveleteket fordított sorrendben végrehajtva szerelje vissza a tartórácsokat.

Rakja halomba a köveket, hogy lefedjék a fűtőelemeket.

Konkrét utasításokat a 2.6 A szauna fűtőkövei című fejezetben talál.



3 ábra A kövek halomba rakásának előkészítése

## 2.13. A fűtőelemtartó felszerelése

Ne feledje, hogy a fűtőelemtartót mindenkor használni kell, hogy megakadályozza azt, hogy a fűtőelemek elhajoljanak egymás felé vagy oldalirányba kifelé.

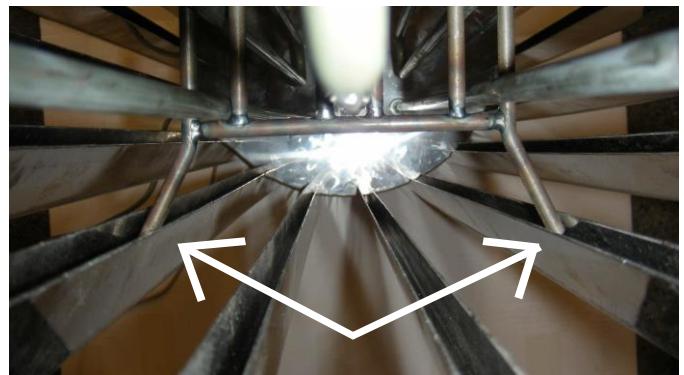
A fűtőelemtartó felszerelése:

Helyezze halomba a köveket a rendelkezésre álló terület feléig. Helyezze a tartót úgy, hogy a fűtőelemek a nyílások között maradjanak.

Döntse a tartót, és a tartó minden végén nyomja bele egymás után a tengelycsapokat a fűtő függőleges oszlopainak belsején lévő hornyokba. A fűtőelemtartónak mindenkor vízszintben kell lennie.




Nyomja a tengelycsapokat a tartóelem egyik végén a függőleges oszlopok hornyaiba.



Nyomja a tartóelem másik végén a tengelycsapokat a fűtő függőleges oszlopainak hornyaiba.

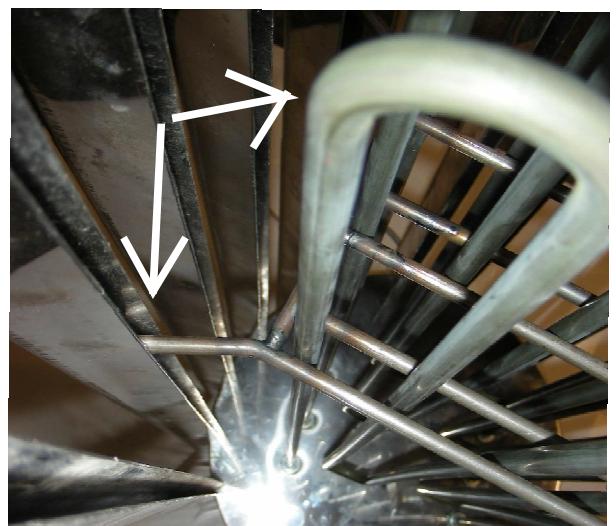Ezt követően rakja halomba a köveket a felső szegélyig, hogy lefedjék a fűtőelemeket.



4 ábra A fűtőelemtartó felszerelése

## 2.14. Hálózati csatlakoztatás

A szaunafűtő berendezést szakképzett villanyszerelőnek kell az elektromos hálózathoz csatlakoztatnia a vonatkozó előírásoknak megfelelően. Félix csatlakoztatást kell alkalmazni. A07BB-F vagy H07RN-F (60245 IEC 66) kábel, illetve ezeknek megfelelő típus szükséges. Az egyéb kimeneti kábelek (jelzőlámpa, elektromos fűtésátkapcsoló) meg kell, hogy feleljenek ezeknek az ajánlásoknak. Ne használjon PVC-szigetelésű kábelt a szaunafűtő berendezés csatlakoztatásához.

Többpólusú (pl. 7 pólusú) kábel használata megengedett, amennyiben a feszültség azonos. Külön vezérlőáram-biztosító hiányában valamennyi kábel átmérőjének azonosnak kell lennie, az első biztosítónak kell megfelelniük. Például 8 kW-os szaunafűtő berendezés esetében a jelzőlámpák és a hálózati vezérlőegység külön kábeleinek átmérője legalább 2,5 mm<sup>2</sup> legyen.

A csatlakozódobozt a szaunafűtő berendezéshez meghatározott minimális biztonsági távolságon belül kell elhelyezni a szauna falán. A csatlakozódoboz maximális távolsága a padlótól 500 mm (5. ábra: A csatlakozódoboz helye, 11. oldal).

Ha a csatlakozódoboz 500 mm-es távolságba kerül a fűtőberendezéstől, akkor a padlótól számított maximális magassága 1000 mm.

Teljesítmény kW	H07RN-F / 60245 IEC 66 tápkábel mm <sup>2</sup> 400 – 415V 3N~	Biztosító A	H07RN-F / 60245 IEC 66 tápkábel mm <sup>2</sup> 230V 3~	Biztosító A	H07RN-F / 60245 IEC 66 tápkábel mm <sup>2</sup> 230-240V 1N~/2~	Biztosító A
6,8	5 x 1,5	3 x 10	4 x 4	3 x 20	3 x 6,0	-----
10,5	5 x 2,5	3 x 16	4 x 6	3 x 35	-----	-----

3 Táblázat: Kábel és biztosító

**FONTOS:** A szauna világításának vezérlése az áramköri kártyával csak ohmos terheléssel lehetséges (izzószálas égők). Az áramköri kártya reléje nem viseli el a kapacitív terhelést (kapcsolóüzemű tápegységek). Ha a szauna világítótesteit transzformátorral rendelkeznek (például LED- vagy halogénégők), akkor a kályha áramköri kártyájának relészabályozóját külön relével vagy kontaktorral kell felszerelni a világítás vezérléséhez.

A szaunafűtő berendezés szigetelési ellenállása: A szaunafűtő berendezés fűtőelemei nedvességet vehetnek fel a levegőből, például tároláskor. Ez szivárgó áramot okozhat. Néhány felfűtés után a nedvesség eltűnik. A fűtőberendezést ne földzárral-megszakítón keresztül csatlakoztassa a tápforráshoz.

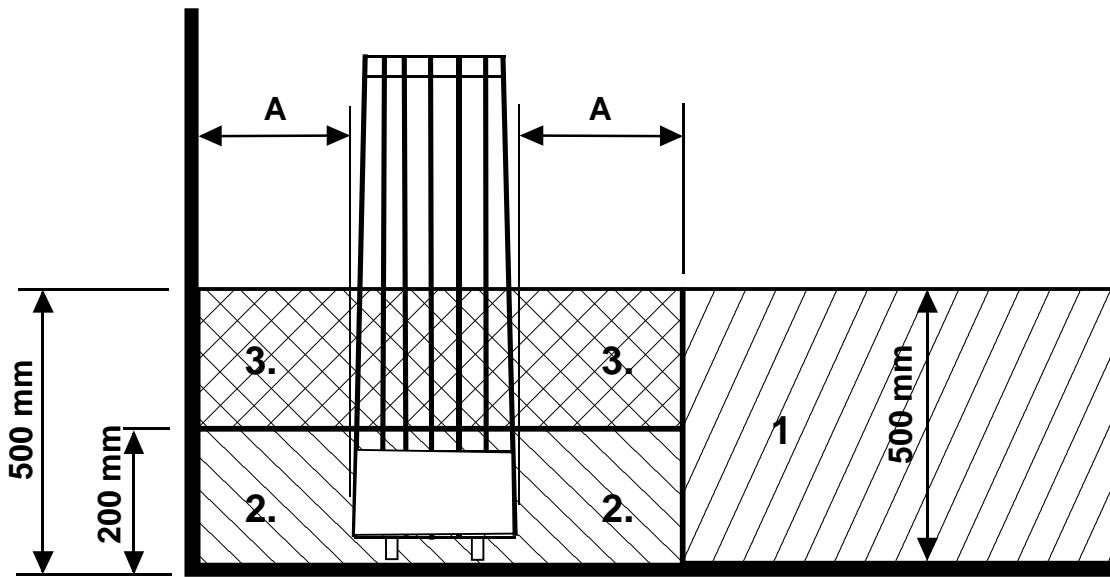
A szaunafűtő berendezés telepítésekor szem előtt kell tartani a hatályos elektromos biztonsági előírásokat.

## 2.15. Elektromos fűtésátkapcsoló

Az elektromos fűtésátkapcsoló az elektromos fűtéssrendszerrel rendelkező lakásokba való.

A szaunafűtő berendezés csatlakozóval (55-ös jelzés) rendelkezik az elektromos fűtésátkapcsoló vezérléséhez. Az 55-ös csatlakozók és a fűtőelemek egyszerre vannak feszültség alatt (230 V). A szaunafűtő berendezés termosztátja a fűtésátkapcsolót is vezéri. Így amikor a szauna termosztátja kikapcsolja a szauna fűtését, akkor bekapcsol a lakás fűtése.

## 2.16. A csatlakozókábel csatlakozódobozának helye a szánahelyiségben



5 ábra: A csatlakozódoboz helye

A = megadott minimális biztonsági távolság

1. A csatlakozódoboz javasolt helye
2. Ezen a területen szilumindoboz használata javasolt.
3. Ezt a területet kerülni kell. Mindig szilumindobozt használjon.

Egyéb területeken hőálló dobozot ( $T = 125^{\circ}\text{C}$ ) és hőálló kábeleket ( $T = 170^{\circ}\text{C}$ ) használjon. A csatlakozódoboznak akadálymentesnek kell lennie. Ha a 2. vagy 3. zónába telepíti a csatlakozódobozt, akkor tartsa szem előtt a helyi energiaszolgáltató utasításait és előírásait.

## 2.17. Távvezérlés

A fűtőberendezés a be-ki kapcsoló gomb megnyomásával vagy egy munkaáramú érintkező segítségével kapcsolható be. A távvezérő impulzusos vagy tartós kapcsolású is lehet.

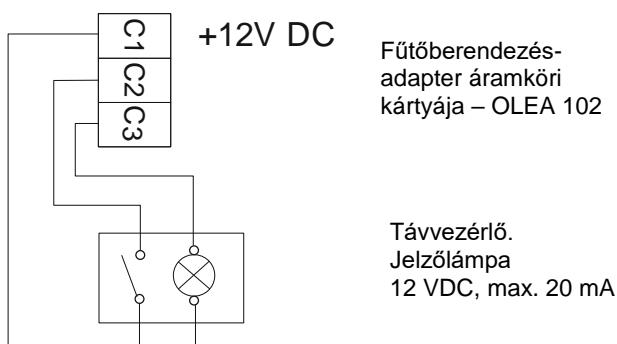
**FONTOS:** A fűtőberendezés szánahelyiségben kívülről történő bekapcsolása esetén a szabályozásához ajtókapcsolók szükségesek.

0043233 sz. tartozék – ajtókapcsoló-készlet.

A távvezérő rendszer jelzőlámpával egészíthető ki, amely azt jelzi, hogy a távvezérő rendszer mikor kapcsolja be a fűtőberendezést.

Ha a jelzőlámpa gyors villogással hibát jelez a több mint öt percig nyitva maradt szaunajtó miatt, akkor a fűtőberendezés automatikusan kikapcsol. A fűtőberendezés működését a vezérlőpanelen megadott időbeállítás határozza meg.

A szaunafűtő berendezés távolról is kikapcsolható.



6 ábra: A távvezérő kapcsolási rajza

## 2.18. Ajtókapcsoló

Ajtókapcsoló alatt a szuna ajtaján elhelyezett kapcsoló értendő. A kapcsoló megfelel az előírásoknak. A nyilvános és a magászsaunáknak, tehát azoknak, ahol a fűtőberendezés a szunán kívülről, pl. be-ki kapcsolóval vagy hasonló módon kapcsolható be, rendelkezniük kell ajtókapcsolóval.

Ha a fűtési műveletsor megkezdése előtt kinyitják az ajtót, a rendszer egy perc után letiltja az (előre beállított fűtés) automatikus használatát (távoli használat). Az ajtót be kell csukni, és újra kell indítani a funkciót a vezérlőpanelről.

Ha bekapcsolt fűtőberendezés mellett öt percnél hosszabban nyitva marad az ajtó, akkor a fűtőberendezés automatikusan kikapcsol.

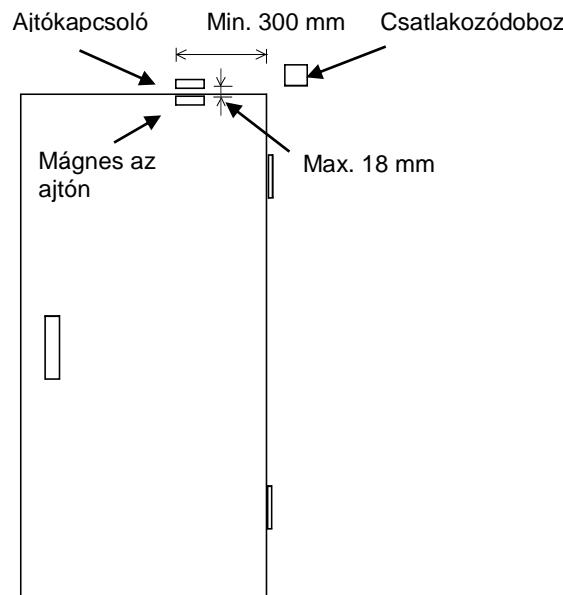
A fűtőberendezés az ajtó becsukása után újraindítható a vezérlőpanelről. Ha van telepítve hibajelző lámpa, akkor az villogni kezd. A telepítési utasításokat lásd alább.

### Ajtókapcsoló telepítési és csatlakoztatási utasításai


Az ajtókapcsolót a szunahelyiségén kívül, az ajtó felső élén, a belső saroktól legalább 300 mm-re kell felszerelni. A kapcsolórésznek az ajtókeretre, a mágnesnek az ajtóból kell kerülnie. A kapcsoló és a mágnes közötti távolságnak 18 mm-nek kell lennie.

Az ajtókapcsoló vezetékét az adapter áramköri kártyájához (OLEA 102) kell csatlakoztatni. LiYY 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>-es kábel használható.


Ajtókapcsolóként a Helo 0043233, SSSL 8260371 számú modellje javasolt.




7. ábra: Az ajtókapcsoló felszerelése

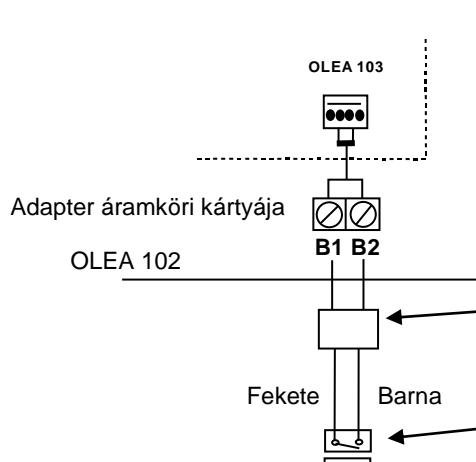

8. ábra: Ajtókapcsoló csatlakoztatása

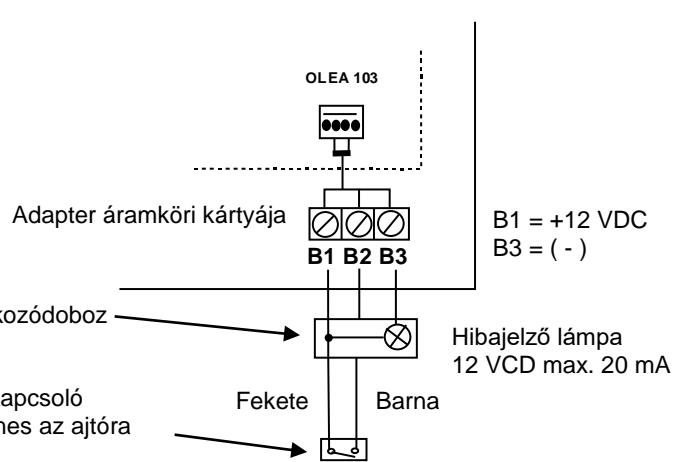


9. ábra: Ajtókapcsoló csatlakoztatása hibajelző lámpával

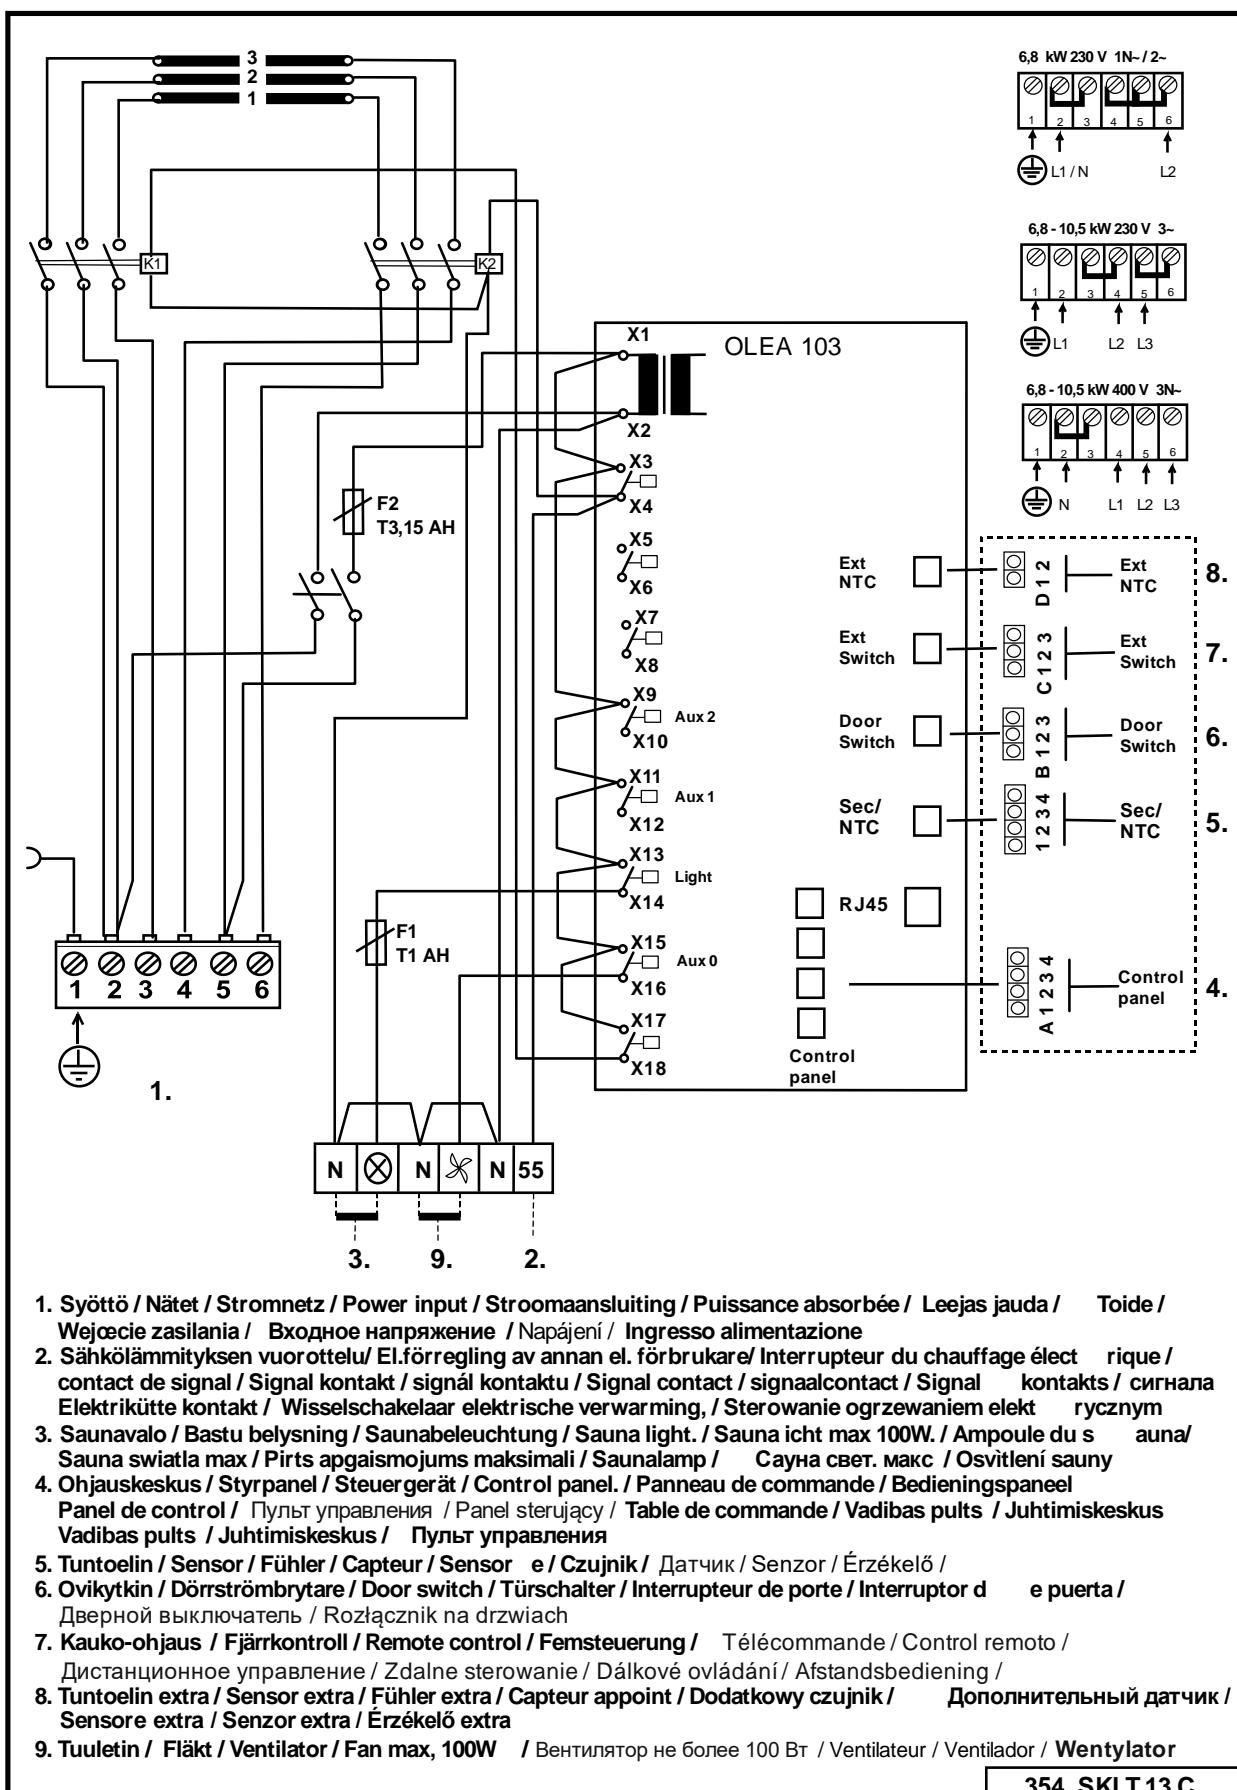
**2.19. Bekötési rajz**

10. ábra: Bekötési rajz

## 2.20. Elvi rajz, ha 1601 – 31 (RA – 31 Trend) használatos vezérlőpanelként

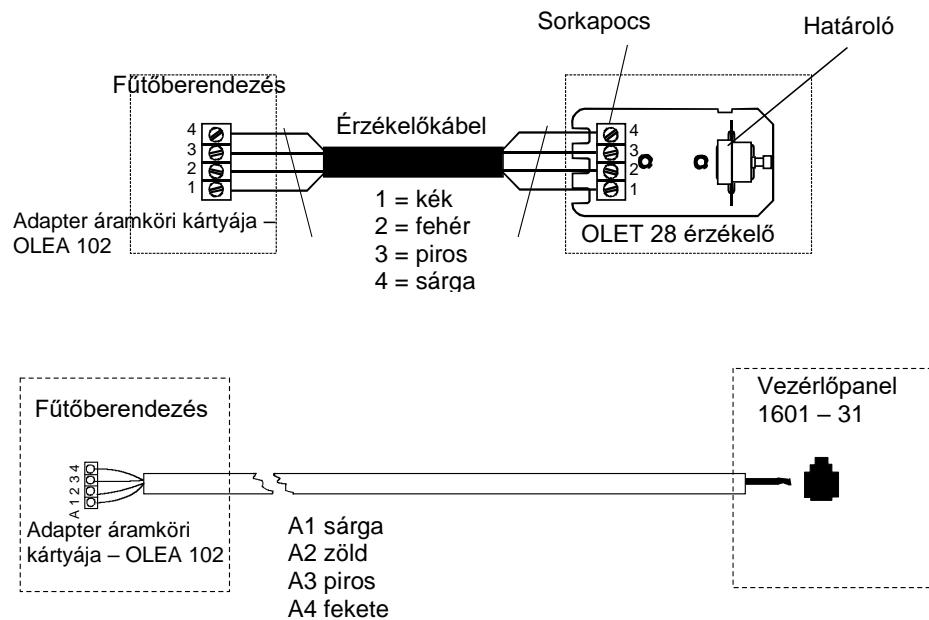

Elvi rajz

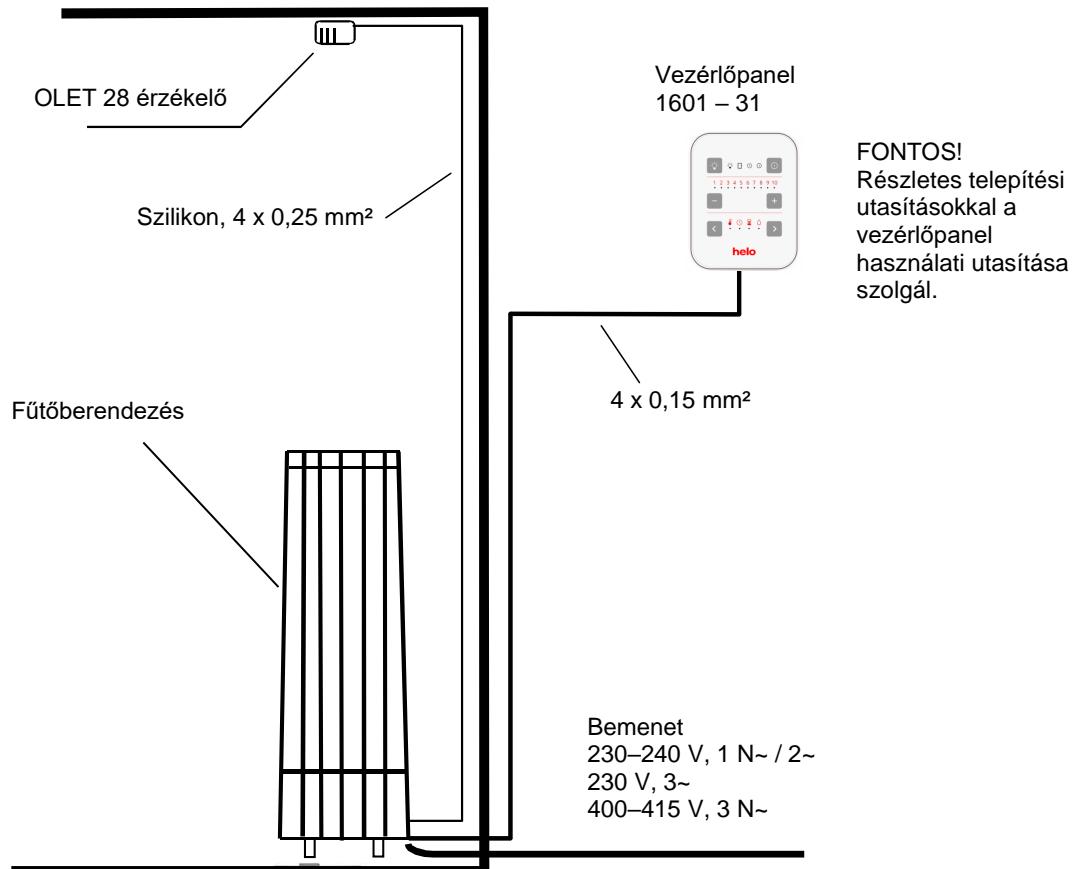


11. ábra: Elvi rajz

### 3. Rocher DES tartalék alkatrészek listája

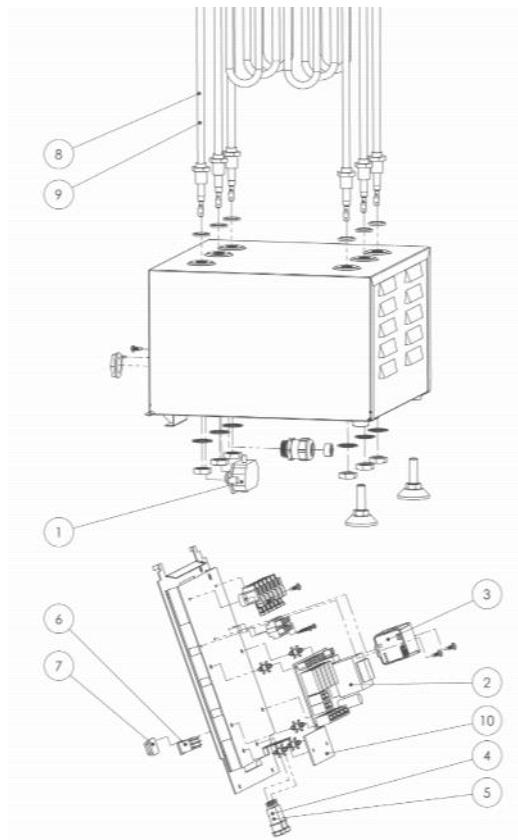Alkatrész	Alkatrész száma	Alkatrész neve	Rocher 70 DES	Rocher 105 DES
1	7712000	Kábelbilincs	1	1
2	5916324	OLEA 103 áramköri panel	1	1
3	5716203	Finder relé	2	2
4	7801711	Biztosító 1 AT	1	1
4	7801710	Biztosító 3,15 AT	1	1
5	7817536	Biztosítófoglalat	2	2
6	6101741	OAAA 2 billenőkapcsoló	1	1
7	7306008	Billenőkapcsoló gumifedelete	1	1
8	5207770	SEPC 199 fűtőelem 2267 W/230 V	3	
9	5207771	SEPC 200 fűtőelem 3500 W/230 V		3
10	5916323	Adapter áramköri kártyája OLEA 102	1	1

4 Rocher DES tartalék alkatrészek listája



## 4. ROHS

### Környezetvédelmi útmutató

A terméket élettartama végén nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Ehelyett le kell adni az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő újrahasznosítási gyűjtőtelepén.

Ezt jelenti a terméken,  
az útmutatóban vagy  
a csomagoláson található szimbólum.



A különféle anyagok a rajtuk lévő jelöléseknek megfelelően újrahasznosíthatók. Ha gondoskodik az újrahasznosításról, az anyagok felhasználásáról vagy a régi készülékek egyéb módon történő hasznosításáról, ezzel jelentős mértékben hozzájárul a környezet védelméhez.

A terméket szaunakövek és szappankövek nélkül kell leadni az újrahasznosítási központban.

Az újrahasznosítás helyével kapcsolatos kérdéseivel forduljon a helyi önkormányzathoz.